



VIP X1600 XFM4

VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B



BOSCH

nl Beknopte installatiehandleiding

1 Algemene informatie

Deze beknopte installatiehandleiding is van toepassing op de encodermodule VIP X1600 XFM4A en VIP X1600 XFM4B. De encodermodule zijn bedoeld voor installatie in de volgende apparaten:

- VIP X1600 XF chassismodule
- VIP X1600 B chassismodule

De VIP X1600 chassismodule wordt niet ondersteund.

LET OP!



Lees altijd de veiligheidsvoorschriften in de overeenkomstige hoofdstukken van de installatie- en bedieningshandleidingen voor de VIP X1600 XFM4 encodermodule en de gebruikte chassismodule (zie de product-cd voor de leveringsomvang van de gebruikte chassismodule). De handleidingen op de product-cd bevatten belangrijke informatie over de installatie en bediening van de apparaten.


Deze beknopte installatiehandleiding bevat alleen instructies voor de basisinstallatie van een VIP X1600 XFM4A of VIP X1600 XFM4B encodermodule, en dient niet als vervanging van de complete gebruikershandleiding.

Voor meer gedetailleerde informatie over het apparaat in kwestie verwijzen we u naar de uitgebreide online-Help. Meertalige versies van deze beknopte handleiding, de installatie- en bedieningshandleidingen voor de VIP X1600 XFM4 encodermodule en de gebruikte chassismodule, alsmede de firmware (versie 4.0) zijn beschikbaar op www.boschsecurity.com.

2 Leveringsomvang

- VIP X1600 XFM4A of VIP X1600 XFM4B encodermodule
- Twee klemmenblokken
- Vier schroeven voor installatie in de chassismodule
- Beknopte installatiehandleiding


3 Uitspakken

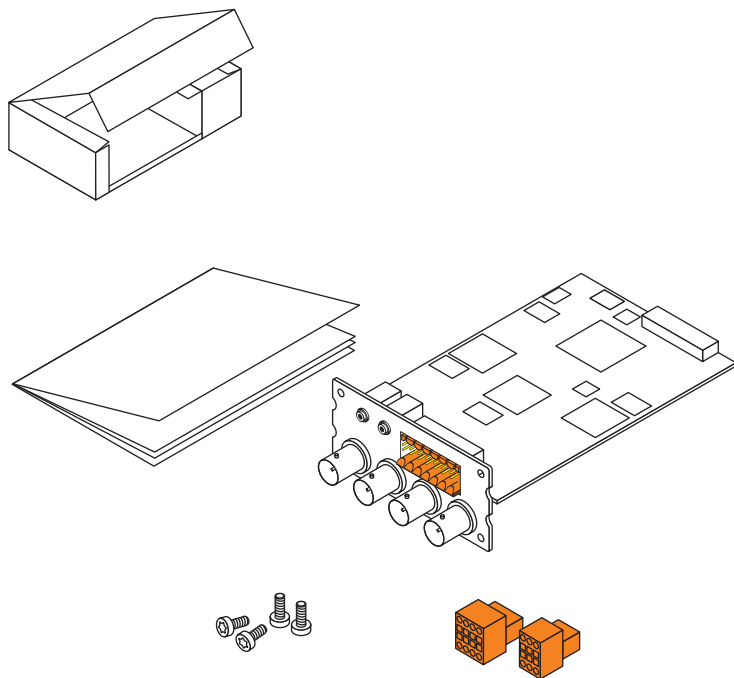

- Controleer of de leveringsomvang compleet en onbeschadigd is.
- Laat het apparaat controleren door Bosch Security Systems als u een beschadiging aantreft.


4 Installeren en aansluiten

4.1 Installatie van modules

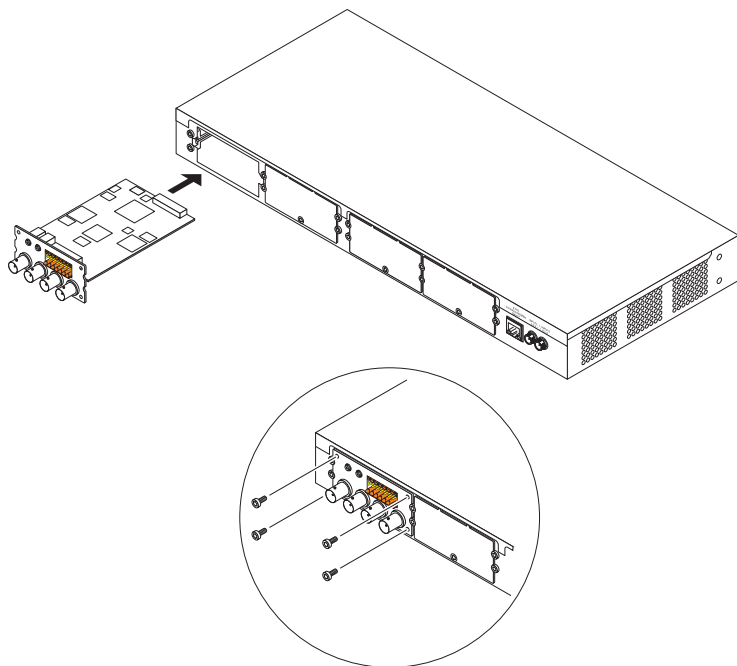


- Steek de module in de geleiderails van de eerste sleuf en druk de module zo ver mogelijk naar binnen. Is de eerste sleuf al bezet, gebruik dan een van de overige, nog vrije sleuven.
- Verwijder eerst de betreffende afdekplaat door de schroef los te draaien en de afdekplaat omhoog te buigen.
- Plaats de vier meegeleverde schroeven in de boorgaten op de module en draai ze vast.
- Nadat een module is verwijderd, dient u de lege sleuf ten behoeve van een goede luchtcirculatie opnieuw van een afdekking te voorzien.

4.2 Camera's aansluiten

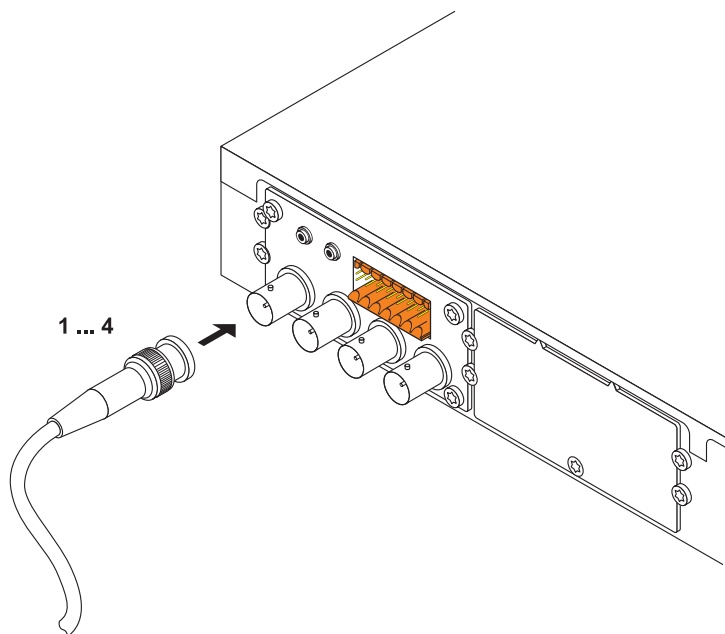

- Sluit één camera aan op elk van de 4 ingangen, ingang **Video In 1** t/m ingang **Video In 4**.

4.3 Alarm- en switchverbindingen

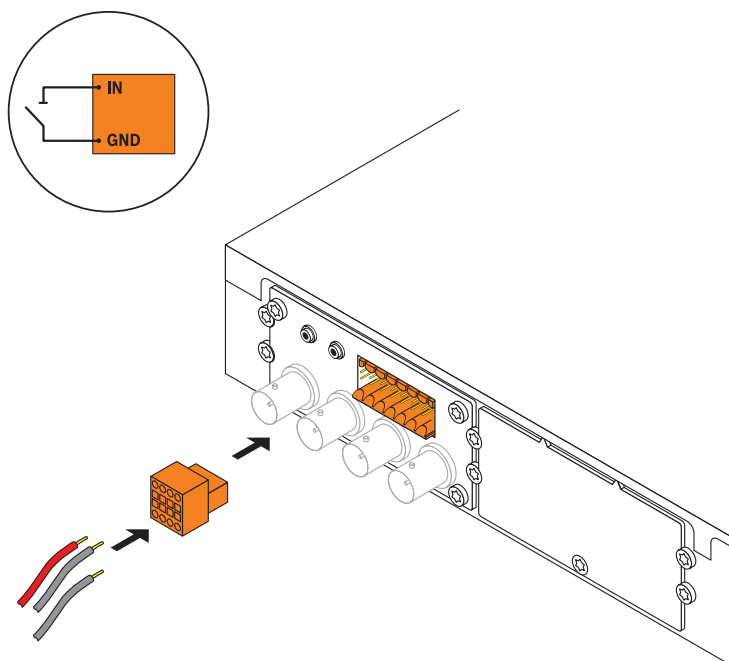


- Sluit de alarmkabels aan op klemmen **IN1** t/m **IN4** en **GND** op het 8-pins klemmenblok.
- Sluit de relaiskabels aan op de twee **R1** klemmen op het 8-pins klemmenblok.
- Zet het klemmenblok vast op het linkergedeelte van de mannelijke multipoint-connector.



LET OP!


Er mag een maximale belasting van 30 V en 500 mA op de relaiscontacten worden toegepast.

4.4 Seriële interface

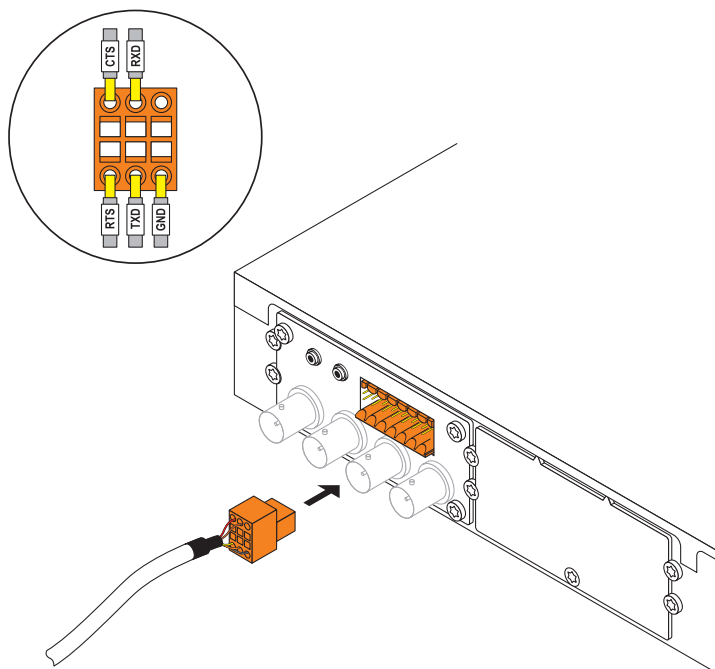

- Sluit de kabels voor een seriële verbinding aan op de overeenkomstige klemmen op het 6-pins klemmenblok zoals vereist.
- Zet het klemmenblok vast op het rechtergedeelte van de mannelijke multipoint-connector.

4.5 Audio-aansluitingen

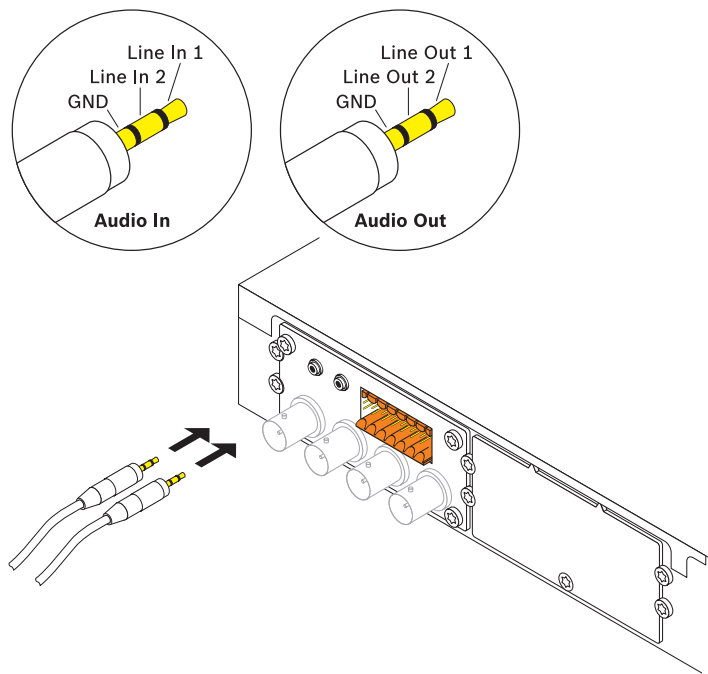


- Gebruik de aansluitingen **Audio In** en **Audio Out** voor het aansluiten van audiolijnen.

Line In	Ingangsspanning 5,5 V _{tt} max., impedantie 9 kOhm typ.
Line Out	Uitgangsspanning 3 V _{tt} bij 10 kOhm / 1,7 V _{tt} bij 16 ohm typ.

5 Configuratie

5.1 Een IP-adres toewijzen

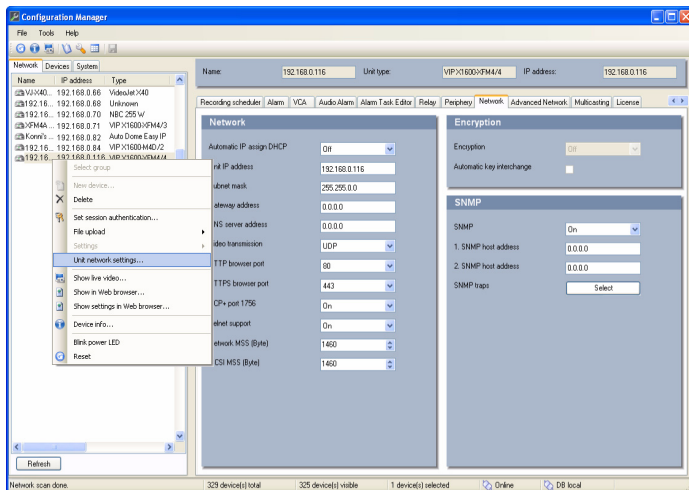


- Als u dit nog niet hebt gedaan, installeer dan het programma **Configuration Manager** vanaf de product-cd. De product-cd wordt meegeleverd met de chassismodule.
- Start **Configuration Manager** wanneer de installatie is voltooid. Het netwerk wordt automatisch doorzocht op compatibele apparaten.
- Als de module wordt weergegeven in de lijst, klik dan met de rechtermuisknop op de module en kies **Unit network settings...** in het snelmenu.
- Voer het gewenste IP-adres in (bijv. **192.168.0.116**) het veld **Unit IP address** in en klik vervolgens op **OK**. De module wordt opnieuw opgestart, waarna het IP-adres geldig is.

Opmerking:

Aan de module moet een geldig IP-adres en overeenkomstig subnetmasker worden toegewezen om te kunnen functioneren in het netwerk.

5.2 De configuratie testen

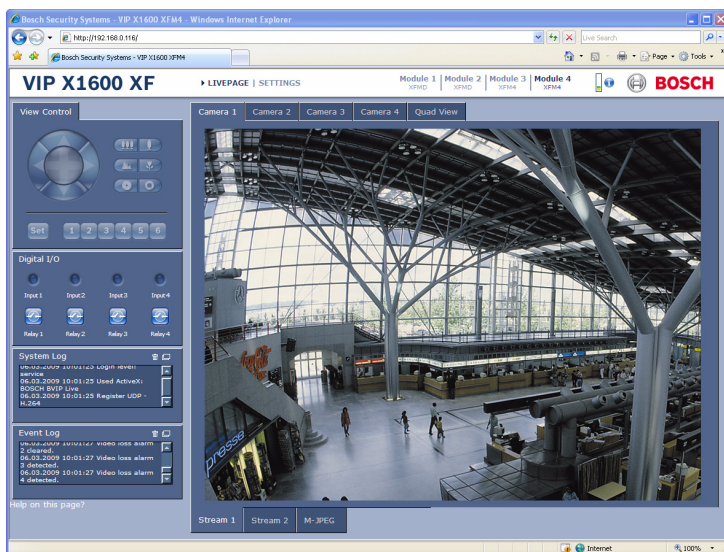

- Start de webbrowser en voer het IP-adres van de module in (bijv. **http://192.168.0.116**) om te controleren of er een verbinding tussen de module en het netwerk is.
- Gebruik de koppelingen bovenaan de pagina's om te navigeren.



AANWIJZING!

Stel de grafische kaart van de computer in op een kleurdiepte van 16 bits of 32 bits. Anders kan de computer de videobeelden niet weergeven.

Bosch Security Systems

Robert-Koch-Straße 100

D-85521 Ottobrunn

Germany

Telefon 089 6290-0

Fax 089 6290-1020

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems, 2009