

# **QNAP Turbo NAS**

## **Software gebruiksaanwijzing**

### **(Versie: 4.2.2)**

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de volgende Turbo NAS-modellen: TS-110, TS-112, TS-112P, TS-119, TS-119P+, TS-119P II, TS-120, TS-121, TS-210, TS-212, TS-212-E, TS-212P, TS-219, TS-219P, TS-219P+, TS-219P II, TS-220, TS-221, TS-239 Pro, TS-239 Pro II, TS-239 Pro II+, TS-259 Pro, TS-259 Pro+, HS-210, TS-269H, TS-410, TS-410U, TS-412, TS-412U, TS-419P, TS-419P+, TS-419P II, TS-419U, TS-419U+, TS-419U II, TS-420, TS-420U, TS-421, TS-421U, TS-439 Pro, TS-439 Pro II, TS-439 Pro II+, TS-439U-RP/SP, TS-459 Pro, TS-459 Pro II, TS-459 Pro+, TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+, TS-509 Pro, TS-559 Pro, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II, TS-639 Pro, TS-659 Pro, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II, TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-859 Pro, TS-859U-RP+, TS-859 Pro+, TS-859U-RP, SS-439 Pro, SS-839 Pro.

\*Tenzij anders gespecificeerd is de inhoud van deze handleiding van toepassing op alle bovenstaande NAS-modellen.

\*Voor gebruiksaanwijzingen van andere Turbo NAS-modellen en firmwareversies kunt u terecht op <http://docs.qnap.com>

## Inhoudsopgave

Mededeling .....	6
Juridische kennisgeving en disclaimer .....	7
Juridische mededeling .....	9
Documentannotaties .....	11
Veiligheidsinformatie en voorzorgsmaatregelen.....	12
Beginnen .....	13
Hardware installeren .....	14
Lijst met harde schijven die compatibel zijn .....	15
Systeemstatus controleren .....	16
Software installeren .....	20
Slimme installatiegids .....	21
Installeren via de cloud .....	22
HDMI installeren .....	23
Programma's verkrijgen .....	24
Verbinding maken met op de NAS gedeelde mappen.....	25
Windows .....	26
Mac en Linux .....	28
Verbinding maken met de NAS via een webbrowser .....	29
Data migreren vanuit een oude NAS .....	30
De basis van QTS en het bureaublad .....	37
Een inleiding tot QTS.....	38
QTS Desktop gebruiken.....	40
Systeeminstellingen .....	47
Algemene instellingen.....	48
Storage Manager.....	52
Volumebeheer .....	53

RAID-beheer .....	56
S.M.A.R.T. harde schijf .....	69
Gecodeerd bestandssysteem .....	70
iSCSI .....	74
Virtuele schijf .....	91
Netwerk.....	93
Beveiliging .....	104
Hardware .....	106
Voeding .....	109
Meldingen .....	112
Firmware updaten.....	115
Back-uppen / Herstellen .....	117
Externe apparatuur .....	119
Externe opslag.....	120
USB-printer.....	124
UPS .....	131
Systeemstatus .....	135
Systeemlogs .....	137
Privilege-instellingen.....	140
Gebruikers.....	141
Gebruikersgroepen .....	145
Mappen delen.....	147
Quota .....	157
Domeinbeveiliging .....	158
De NAS verbinden met Active Directory (Windows Server 2003/2008/2012) .....	159
De NAS op een LDAP-directory aansluiten .....	162
Netwerkservices.....	166
Win/Mac/NFS.....	167
FTP.....	172

Telnet/SSH.....	174
SNMP-instellingen.....	175
Services detecteren.....	177
Netwerkprullenbak .....	178
Qsync Central Station.....	180
Toepassingen .....	192
Station Manager .....	193
iTunes Server.....	196
DLNA-mediaserver .....	197
Multimediabeheer .....	199
Transcode-beheer .....	201
Webserver.....	204
Virtual Host .....	208
LDAP-server.....	210
VPN-service .....	212
VPN-client .....	217
SQL-server .....	221
Syslog-server.....	223
Antivirusprogramma .....	226
RADIUS-server.....	230
TFTP-server .....	232
Toepassingen van QNAP .....	234
Backup Station .....	235
Back-upserver .....	236
Remote Replication.....	239
Back-uppen in de cloud.....	247
Externe apparatuur .....	248
MyQNAPcloud-service .....	254
File Station .....	263

Video Station.....	279
Photo Station .....	291
Music Station .....	307
Download Station.....	316
HybridDesk Station .....	324
App Center .....	335
Mobiele apps.....	338
Computerprogramma's.....	343
NAS Add-ons .....	345
Het LCD-paneel gebruiken .....	352
GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE .....	357

## Mededeling

- [Juridische kennisgeving en disclaimer](#)
- [Juridische mededeling](#)
- [Symbolen in dit document](#)
- [Veiligheidsinformatie en voorzorgsmaatregelen](#)

Juridische kennisgeving en disclaimer

Bedankt voor het aanschaffen van producten van QNAP. Deze gebruiksaanwijzing bevat uitgebreide instructies over hoe u de Turbo NAS (Network Attached Storage) moet gebruiken. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en geniet van de krachtige functies van de Turbo NAS!

- Hierna wordt de Turbo NAS simpelweg NAS genoemd.
- In deze gebruiksaanwijzing staat een beschrijving van alle functies van de Turbo NAS. Het door u gekochte product biedt misschien geen ondersteuning voor bepaalde functies voor specifieke modellen.

### **Juridische kennisgeving**

Alle functies, functionaliteit, en andere productspecificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande mededeling of verplichting. De informatie hierin kan worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling.

QNAP en het logo van QNAP zijn handelsmerken van QNAP Systems, Inc. Alle andere merken en productnamen waarnaar wordt verwezen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Tevens worden de symbolen ® of ™ niet gebruikt in de tekst.

### **Disclaimer**

Informatie in dit document wordt gegeven in verband met de producten van QNAP®. Er is geen licentie, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, door estoppels of anderszins, tot intellectuele eigendommen gegeven door dit document. Tenzij anders aangegeven in QNAP's verkoopvoorwaarden van dergelijke producten, neemt QNAP geen verantwoordelijkheid hoe dan ook, en QNAP ontkent alle uitdrukkelijk of geïmpliceerde garantie met betrekking tot de verkoop en/of gebruik van producten van QNAP inclusief de aansprakelijkheid of garantie gerelateerd aan de fitheid voor een bepaald doel, verhandelbaarheid, of inbreuk op een patent, copyright of ander intellectueel eigendomsrecht.

De producten van QNAP zijn niet bedoeld voor gebruik in een medische omgeving, het redden van levens, systemen voor het in stand houden van levens, in leven houden, kritische controle of veiligheidssystemen, of in nucleaire faciliteiten.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van QNAP Systems, Inc. (QNAP) de betaalde prijs van het product overschrijden in geval van directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade als gevolg van het gebruik van het product, de daarbij behorende software of de documentatie ervan. QNAP geeft geen garantie of vertegenwoordiging, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, of statutair, met betrekking tot haar producten of de inhoud of het gebruik van deze documentatie en alle bijbehorende software, en ontkent vooral de kwaliteit, prestaties, verhandelbaarheid of fitheid voor enig specifiek doel. QNAP behoudt het recht voor om haar producten, software of documentatie te herzien of te updaten zonder daarbij verplicht te zijn een individu of rechtsentiteit hiervan op de hoogte te brengen.

Maak regelmatig een back-up van het systeem om mogelijk verlies van data te voorkomen. QNAP ontkent elke verantwoordelijkheid voor allerlei soorten verlies of herstellen van data.

Als u onderdelen van het NAS-pakket terugstuurd voor een vergoeding of onderhoud, zorg er dan voor dat ze goed worden ingepakt voor de verzending. Schade als gevolg van verkeerd inpakken wordt niet gecompenseerd.

QNAP, het logo van QNAP, QTS, myQNAPcloud en VioStor zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QNAP Systems, Inc. of haar dochterondernemingen. Andere namen en merken kunnen worden geclaimd als eigendom van anderen.



## **Mededeling van de FCC**

QNAP NAS-systemen voldoen aan verschillende compliance-categorieën van de FCC. Raadpleeg de Appendix voor specifieke informatie. Zodra de categorie van het apparaat is bepaald, moet u de volgende overeenkomende verklaring raadplegen.

---

### **Verklaring FCC categorie A**

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels. Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie welke ongewenste werkingen kan veroorzaken.

Opgelet: Deze apparatuur is getest en voldeed aan de beperkingen van een digitaal apparaat uit Categorie A, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC Regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie als de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden, en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, storende interferentie bij radiocommunicatie veroorzaken. Het gebruik van deze apparatuur in een woonwijk kan schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval van de gebruiker vereist wordt om de interferentie op eigen kosten te corrigeren.

Modificaties: Modificaties die zonder toestemming van QNAP Systems, Inc aan dit apparaat zijn uitgevoerd kunnen de door de FCC afgegeven machtiging die de gebruiker heeft om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

### **Verklaring FCC categorie B**

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels. Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie welke ongewenste werkingen kan veroorzaken.

Opgelet: Deze apparatuur is getest en voldeed aan de beperkingen van een digitaal apparaat uit Categorie B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC Regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te geven tegen schadelijke interferentie als het

apparaat in een woonruimte wordt geplaatst. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden, en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, storende interferentie bij radiocommunicatie veroorzaken. Echter er is geen garantie dat er geen interferentie zal plaatsvinden bij een bepaalde installatie. Deze apparatuur veroorzaakt storende interferentie bij radio- en TV-ontvangst, iets dat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten. De gebruiker wordt aangemoedigd om de interferentie te corrigeren door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt of verplaats de ontvangstantenne opnieuw.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur op een ander stopcontact aan dan waar de ontvanger op aangesloten is.
- Win advies in bij de verkoper of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

Modificaties: Modificaties die zonder toestemming van QNAP Systems, Inc aan dit apparaat zijn uitgevoerd kunnen de door de FCC afgegeven machtiging die de gebruiker heeft om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

## CE KENNISGEVING

De QNAP Turbo NAS-modellen voldoen aan verschillende compliance-categorieën van de CE.

Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie.

FCC	CE	NAS-modellen
Categorie A	Categorie A	TS-EC1679U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1679U-RP, TS-1279U-RP, TS-1270U-RP, TS-1263U-RP, TS-1263U, TS-1253U-RP, TS-1253U, TS-879U-RP, TS-870U-RP, TS-863U-RP, TS-853U-RP, TS-453U-RP, TS-1079 Pro, TS-879 Pro, TS-863U, TS-853U, TS-463U, TS-463U-RP, TS-453U-RP, TS-453U, TS-451U, TS-431U, TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP
Categorie B	Categorie B	TS-853S Pro, TS-453S Pro, TS-870 Pro, TS-853 Pro, TS-670 Pro, TS-653 Pro, TS-470 Pro, TS-453 Pro, TS-253 Pro, TS-431+, TS-231+, TS-451S, TS-870, TS-851, TS-670, TS-651, TS-470, TVS-863+, TVS-863, TVS-663, TVS-463, TVS-471, TVS-671, TVS-871, TS-451, TS-451+, TS-431, TS-251, TS-251+, TS-251C, TS-231, TS-131, TS-269H, TS-212P, TS-112P, HS-251, HS-251+, HS-210, TS-453mini, TS-563, IS-453S, TS-531P, TS-253A, TS-453A, TS-653A, TS-853A, TS-128, TS-228, TAS-168, TAS-268, TS-831X, TVS-682T, TVS-882T, TVS-1282T, TVS-682, TVS-882, TVS-1282

### Opmerkingen in dit document

- **Waarschuwing:** Dit geeft aan dat de instructies strikt opgevolgd moeten worden. Dit negeren kan resulteren in schade aan het menselijk lichaam of zelfs de dood tot gevolg hebben.
- **Let op:** Dit geeft aan dat de handeling kan leiden tot het wissen of verlies van een schijf of dat het negeren van de instructies kan leiden tot schade aan gegevens, schijf of product.
- **Belangrijk:** Dit geeft aan dat de gegeven informatie belangrijk is of is gerelateerd aan wetgeving.

## Veiligheidsinformatie en voorzorgsmaatregelen

1. De NAS kan normaal functioneren in een temperatuurbereik dat ligt tussen de 0°C en 40°C en een relatieve vochtigheid dat tussen de 0% en 95% ligt. Zorg ervoor dat de ruimte goed wordt geventileerd.
2. De voedingskabel en apparatuur die zijn aangesloten op de NAS moeten de juiste spanning geven (100W, 90-264V).
3. Plaats de NAS niet in direct zonlicht of vlakbij chemicaliën. Controleer of de temperatuur en de luchtvochtigheid van de ruimte op optimaal niveau zitten.
4. Haal de voedingskabel en alle andere aangesloten kabels eruit voordat u schoonmaakwerkzaamheden gaat verrichten. Veeg de NAS schoon met een droge handdoek. Gebruik geen chemische middelen of spuitbus om de NAS schoon te maken.
5. Plaats geen voorwerpen op de NAS tijdens normale systeemoperaties, en voorkom oververhitting.
6. Gebruik de schroeven met de platte koppen die zijn meegeleverd om de harde schijven in de NAS te monteren als de harde schijven worden geïnstalleerd.
7. Plaats de NAS niet in de buurt van vloeistoffen.
8. Plaats de NAS niet op een oneven oppervlak om omvallen en schade te voorkomen.
9. Controleer of de spanning op uw locatie de juiste is als u de NAS gaat gebruiken. Als u dat niet zeker weet, neem dan contact op met de distributeur of de lokale energiemaatschappij.
10. Plaats geen voorwerpen op de voedingskabel.
11. Probeer nooit zelf de NAS te repareren. Het verkeerd uit elkaar halen van het product kan leiden tot een elektrische schok of andere gevaren. Neem contact op met de distributeur als u vragen hebt.
12. De chassis (ook wel bekend als de rekmontering) van de NAS-modellen mag alleen in de serverruimte worden geplaatst en alleen worden gebruikt door de bevoegde servermanager of IT-beheerder. De serverruimte moet worden afgesloten met een sleutel of toegangkaart, en alleen bevoegd personeel mag de serverruimte betreden.

### **Waarschuwing:**

- Ontploffingsgevaar als de batterij verkeerd wordt geplaatst. **Alleen vervangen door dezelfde batterijen of soortgelijk type aanbevolen door de fabrikant.** Gooi de gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant.
- **Raak de ventilator aan de binnenkant NIET aan.** Hierdoor voorkomt u ernstig letsel.

## Beginnen

Nieuwe NAS-gebruikers wordt aangeraden om de onderstaande stappen een voor een uit te voeren om het installeren van hun NAS te voltooien. Gebruikers die al een QNAP NAS hebben en hun data willen migreren naar een nieuwe QNAP NAS kunnen het hoofdstuk [Data migreren vanuit een oude NAS](#) raadplegen voor gedetailleerde aanwijzingen.

### **Voor nieuwe NAS-gebruikers:**

- [Hardware installeren](#)
- [Software installeren](#)
- [Programma's verkrijgen](#)
- [Verbinding maken met gedeelde mappen](#)
- [Verbinding maken met de NAS via een webbrowser](#)

### **Voor gebruikers die al een NAS hebben:**

- [Data migreren vanuit een oude NAS](#)

## Hardware installeren

Na het uitpakken van de NAS moet u de volgende onderstaande aanwijzingen volgen om uw hardware te installeren:

1. Installeer de harde schijven. Controleer of de harde schijven (HDDs) die u gaat gebruiken, compatibel zijn met de NAS. Ga naar de sectie met de [lijst van harde schijven die compatibel zijn](#) voor meer informatie.
2. Sluit de QNAP NAS op hetzelfde netwerk aan als uw PC en schakel het in. Houd tijdens het installeren de LEDs en de alarmbuzzers in de gaten om er zeker van te zijn dat de NAS goed functioneert. Ga naar [Systeemstatus controleren](#) voor meer informatie.

**Opgelet:** De bovenstaande stappen worden ook beschreven in de Quick Installation Guide (QIG – snelgids voor het installeren) dat wordt meegeleverd of te lezen is op de [website van QNAP](#) (<http://start.qnap.com>).

Lijst met harde schijven die compatibel zijn

Dit product werkt met SATA harde schijven van 2,5 inch en 3,5 inch en/of solid-state drives (SSD) van alle grote merken die harde schijven produceren. Raadpleeg de compatibiliteitslijst voor harde schijven die compatibel zijn op de website van QNAP (<http://www.qnap.com/compatibility>).

**Opgelet:** Als u de melding "Apparaat niet gevonden" krijgt, moet u controleren of

1. uw NAS is ingeschakeld;
2. de netwerkkabel is aangesloten op de NAS en dat de oranje en groene indicatielampjes op de LAN-poort(en) knipperen; en
3. of de cloudcode correct is.

**Belangrijk:** QNAP ontkent enige verantwoordelijkheid voor schade aan/storingen bij het product of het verlies/herstellen van data als gevolg van misbruik of een verkeerde installatie van harde schijven wanneer dan ook en om welke redenen dan ook.

**Opgelet:** Merk op dat als u een harde schijf installeert (nieuw of gebruikt) die nog nooit eerder op de NAS was geïnstalleerd, de harde schijf automatisch zal worden geformatteerd en gepartitioneerd en dat alle data op de schijf zal worden gewist.

**Overzicht LED-display en systeemstatus**

LED	Kleur	LED-status	Beschrijving
Systeem status	Rood / Groen	Knippert elke 0,5 sec om en om groen en rood	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) De harde schijf in de NAS wordt geformatteerd.</li> <li>2) De NAS wordt geïnitieerd.</li> <li>3) De firmware van het systeem wordt bijgewerkt.</li> <li>4) Er wordt een RAID opgebouwd.</li> <li>5) Het online uitbreiden van de RAID-capaciteit wordt uitgevoerd.</li> <li>6) Het online migreren van het RAID-niveau wordt uitgevoerd.</li> </ol>
		Rood	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) De harde schijf is ongeldig.</li> <li>2) Het schijfvolume heeft de volledige capaciteit bereikt.</li> <li>3) Het schijfvolume begint vol te raken.</li> <li>4) De systeemventilator functioneert niet (de TS-119 ondersteunt geen slimme ventilator)</li> <li>5) Er is een fout opgetreden bij het gebruiken (lezen/schrijven) van de schijfdata.</li> <li>6) Er is een slechte sector gedetecteerd op de harde schijf.</li> <li>7) De NAS is gedegradeerd tot alleen lezen (twee schijfleden functioneren niet in een RAID 5 of RAID 6 configuratie, de data op de schijven kan nog wel gelezen worden).</li> <li>8) Fout tijdens de zelftest van de hardware.</li> </ol>
		Knippert rood iedere 0,5 sec	De NAS is in de gedegradeerde modus (een schijf lid functioneert niet in RAID 1, RAID 5 of een RAID 6 configuratie).
		Knippert groen iedere 0,5 sec	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) De NAS is bezig met opstarten.</li> <li>2) De NAS is niet geconfigureerd.</li> </ol>



LED	Kleur	LED-status	Beschrijving
			3) Een harde schijf is niet geformatteerd.
		Knippert groen iedere 2 sec	De NAS is in S3 slaapmodus <sup>1</sup> .
		Groen	De NAS is gereed.
		Uit	Alle harde schijven in de NAS zijn in de stand-bymodus.
Voeding 1	Groen	Knippert groen	De NAS is bezig met opstarten.
		Groen	De NAS staat aan en is gereed.
LAN	Oranje	Oranje	De schijfdata wordt gebruikt vanaf het netwerk.
		Knippert oranje	De NAS heeft verbinding gemaakt met het netwerk.
10 GbE	Groen	Groen	De 10GbE netwerkuitbreidingskaart is geïnstalleerd.
		Uit	Geen 10GbE netwerkuitbreidingskaart is geïnstalleerd.
HDD	Rood / Groen	Rood	Er vindt een lees/schrijf-fout plaats op de harde schijf.
		Knippert groen	De data op de schijf wordt gebruikt.
		Groen	De harde schijf kan worden gebruikt.
USB	Blauw	Knippert blauw iedere 0,5 sec	<p>1) Er wordt een USB-apparaat (aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde) gedetecteerd.</p> <p>2) Er wordt een USB-apparaat (aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde) losgekoppeld van de NAS.</p> <p>3) Het USB-apparaat (aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde) wordt gebruikt.</p> <p>4) Er wordt data gekopieerd van of naar het externe USB- of eSATA-apparaat.</p>
		Blauw	Er is een USB-apparaat gedetecteerd (nadat het apparaat werd aangesloten).

LED	Kleur	LED-status	Beschrijving
		Uit	1) Er is geen USB-apparaat gedetecteerd. 2) De NAS is klaar met het kopiëren van de data van of naar het USB-apparaat dat op de USB-poort aan de voorzijde van de NAS is aangesloten.
eSATA	Oranje	Knippert	Het eSATA-apparaat wordt gebruikt.
		Uit	Er is geen eSATA-apparaat gedetecteerd.

<sup>1</sup> Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde NAS-modellen. Ga naar <http://www.qnap.com> voor meer informatie.

### Alarm Buzzer

De alarmbuzzer kan worden uitgeschakeld in "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Hardware" > "Buzzer".

Piepgeluid	Aantal keren	Beschrijving
Korte piep (0,5 sec)	1	1) De NAS is bezig met opstarten. 2) De NAS is bezig met afsluiten (software shutdown). 3) De gebruiker drukt op de resetknop om de NAS te resetten. 4) De firmware van het systeem is bijgewerkt.
Korte piep (0,5 sec)	3	De data op de NAS kan niet worden gekopieerd naar het externe opslagapparaat dat is aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde.
Korte piep (0,5 sec), lange piep (1,5 sec)	3, iedere 5 min	De systeemventilator functioneert niet (de TS-119 ondersteunt geen slimme ventilator)
Lange piep (1,5 sec)	2	1) Het schijfvolume begint vol te raken. 2) Het schijfvolume heeft de volledige capaciteit bereikt. 3) De harde schijven in de NAS werken in de gedegradeerde modus. 4) De gebruiker is begonnen met het opnieuw opbouwen van de harde schijf.

	1	1) De NAS wordt uitgeschakeld door een gedwongen shutdown (hardware shutdown) 2) De NAS is ingeschakeld en gereed.
--	---	---

## Software installeren

Na het installeren van de NAS-hardware is de volgende stap het installeren van de software. Er zijn drie manieren om de software te installeren:

1. [Slimme installatiegids](#)
2. [Een installatie via de cloud](#)
3. [HDMI installeren](#)

Online installatie en cloud-installatie zijn beschikbaar op alle nieuwe NAS-modellen. Alle gebruikers wordt aangeraden van online- en cloud-installatie gebruik te maken, indien mogelijk. Voor alle problemen bij het installatieproces kunt u contact opnemen met onze technische supportafdeling (<http://www.qnap.com/support>.)

## Slimme installatiegids

Voer de onderstaande procedure in dit hoofdstuk uit om het online installeren voor uw NAS te voltooien:

1. Ga naar <http://start.qnap.com>.
2. Kies het aantal HDD-bays en het model van uw NAS en klik op "Nu starten".
3. Klik op "Hardware" en volg de aanwijzingen op het scherm om de hardware van de Turbo NAS gereed te maken.
4. Scroll naar beneden naar "Firmware installeren", en klik op "Locale installatie".
5. Kies het besturingssysteem dat u wilt downloaden en installeer Qfinder en voer het uit.
6. Start Qfinder nadat u het hebt geïnstalleerd om naar NAS te gaan zoeken. Dubbelklik op uw NAS in Qfinder om te beginnen met het installeren van de Slimme installatiegids. Volg de aanwijzingen op het scherm op om het installeren van de firmware te voltooien.
7. Ga verder met inloggen in QTS met uw QTS-gebruikersnaam en wachtwoord (QTS is het besturingssysteem voor de Turbo NAS).

## Installeren via de cloud

Voer de onderstaande procedure in dit hoofdstuk uit om het installeren voor uw NAS in de cloud te voltooien:

1. Sluit uw NAS aan op het Internet en uw PC en ga naar "[start.qnap.com](http://start.qnap.com)" en scroll tot de sectie: "Install firmware" (Firmware installeren) naar beneden. Klik op "Cloud Installation" (Cloud installeren) en klik in de stap: "Start Cloud Installation" (Begin met het installeren van de cloud) op de knop: "Start Cloud Installation" (Begin met het installeren van cloud). U kunt ook de QR-code scannen met behulp van uw mobieltje om te beginnen met het installeren in de cloud.
2. Voer de cloudcode in en klik op "Enter" (de cloudcode is te vinden op de sticker aan de bovenkant van uw QNAP NAS). Voor u verder gaat met stap 4, moet u uw myQNAPcloud-account activeren nadat uw accountregistratie bevestigd is (een e-mail zal naar uw e-mailadres verstuurd worden om uw myQNAPcloud-account te kunnen maken, en de account-activeringslink is in die e-mail aanwezig.) Voor details kunt u het hoofdstuk over de [myQNAPcloud-service](#) in deze handleiding raadplegen.
3. Vul alle velden in om uw myQNAPcloud-account aan te maken of log in met uw myQNAPcloud-account. Vink "Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden van myQNAPcloud en het Privacybeleid van QNAP" aan, en klik op "Next Step" (Volgende stap). Als u reeds een myQNAPcloud-account hebt, moet u "Inloggen met mijn myQNAPcloud-account" selecteren, en inloggen met uw accountdata.
4. Voer de naam van uw Turbo NAS in om deze aan te melden, en klik op "Register" (Registeren).
5. Installeer de harde schijf op uw Turbo NAS als u dit niet reeds hebt gedaan.
6. Klik op "Begin" (Starten) om de firmware op uw Turbo NAS te installeren.
7. Klik op "Start" (Starten) om te beginnen met het snelinstalleren.
8. Bevestig alle details en klik op "Proceed" (Verder gaan).
9. Volg de aanwijzingen op het scherm op.
10. Klik op "Connect and Login QTS" (QTS verbinden en inloggen).
11. Voer de gebruikers-ID en het wachtwoord in om in te loggen op uw Turbo NAS.

**Opgelet:** Als u de melding "Apparaat niet gevonden" krijgt, moet u controleren of

1. uw NAS is ingeschakeld;
2. de netwerkkabel is aangesloten op de NAS en dat de oranje en groene indicatielampjes op de LAN-poort(en) knipperen; en
3. of de cloudcode correct is.

## HDMI installeren

Voer de procedure in dit hoofdstuk uit om het installeren van HDMI voor uw NAS te voltooien:

1. Sluit de NAS aan op een HDMI-display.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm op om het installeren van de firmware te voltooien.
3. Selecteer het installeren van [HD Station](#) of log in op QTS met uw QTS-gebruikersnaam en wachtwoord (QTS is het besturingssysteem voor de NAS).

### **Opgelet:**

- Deze installatie werkt alleen op NAS-modellen met een HDMI-poort.
- Het standaard inlog-ID en wachtwoord van de NAS zijn beide "admin".

Programma's verkrijgen

Bezoek <http://www.qnap.com/> en ga naar "Support" > "Download" > "Utilities" en kies voor het downloaden en installeren van de utilities (programma's) op uw pc.



Verbinding maken met op de NAS gedeelde mappen

Na de installatie van de hardware en software, is het tijd om verbinding te maken met de gedeelde mappen op de NAS. Raadpleeg de links hieronder voor het maken van een verbinding:

- [Verbinding maken met op de NAS gedeelde mappen – Windows](#)
- [Verbinding maken met op de NAS gedeelde mappen – Mac en Linux](#)

Windows

In geval van het besturingssysteem Windows zijn er twee manieren om verbinding te maken met de gedeelde mappen op de NAS:

**Methode 1: Maak verbinding met de gedeelde mappen op de NAS door gebruik te maken van QNAP Qfinder Pro:**

1. Start QNAP Qfinder Pro. Selecteer uw NAS en klik dan op "Tool" > "Map Network Drive" (Netwerkschijf koppelen).
2. Kies een gedeelde map op de NAS welke moet worden opgeslagen als een netwerkdrive en klik op "Map Network Drive" (Netwerkdrive opslaan).
3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om verbinding te maken met de NAS en klik op "OK".
4. Selecteer een drive in de besturingssysteem om de in Stap 2 gekozen map in op te slaan en klik op "Finish" (Voltooien).
5. De gekoppelde map zal in de Verkenner van Windows te zien zijn.

**Opgelet:** U kunt ook de Storage Plug & Connect Wizard voor het opslaan en verbinden gebruiken om verbinding te maken met de gedeelde mappen die op de NAS staan. De stappen:

1. Open QNAP Qfinder Pro;
2. Kies "Storage Plug & Connect" onder "Connect";
3. Kies "Login with username and password" (Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord), en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in;
4. Klik op een gedeelde NAS-map;
5. Klik op "Map the Network Drive" (De netwerkdrive opslaan).

**Methode 2: Maak via 'Mijn Bestandsverkenner' of 'Uitvoeren' verbinding met de gedeelde mappen op de NAS:**

1. Open Windows bestandsverkenner, klik op "Network" (Netwerk) links en zoek de werkgroep van de NAS. Als de NAS niet wordt gevonden moet u het hele netwerk doorbladeren om de NAS te vinden. Dubbelklik op de NAS-naam om er verbinding mee te maken, of gebruik de functie Uitvoeren in Windows (Windows-toets + R). Voer \\NAS\_naam of \\NAS\_IP in.

2. Voer de standaard naam van de beheerder in (standaard naam beheerder: admin; standaard wachtwoord: admin).
3. Upload bestanden naar de gedeelde mappen.

Mac en Linux

## Mac-gebruikers

Er zijn twee manieren om verbinding te maken met gedeelde mappen op een NAS:

### Methode 1: Gebruik QNAP Qfinder Pro

1. Start QNAP Qfinder Pro, kies de NAS waar u verbinding mee wilt maken, en ga naar "Connect" (Verbinden) > "Open in File Explorer" (Openen in Verkenner).
2. Voer uw inlog-ID en wachtwoord in.
3. Selecteer de map waar u verbinding mee wilt maken en klik op OK.
4. Er is verbinding gemaakt met de map.

### Methode 2: Verbinden met de server

1. Kies "Go" (Ga) > "Connect to Server" (Maak verbinding met de server).
2. Voer het IP-adres van de NAS in.
3. Voer uw inlog-ID en wachtwoord in.
4. Selecteer de map waar u verbinding mee wilt maken en klik op OK.
5. Er is verbinding gemaakt met de map.

## Linux-gebruikers

In Linux moet u de volgende opdracht uitvoeren:

```
mount -t nfs <NAS IP>:/< gedeelde mapnaam> <Directory waar verbinding  
mee moet worden gemaakt>
```

Een voorbeeld: als 192.168.0.1 het IP-adres is van de NAS moet u de volgende opdracht gebruiken om verbinding te maken met de gedeelde map "public" in de directory /mnt/pub:

```
mount -t nfs 192.168.0.1:/public /mnt/pub
```

Log in op de NAS met de opgegeven gebruikers-ID en gebruik de verbonden directory om verbinding te maken met de gedeelde mappen.

**Opgelet:** U moet inloggen als root-gebruiker om de bovenstaande opdracht uit te kunnen voeren.

Verbinding maken met de NAS via een webbrowser

Voer de volgende procedure uit om via een webbrowser contact te kunnen maken met de NAS:

1. Type in de webbrowser het adres `http://NAS IP:8080`, of gebruik QNAP Qfinder Pro om de NAS te vinden, dubbelklik op de NAS-naam, waarna het NAS-loginscherm zal openen.

**Opgelet:** Het standaard IP-adres van de NAS is 169.254.100.100:8080. Als de NAS werd geconfigureerd voor het gebruik van DHCP kunt u Qfinder Pro gebruiken om achter het IP-adres van de NAS te komen. Controleer of de NAS en de computer waarop QNAP Qfinder Pro wordt uitgevoerd met hetzelfde subnet zijn verbonden. Als de NAS niet wordt gevonden, moet u de NAS direct op de computer aansluiten en QNAP Qfinder Pro weer uitvoeren.

2. Voer de naam van de beheerder en het wachtwoord in. Schakel de optie "Beveiligd inloggen" in (inloggen via Secure Sockets Layer) om een beveiligde verbinding met de NAS mogelijk te maken. Als een gebruiker zonder rechten van de beheerder inlogt in de NAS kan deze gebruiker alleen het wachtwoord voor het inloggen veranderen (standaard beheerdersnaam: admin; standaard wachtwoord: admin).

**Opgelet:** Als de NAS achter een NAT-gateway zit, moet poort 443 worden geopend op de NAT-router en worden doorgestuurd naar het LAN-IP-adres van de NAS om zo verbinding met de NAS te kunnen maken via beveiligd inloggen op het internet.

3. Het bureaublad van de NAS verschijnt.

Data migreren vanuit een oude NAS

Gebruikers kunnen hun bestaande NAS naar een ander NAS-model migreren waarbij alle data en configuratie-instellingen behouden blijven door eenvoudigweg alle harde schijven van de oorspronkelijke NAS (bron) op de nieuwe NAS (doel) te installeren volgens de oorspronkelijke volgorde van de harde schijven en de NAS opnieuw op te starten.

Als gevolg van verschillende hardware ontwerpen controleert de NAS automatisch of er een update van de firmware nodig is voordat het systeem wordt gemigreerd. Na het voltooien van de migratie, worden alle instellingen en data bewaard en toegepast op de nieuwe NAS. Echter, de systeeminstellingen van de bron-NAS kunnen niet geïmporteerd worden naar de doel-NAS via "System Administration" (Systeembeheer) > "Backup/Restore Settings" (Back-up/Herstel van instellingen). Configureer de NAS opnieuw als de instellingen verloren zijn geraakt.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk worden besproken:

1. [NAS-modellen die systeemmigratie ondersteunen](#)
2. [NAS-modellen die GEEN systeemmigratie ondersteunen](#)
3. [Schijfvolumes die ondersteund worden voor systeemmigratie](#)
4. [Uw NAS migreren](#)

### **NAS-modellen die systeemmigratie ondersteunen**

Alvorens te migreren naar de doel-NAS, moet u ervoor zorgen dat zowel de bron- als de doel-NAS uitgeschakeld zijn. NAS-modellen die systeemmigratie ondersteunen zijn hieronder weergegeven.

<b>Bron-NAS</b>		<b>Doel-NAS</b>		<b>Firmwar e-upgra de vereist</b>
<b>Model</b>	<b>Firmwar e-versie</b>	<b>Model</b>	<b>Firmwar e-versie</b>	
TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-x20, TS-x21, HS-210	3,8	TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-x20, TS-x21, HS-210	3.8.x en ouder 4.0.2	Nee
	4.0.x	TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U		
	4.1.x en later	TS-x31/x31+, TS-431U,	4.0.5	

		HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.1.x en later	
		TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x69, TS-x70, TVS-x71, TS-x79, TS-x80, TVS-x80, TS-x80U, TVS-x82, TVS-X82T		
TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U	3,8 4.0.x 4.1.x en later	TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-x20, TS-x21, HS-210	3.8.x en ouder 4.0.2	Ja
		TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U		
		TS-x31/x31+, TS-431U, HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.0.5 4.1.x en later	Nee
		TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x69, TS-x70, TS-x70U, TVS-x71, TVS-x71U, TS-x79, TS-x80, TVS-x80, TS-x80U, TVS-x82, TVS-X82T	4.0.x 4.1.x en later	
TS-x31/x31+, TS-431U, HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53, TS-x53S Pro	4.1.x en later	TS-431U, HS-251, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.0.5 4.1.x en later	Nee
		TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x70, TS-x70U, TVS-x71, TVS-x71U, TS-x79, TS-x80, TVS-x80, TS-x80U, TVS-x82, TVS-X82T		
TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U, TS-x80, TS-x80U, TVS-x80, TVS-x82, TVS-X82T	3.8.x en ouder 4.0.2	TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-x20, TS-x21, HS-210	3.8.x en ouder 4.0.2	Nee
		TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U		
		TS-x31/x31+, TS-431U, HS-251/251+, TS-x51/x51+,	4.0.5 4.1.x	

		TS-x53, SS-x53		
		TS-x69, TS-x70, TS-x79, TS-x80, TS-x80U, TVS-x82, TVS-X82T	4.0.5	
	4.0.5 4.1.x en later	TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TVS-x71, TVS-x71U, TS-x79, TS-x79U, TS-x80, TS-x80U, TVS-ECx80, TVS-x82, TVS-X82T	4.0.5 4.1.x en later	
		HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.1.2 and later	
TS-x31+	4.1.1	TVS-x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x53, TS-x51/x51+, x31+	4.1.1	Nee
	4.1.2/4.1 .3 en later	TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U, TVS-x71, TVS-x63, TS-563, TS-x53, TS-x51/x51+, TS-x31+, TVS-x82, TVS-X82T	4.1.2/4.1 .3 en later	Nee
HS-251/251+, TS-x51/x51+	4.1.1	TVS-x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x53	4.1.1	Nee
	4.1.2/4.1 .3 en later	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U, TVS- x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x53, TS-x51/x51+	4.1.2/4.1 .3 en later	Nee
TS-x53U, TS-x53 Pro/x53A, IS-453S, TS-x53S Pro	4.1.1	TVS-x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x51/x51+	4.1.1	Nee
	4.1.2/4.1 .3 en later	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80, TVS-x80, TS-x71U, TVS- x71, TVS-x63, TS-x53, TS-x51/x51+	4.1.2/4.1 .3 en later	Nee
TVS-x63, TS-563, TS-x63U	4.1.2/4.1 .3 en later	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U, TVS- x71, TVS-x63, TS-x53, TS-x51/x51+	4.1.2/4.1 .3 en later	Nee
TVS-x71	4.1.1	TVS-x63, TS-563, TS-x63U	4.1.1	Nee
	4.1.2/4.1	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80,	4.1.2/4.1	Nee



	.3 en later	TVS-x80, TS-x71U, TVS- x71, TVS-x63, TS-x53, TS-x51/x51+	.3 en later	
TVS-x71U	4.1.1	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U, TVS-x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x69, TS-x79, TS-x70	4.1.1	Nee
	4.1.2/4.1 .3 en later	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U, TVS- x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x53, TS-x51/x51+	4.1.2/4.1 .3 en later	Nee

### NAS-modellen die GEEN systeem migratie ondersteunen

NAS-modellen die geen directe migratie ondersteunen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Bij deze NAS-modellen moet u eerst de doel-NAS initialiseren, en daarna moet u uw gegevens kopiëren van de bron-NAS naar de doel-NAS (raadpleeg het hoofdstuk over [RTRR of Rsync](#) voor details over het back-uppen en repliceren van data.)

Bron-NAS		Doel-NAS	
Model	Firmware-versie	Model	Firmware-versie
TS-x31/x31+, TS-431U, HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.1.x	TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-x20, TS-x21, HS-210, TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U	3.8.x en ouder 4.0.2
TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U	4.0.5 4.1.x	TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-x20, TS-x21, HS-210, TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U	3.8.x en ouder 4.0.2

		TS-x31/x31+, TS-431U, HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.0.5 4.1.1 en ouder
TS-x31+/x51/x53	4.1.2 and later	TS-x31	4.1.x

### Opgelet:

- De doel-NAS moet voldoende bays voor harde schijven hebben om de harde schijven van de bron-NAS te kunnen plaatsen.
- Gebruikers wordt aangeraden om alleen HDD's te gebruiken die compatibel zijn met de NAS voordat ze het systeem gaan migreren, anders kan het gebeuren dat data niet meer toegankelijk is. Voor een compatibiliteitslijst gaat u naar <http://www.qnap.com/compatibility>.
- Een NAS met een gecodeerd schijfvolume kan niet worden gemigreerd naar een NAS waarop het coderen van het bestandssysteem niet mogelijk is. Het coderen van het bestandssysteem is niet mogelijk op de TS-110, TS-119, TS-210, HS-210, TS-219, TS-219P, TS-x20, TS-x21, TS-410, TS-419P, TS-410U, TS-419U, TS-119P+, TS-219P+, TS-419P+, TS-112, TS-212, TS-412, TS-419U+, TS-412U, TS-420U and TS-421U.
- Multimedia Station, Download Station, iTunes Server en DLNA Media Server functies zullen verwijderd worden na migratie van niet-TS-x79/80/82/89 modellen naar TS-x70U/TS-x79/80/82/89 modellen. De gedeelde mappen Multimedia/Qmultimedia, Download/Qdownload en alle andere gedownloade bestanden blijven behouden.
- De geregistreerde myQNAPcloud-naam op de bron-NAS wordt na het migreren van het systeem niet verplaatst naar de doel-NAS. Als u dezelfde myQNAPcloud-naam op de doel-NAS wilt gebruiken, moet u de myQNAPcloud-naam op de bron-NAS veranderen voor het systeem wordt gemigreerd en na het migratieproces dezelfde naam registreren op de doel-NAS. Neem contact op met de technische supportafdeling van QNAP als u problemen tegenkomt tijdens dit proces.

### Schijfvolumes die ondersteund worden voor systeemmigratie

Zie de onderstaande tabel voor de relatie tussen het aantal NAS-bays en het schijfvolume dat ondersteund wordt voor systeemmigratie.

Doel-NAS	Schijfvolumes die ondersteund worden voor systeemmigratie
1-bay NAS	1-drive enkelvoudig schijfvolume
2-bay NAS	1 tot 2 drives enkelvoudig schijfvolume, JBOD, RAID 0, 2 drives RAID 1.

4-bay NAS	1 tot 4 drives enkelvoudig schijfvolume, JBOD, RAID 0, 2 drives RAID 1, 3 tot 4 drives RAID 5, 4 drives RAID 6, 4 drives RAID 10.
5-bay NAS	1 tot 5 drives enkelvoudig schijfvolume, JBOD, RAID 0, 2 drives RAID 1, 3 tot 5 drives RAID 5, 4 tot 5 drives RAID 6, 4 drives RAID 10.
6-bay NAS	1 tot 6 drives enkelvoudig schijfvolume, JBOD, RAID 0, 2 drives RAID 1, 3 tot 6 drives RAID 5, 4 tot 6 drives RAID 6, 4 drives of 6 drives RAID 10.
8-bay NAS	1 tot 8 drives enkelvoudig schijfvolume, JBOD, RAID 0, 2 drives RAID 1, 3 tot 8 drives RAID 5, 4 tot 8 drives RAID 6, 4 drives, 6 drives, of 8 drives RAID 10.

## Uw NAS migreren

Volg de onderstaande stappen voor het uitvoeren van een systeemmigratie:

1. Schakel de bron-NAS uit en haal de harde schijven eruit.
2. Haal de harde schijven uit de oude trays, en plaats ze in de trays van de nieuwe NAS.
3. Plaats de harde schijven in de doel-NAS (het nieuwe model). Vergeet niet om de harde schijven in de oorspronkelijke volgorde te plaatsen.
4. Volg de aanwijzingen die u krijgt van de Snelgids voor het installeren (QIG) om de voedings- en netwerkkabel(s) van de nieuwe NAS aan te sluiten.
5. Schakel de nieuwe NAS in. Log op de webinterface in als beheerder (standaard login-ID: admin; wachtwoord: admin).
6. Als u wordt gevraagd om de firmware van de nieuwe NAS te updaten, moet u de aanwijzingen voor het downloaden volgen en de firmware installeren.
7. Klik op "Start Migrating" (Start migreren). De NAS zal na het migreren van het systeem opnieuw opstarten. Alle data en instellingen blijven behouden.

**Opgelet:** Om schade aan het systeem of ernstig letsel te voorkomen, **moet de procedure voor het migreren van het systeem uitgevoerd worden door een bevoegd servermanager of IT-beheerder.**

Sommige systeeminstellingen zullen zijn verwijderd na het migreren van het systeem als gevolg van verschillen in het ontwerp van het systeem. Configureer de volgende instellingen opnieuw op de nieuwe NAS:

- Windows AD
- Sommige apps moeten opnieuw worden geïnstalleerd.

De basis van QTS en het bureaublad

QTS is een gebruikersvriendelijk Turbo NAS besturingssysteem dat ontworpen is om alle aspecten van uw NAS-ervaringen te verbeteren. Met basis computervaardigheden zoals slepen, wijzen en klikken kunt u het merendeel van de NAS-bewerkingen uitvoeren. Echt zo eenvoudig! Raadpleeg de volgende links om meer over dit besturingssysteem te weten te komen:

- [Een inleiding tot QTS](#)
- [QTS Desktop gebruiken](#)

## Een inleiding tot QTS

Gebouwd op een Linux-fundament, heeft het QTS Turbo NAS besturingssysteem de geoptimaliseerde kernel voor het leveren van hoge prestaties die tegemoet komen aan uw behoeften op het gebied van bestandsopslag, beheer, back-up, multimedia toepassingen, surveillance, en nog veel meer. De intuïtieve gebruikersinterface met meerdere vensters voor de gelijktijdige uitvoering van meerdere taken, maakt het beheer van uw Turbo NAS ongelofelijk eenvoudig, kunt u gebruik maken van veel bijbehorende toepassingen, met plezier genieten van multimedia verzamelingen, en een scala aan toepassingen uit het App Center installeren, wanneer u dat wilt, om uw Turbo NAS ervaring uit te breiden. Bovendien voegt QTS waarde toe aan zakelijke toepassingen met een overvloed aan kenmerken, zoals het delen van bestanden iSCSI en virtualisatie, back-up, privilege-instellingen, enzovoort, waardoor uw bedrijfsefficiëntie effectief toeneemt. Gekoppeld met verschillende utilities en smartphone -apps, is QTS het ultieme platform voor het bouwen van een persoonlijke of private cloud, die gegevens synchroniseert en bestanden deelt.



\*Klik op de bovenstaande afbeelding voor meer informatie.

**De Turbo NAS voor thuis – moeiteloos thuis bestanden delen en meer entertainment**

In een modern huishouden, worden grote aantalen foto's, muziek, video's en documenten vaak bewaard op meerdere computers. Het assortiment van QNAP Turbo NAS-netwerkserveren voor thuis bevatten veel handige toepassingen waardoor u heel slim de verbinding kunt maken met deze zaken en ze beheren waardoor u een echt digitaal leven kunt gaan leiden in een goed beveiligd thuisnetwerk. Er zijn geen grenzen voor het delen van multimedia thuis, en geen grenzen voor het delen van inhoud met uw gezin en vrienden. Leer meer over de fantastische functies die de QNAP Turbo NAS in petto voor u heeft:

- Een intuïtieve GUI met multivenster, multitasking, het gebruik van meerdere toepassingen en toegang tot meerdere apparaten
- Dataopslag, back-uppen en deelcentrum voor meerdere platformen
- Revolutionair muziek-, foto- en homevideocentrum
- Persoonlijke cloudopslag
- Gratis en grote opslagcapaciteit voor Dropbox-achtige data sync
- Meer dan 90 install-on-demand toepassingen via App Center
- Energiebesparend en milieuvriendelijk

### **De Turbo NAS voor uw bedrijf – Optimaliseer de IT-infrastructuur van uw bedrijf makkelijk en efficiënt**

IT-efficiency, in combinatie met lage totale eigendomskosten (TCO - Total Costs of Ownership) is een essentiële factor voor een concurrerende positie van uw bedrijf. De QNAP Turbo NAS levert hoge prestaties, bevat belangrijke zakelijke toepassingen, en is betaalbaar. Het zorgt ervoor dat bedrijven naadloos hun bestanden kunnen delen, is makkelijk te integreren in bestaande netwerken, en flexibele gevirtualiseerde IT-omgevingen, en heeft veel andere geavanceerde capaciteiten om bedrijven uitermate efficiënt te laten werken. Leer meer over de fascinerende functies die de QNAP Turbo NAS in petto heeft voor bedrijven:

- Groot centrum voor het opslaan van data, back-uppen en het delen van bestanden
- Kan zowel een 'scale-up' als een 'scale-out' systeem aan als er vraag is naar een grote opslagcapaciteit
- Geavanceerd opslagbeheer met functies voor dynamische 'thin-provisioning', SSD-cachegeheugen, en JBOD-uitbreiding
- Betrouwbare beveiliging en codering van data
- Betrouwbaar IP-SAN-opslag (iSCSI) als primaire en secundaire opslag voor een virtualisatie-omgeving opslag in de cloud
- Privé opslag in de cloud
- Gratis en grote opslagcapaciteit voor Dropbox-achtige data sync
- Meer dan 90 install-on-demand toepassingen via App Center
- Ontwikkelingscentrum voor derden om apps te bouwen op de Turbo NAS

## QTS Desktop gebruiken

Nadat u de basisinstellingen voltooid heeft en inlogt op de NAS zal het bureaublad verschijnen. Ieder hoofdonderdeel van het bureaublad zal geïntroduceerd worden in de volgende secties.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk worden besproken:

- [QTS Desktop](#)
- [2-steps Verificatie](#)

## QTS Desktop



Nr.	Naam	Beschrijving
1	Bureaublad weergeven	Minimaliseert/herstelt alle open vensters.
2	Hoofdmenu	Het hoofdmenu weergeven. Het omvat drie onderdelen: 1) Systemfuncties en instellingen (SYSTEMEN): Cruciale systeemfuncties ontworpen voor het beheren of optimaliseren van uw NAS; en 2) QNAP toepassingen (APPLICATIONS): Toepassingen ontwikkeld door QNAP voor het verhogen van uw NAS-ervaring; Let op dat de standaard internetbrowser, in plaats van een venster op het NAS-bureaublad, gelanceerd zal worden als u op een toepassing van derden



		klikt. Klik op het icoon uit het menu om de gekozen toepassing te lanceren.
3	Zoeken	Vul een functiespecifiek sleutelwoord in op de zoekbalk om te zoeken naar de gewenste functie en de corresponderende online hulp. Klik op het resultaat in de zoekbalk om de functie te lanceren of de online QTS-hulp te openen.
4	Achtergrondtaak	Bekijk en controleer (inclusief het pauzeren of uitstellen) van alle taken die op de achtergrond draaien (zoals HDD SMART scanning, antivirus scanning, bestandsback-up of multimedia-conversie.)
5	Extern apparaat	Toon alle externe opslagapparaten en USB-printers die verbonden zijn met de NAS via USB of SATA-poorten. Klik op een weergegeven apparaat om File Station te openen voor dat apparaat. Klik op "Settings>>" (Instellingen) om de pagina van "External Device" (Extern apparaat) te openen voor relevante instellingen en bewerkingen (voor details over File Station, zie het hoofdstuk over File Station.) Klik op het "eject" (verwijder) icoon (een pijl omhoog) om het externe apparaat te verwijderen.
6	Meldingen en waarschuwingen	Controleer op recente systeemfouten en waarschuwingen. Klik op "Clear All" (Alles wissen) om de lijst te wissen. Om alle historische meldingen van gebeurtenissen te bekijken, klikt u op "Settings>>" (Instellingen) om de systeemlogs te openen. Voor details over systeemlogs, zie het hoofdstuk over <a href="#">systeemlogs</a> elders.
7	Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profiel: Specificeer uw e-mailadres en verander uw profielfoto. U kunt hier ook <a href="#">systeemlogs</a> controleren en het <a href="#">inlogscher</a>m wijzigen.</li> <li>• Achtergrond: Verander de standaard achtergrond of upload uw eigen achtergrond.</li> <li>• 2-staps Verificatie: Schakel 2-staps verificatie in om de beveiliging van gebruikeraccounts te verhogen. Voor details zie de sectie <a href="#">2-staps Verificatie</a> elders.</li> <li>• Wachtwoord veranderen: Uw login-wachtwoord veranderen.</li> <li>• E-mailaccount: Stel het e-mailadres in dat gebruikt moet worden bij het delen van bestanden via e-mail in Music Station, Photo Station, Video Station, of File Station.</li> <li>• Diversen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ "Auto logout after an idle period of" (Automatisch uitloggen na een ledige periode van): Specificeer de "Idle" (ledige) periode waarna de huidige gebruiker automatisch uitgelogd wordt.</li> <li>○ "Warn me when leaving QTS" (Waarschuw me bij het verlaten van QTS): Gebruikers zullen gevraagd worden om bevestiging iedere keer dat zij het QTS-bureaublad verlaten (zoals bij het klikken op de "back"</li> </ul> </li> </ul>

		<p>(Terug) knop van de browser of bij het sluiten van de browser.) Aanbevolen wordt deze optie aan te vinken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ "Reopen windows when logging back into QTS" (Vensters heropenen bij het weer inloggen op QTS): Als u deze optie aanvinkt zullen alle huidige bureaubladinstellingen (zoals "windows opened before your logout" (geopende venster voor u uitlogt")) aangehouden worden na uw volgende NAS-login.</li> <li>○ "Show the desktop switching button" (Toon de knop voor het schakelen tussen bureaubladen): Vink deze optie aan om de volgende bureaubladknop (No. 12) te verbergen en ze alleen weer te geven wanneer u uw muiscursor dicht in de buurt van de knoppen beweegt.</li> <li>○ "Show the link bar on the desktop" (De link-balk op het bureaublad laten zien): Vink deze optie uit om de link-balk te verbergen (No. 13, No. 14 en No. 15.)</li> <li>○ De dashboard-knop weergeven: Vink deze optie uit om de dashboard-knop te verbergen (No. 10).</li> <li>○ "Show the NAS time on the desktop" (De NAS-tijd op het bureaublad laten zien): Vink deze optie uit om niet de NAS-tijd weer te geven rechtsonder op het bureaublad.</li> <li>○ "Keep Main Menu open after selection" (Hou het hoofdmenu open na het kiezen): Houd het hoofdmenu vast/los op het bureaublad.</li> <li>○ "Show a list of actions when external storage devices are detected" (Toon een lijst van acties wanneer externe opslagapparaten gedetecteerd worden): Vink deze optie uit om de "Autoplay dialog box" niet te laten verschijnen nadat u een extern apparaat aansluit.</li> </ul>
--	--	---

8	Admin Controle	<p>Pas gebruiker-specifieke instellingen aan, verander uw gebruikerswachtwoord, herstarten/uitschakelen van de NAS of uitloggen van uw gebruikersaccount.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Last login time" (Laatste logintijd): De tijd waarop voor het laatst ingelogd was op het systeem.</li> <li>• "Options" (Opties): Zie no. 7 hierboven.</li> <li>• "Sleep" (Slapen): Zet uw NAS in een slaapmodus. Er zijn drie manieren voor het wakker maken van de NAS: 1) Druk de aan/uit-knop in tot u een pieptoon hoort; 2) Gebruik de Wake-on-LAN (WOL)-functie met QNAP Qfinder Pro of Qmanager. Als u de WOL-functie wilt gebruiken, moet deze zijn ingeschakeld in "Control Panel" (Configuratiescherm) &gt; "Power" (Aan/Uit) &gt; "Wake-on-LAN WOL". Voor details zie <a href="#">hier</a>; 3) Druk de aan/uit-knop in op een RM-IR002 of MCE remote afstandsbediening. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Opgelet: Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen.</b></li> </ul> </li> <li>• Herstarten: Uw NAS herstarten.</li> <li>• Shutdown: Sluit uw NAS af. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Opgelet: Om een NAS uit te schakelen kunt u ook:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>De aan/uit-knop op uw NAS gedurende 1,5 seconden ingedrukt houden.</b></li> <li>▪ <b>Draai Qfinder Pro en klik op "Tools" &gt; "Shut down Server" (Server uitzetten).</b></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Uitloggen: Uzelf uitloggen</li> </ul>
9	Meer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Help: Toon een lijst van online referenties, zoals de Quick Start Guide (Snelstartgids), QTS Hulp en Tutorials.</li> <li>• "Language" (Taal): Kies uw voorkeurstaal voor de UI.</li> <li>• Bureaubladvoorkeur: Kies de weergavestijl van het toepassing-icoon en kies de voorkeursmodus bij openen van toepassingen op het bureaublad. Toepassing-iconen kunnen gewisseld worden tussen kleine en gedetailleerde thumbnails. Toepassingen kunnen geopend worden in "Tab mode" (Tabbladmodus), "Window mode" (Venstermodus) of "Frameless Mode" (Kaderloze modus). Alleen de tabbladmodus is beschikbaar als u inlogt op de NAS via een mobiel apparaat. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tabbladmodus: In deze modus zal het venster geopend worden om het gehele NAS-bureaublad te beslaan en slechts een toepassingsvenster kan weergegeven worden per keer.</li> <li>○ Venstermodus: In deze modus kan de grootte van het toepassingsvenster aangepast worden naar de gewenste stijl.</li> <li>○ "Frameless"-modus: In deze modus zullen de toepassingen geopend</li> </ul> </li> </ul>

		<p>worden zonder hun kaders.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feedback: Een functieverzoek en bug-report indienen.</li> <li>• "About" (Over): Controleer het NAS-model, de firmware-versie, reeds geïnstalleerde HDD's en beschikbare (lege) bays.</li> </ul>
10	Dashboard	Controleer belangrijke NAS-statistieken, zoals die van het systeem en de HDD-gezondheid, bronnen, opslaggebruik, online gebruikers, geplande taken, enzovoort. Klik op de kop binnen elke widget om de betreffende pagina te openen.
11	Bureaublad-gebied	Verwijder of rangschik alle toepassingen op het bureaublad, of versleep een van de toepassing-iconen bovenop een andere om ze in dezelfde map te plaatsen.
12	Volgend bureaublad / Laatste bureaublad	Schakelen tussen bureaubladen.
13	myQNAPcloud	Ga naar de <a href="#">myQNAPcloud website</a> .
14	QNAP Utility	Kies en download de recentste en beschikbare NAS-utilities.
15	Feedback	Een functieverzoek en bug-report indienen.
16	"Network Recycle Bin" (Netwerkprullenbak)	Alle verwijderde items kunnen hierin gevonden worden. Klik met de rechtermuisknop op de netwerkprullenbak om die te openen, leeg hem (of verwijder de items permanent), of configureer hem (zie het " <a href="#">Network Recycle Bin</a> " (Netwerkprullenbak) hoofdstuk voor details.

## 2-staps Verificatie

2-staps verificatie verhoogt de beveiliging van gebruikeraccounts. Na inschakeling moet u een eenmalige beveiligingscode (6 cijfers) invullen naast uw wachtwoord iedere keer wanneer u zich aanmeldt bij de NAS. 2-step verificatie vereist een mobiel apparaat met een authenticator app die het Time-based One-Time password (TOTP) protocol ondersteunt. Ondersteunde apps zijn Google Authenticator (Android/iPhone/BlackBerry) of Authenticator (Windows Phone.)

### 2-staps verificatie starten

1. Installeer de authenticator App op uw mobiele apparaat: Voor Android en iOS apparaten, installeer de Google Authenticator App vanuit hun respectievelijke App stores. Voor Windows Phone, installeer de Authenticator vanuit de Store.

2. De systeemtijden van uw mobiele apparaat en de NAS moeten gesynchroniseerd worden. Het wordt aanbevolen de tijd te gebruiken die vanuit internet wordt weergegeven.
3. Ga naar "Options" (Opties) > "2-step Verification" (2-staps verificatie) en klik op "Get Started" (Beginnen). Voltooi de stappen in de wizard om de NAS en uw mobiele apparaat in te stellen.
4. Configureer uw authenticator App door het scannen van de QR code of de "Secret Key" (Geheime sleutel) in te voeren in de App.
5. Vul de code in die vanuit de app gegenereerd wordt naar de NAS om de correcte configuratie te controleren.
6. Kies een alternatieve verificatiemethode door een beveiligingscode naar u toe te laten versturen per e-mail of door het beantwoorden van een beveiligingsvraag als u uw mobiele apparaat niet gebruiken kunt. Om een beveiligingscode te laten e-mailen, moet de SMTP-server correct geconfigureerd zijn in "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Notification" (Meldingen) > "E-mail".

### **Aanmelden bij QTS met de 2-staps verificatie**

Nadat uw gebruikersnaam en wachtwoord gecontroleerd zijn, zal u gevraagd worden een beveiligingscode in te voeren. Vul de huidige code in die aangeboden wordt vanuit de authenticator app in om aan te kunnen melden bij QTS. Als u uw mobiele apparaat niet gebruiken kunt of wanneer uw apparaat kwijt is, kunt u kiezen "Verify another way" (Op een andere manier verifiëren) om aan te kunnen melden met uw gekozen alternatieve verificatiemethode.

### **2-staps verificatie stoppen**

Als u de 2-staps verificatie wilt uitschakelen, ga dan naar "Options" (Opties) > "2-step Verification" (2-staps verificatie) en klik op "Stop". Beheerders kunnen de 2-staps verificatie uitschakelen voor andere NAS-accountgebruikers als zij buitengesloten zijn door te gaan naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Users" (Gebruikers) > "Edit Account Profile" (Accountprofiel wijzigen)

Als een beheerder geen mobiel apparaat gebruiken kan om zich aan te melden bij QTS en geen andere beheerders zijn beschikbaar om de 2-staps verificatie uit te schakelen, dan moet de NAS hersteld worden naar de fabrieksinstellingen door fysiek te drukken op de "RESET" knop op de NAS.

#### **Tip:**


- Alle dashboard-widgets kunnen verslept worden naar het bureaublad voor het monitoren van specifieke details.
- Het dashboard zal verschillende weergegeven worden bij verschillende schermresoluties.
- De kleur van de dashboard-knop zal veranderen op basis van de status van de systeemgezondheid voor een snelle herkenning.

#### **Opgelet:**

- De aanbevolen minimum schermresolutie voor QTS 4.x is 1024x768.
- De slaapfunctie zal automatisch uitgeschakeld worden als de NAS verbonden is met een QNAP uitbreidingsmodule(s).

## Systeeminstellingen

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) om uw Turbo NAS systeem in te stellen.

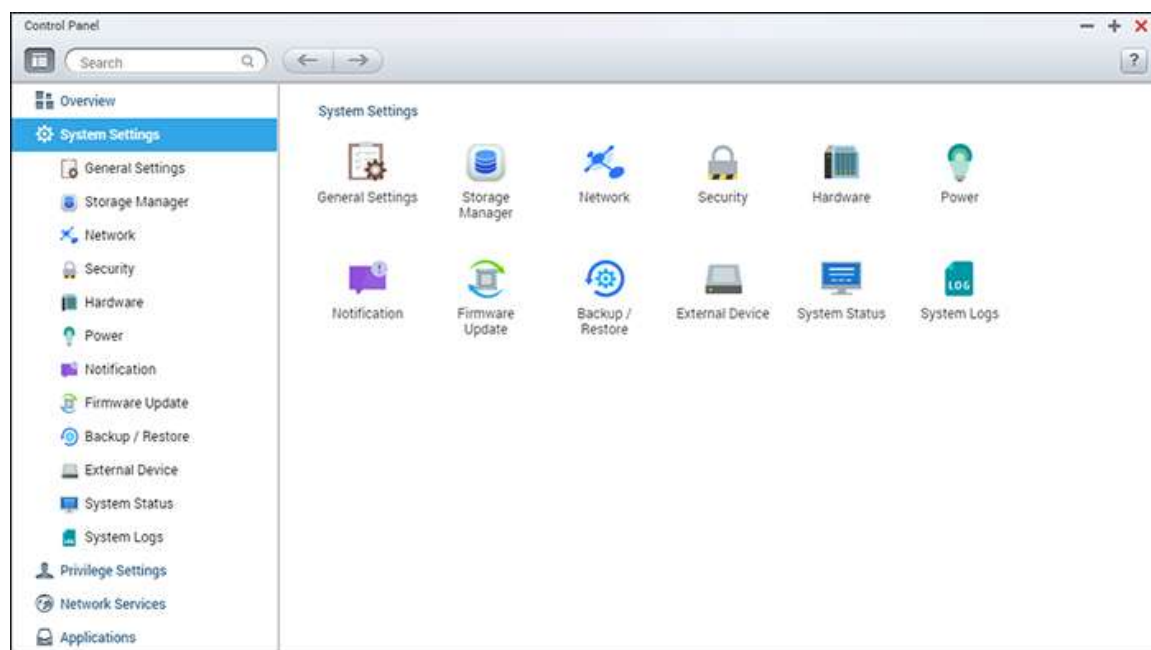

Raadpleeg de volgende links voor de details van de instellingen:

- [Algemene instellingen](#)
- [Storage Manager](#)
- [Netwerk](#)
- [Beveiliging](#)
- [Hardware](#)
- [Voeding](#)
- [Meldingen](#)
- [Firmware Update](#)
- [Back-uppen / Herstellen](#)
- [Externe apparatuur](#)
- [Systeemstatus](#)
- [Systeemlogs](#)

## Algemene instellingen

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "General Settings" (Algemene instellingen) om de basisinstellingen van de NAS te regelen.

System Administration Time Daylight Saving Time Codepage Password Strength Login Screen

Server name:

You can change the default port number (HTTP) for Web Administration.

System port:

Enable secure connection (HTTPS)

Port number:

Force secure connection (HTTPS) only

Note: After enabling the "Force secure connection (HTTPS) only" option, the Web Administration can only be connected via https.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk worden besproken:

- [Systeembeheer](#)
- [Tijd](#)
- [Zomertijd](#)
- [Codepagina](#)
- [Wachtwoordsterkte](#)
- [inlogscherf](#)

## Systeembeheer

- **Basisinstellingen:** Voer de naam van de NAS in. De NAS-naam mag uit maximaal 14 karakters bestaan en kan een combinatie zijn van de letters (a-z, A-Z), cijfers (0-9) en het streepje (-). Spatie ( ), punt (.) alleen cijfers zijn niet toegestaan. Voer een poortnummer in voor het systeembeheer. De standaard poort is 8080. De services die gebruikmaken van deze poort zijn: System Management, File Station, Multimedia Station, en Download Station. Als u deze instellingen niet zeker weet, moet u het standaard poortnummer gebruiken.



- **Beveiligde verbinding (HTTPS) inschakelen:**Sta gebruikers toe verbinding te maken met de NAS via HTTPS. Schakel de beveiligde verbinding (HTTPS) in en voer het poortnummer in. Als de optie "Force secure connection (HTTPS) only" (Alleen beveiligde verbinding (HTTPS) afdwingen) is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen via een HTTPS-verbinding contact maken met de pagina voor het webbeheer.
- **Beveiligde verbinding (HTTPS) afdwingen:**Na het inschakelen van deze optie, kunt u alleen verbinding maken met en inloggen op de NAS via HTTPS.
- **Het uitschakelen en verbergen van de thuis-/multimediafuncties zoals Photo Station, Music Station, Surveillance Station, Download Station, iTunes server, en DLNA-mediaserver:**De multimediafuncties zoals Photo Station, Music Station, Video Station (zowel 2.0 als 1.0.5), Surveillance Station, Download Station, DJ Station, iTunes server, Mediabibliotheek en DLNA-mediaserver kunnen standaard op de volgende NAS-modellen worden verborgen of uitgeschakeld: x70U, x79 Pro, x79U, TS-x51,TS-x31+, TS-x31,TS-269H and HS-210. Als u de multimediafuncties voor die modellen wilt inschakelen, moet u bij deze optie het vinkje weghalen.

## Tijd

- **Tijdstelling:**Pas de datum, het tijdsformaat en de tijdzone aan volgens de locatie van de NAS. Als de instellingen verkeerd zijn, kunnen de volgende problemen ontstaan:
  - Als u een browser gebruikt om verbinding te maken met een NAS of een bestand wilt opslaan, zal de weergegeven tijd van de handeling verkeerd zijn.
  - De weergegeven tijd van de eventlogs zal afwijken van de daadwerkelijke tijd als er een handeling plaatsvindt.
  - Alle geplande taken zullen op een verkeerd tijdstip van start gaan.
- **Handmatige instelling:**Selecteer deze optie om de tijd van de NAS handmatig in te stellen.
- **Automatisch synchroniseren met een Internettimeserver:**Schakel deze optie in om de datum en tijd van de NAS automatisch te synchroniseren met een NTP-server (Network Time Protocol). Vul het ip-adres / de domeinnaam in van de NTP-server (bijvoorbeeld: time.nist.gov, time.windows.com) en vul daarna het tijdsinterval voor synchronisatie in. Deze optie kan alleen worden gebruikt als de NAS verbinding heeft met het Internet.
- **Stel de servertijd hetzelfde in als uw computertijd:**Klik op "Update" naast deze optie om de tijd van de NAS te synchroniseren met de tijd op de computer.

**Opgelet:**De eerste keer dat de tijd wordt gesynchroniseerd kan het enkele minuten duren voordat de operatie is voltooid.

## Zomertijd

Als in uw regio de zomertijd gehanteerd wordt, schakel dan de optie "Adjust system clock automatically for daylight saving time" (Pas de systeemklok automatisch aan voor de zomertijd). Klik dan op "Apply" (Toepassen). Het laatste zomertijdschema van de gespecificeerde tijdzone zal in de "Tijd"-sectie getoond worden. De systeemtijd zal zich automatisch aan de zomertijd aanpassen. Als in uw regio geen zomertijd gehanteerd wordt, zullen de opties op deze pagina niet beschikbaar zijn. Om de zomertijd handmatig in te stellen, selecteert u de optie "Enable customized daylight saving time table" (Schakel de handmatige zomertijdinstelling in). Klik op "Add Daylight Saving Time Data" (Voeg de zomertijdgegevens in) en typ het zomertijdschema in. Klik dan op "Apply" (Toepassen) om de instellingen te bewaren.

## Codepagina

Kies de taal welke de NAS gebruikt om de bestanden en mappen weer te geven.

**Opgelet:** Alle bestanden en mappen op de NAS maken gebruik van de Unicode-codering. Als de FTP-clients of het besturingssysteem van uw PC geen ondersteuning bieden voor Unicode, moet u de taal selecteren welke gelijk is aan de taal van het besturingssysteem om de bestanden en mappen op de NAS goed te kunnen bekijken.

## Wachtwoordsterkte

Stel de regels van het wachtwoord in. Na het toepassen van de instellingen zal de NAS automatisch de geldigheid van het wachtwoord controleren.

## Inlogschermb

U kunt de stijl van het inlogschermb veranderen. De in dit schermb beschikbare functies zijn:


- Sjabloon inlogschermb: Selecteer de stijl van het inlogschermb. Als u bijvoorbeeld het klassieke inlogschermb kiest, kunt u op "Preview" (Voorbeeld) aan de onderkant klikken voordat u uw keuze gaat toepassen.
- Firmwareversie tonen: Toon de firmwareversie op het inlogschermb.
- Verbindingsbalk weergeven: De snelkoppelingen weergeven of verbergen (programma's van QNAP, de portaalsite van myQNAPcloud, en Feedback) op het inlogschermb.
- Fotomuur: Dit onderdeel van de instellingen is alleen van toepassing op het inlogschermb met de fotomuur. Voer uw persoonlijke boodschap in en kies ervoor om willekeurig uit 100 foto's te kiezen die zijn opgeslagen op de NAS of om 100 foto's weer te geven die recentelijk werden gedeeld. Klik op "Change Picture" (Afbeelding wijzigen) om een

afbeelding in te stellen als uw profielfoto op de fotomuur. Of gebruik uw profielafbeelding. Klik op "Preview" (Voorbeeld) om het inlogscherf met fotomuur te bekijken als voorbeeld, of op "Apply" (Toepassen) om de instellingen toe te passen. Om de afbeeldingen die op de fotomuur worden getoond te veranderen, moet u de sectie over [Het creëren en beheren van albums](#) elders.

Nadat u de bovenstaande instellingen hebt voltooid, moet u op de gewenste sjabloon klikken om de gekozen sjabloon te bekijken of op "Apply" (Toepassen) om het gekozen inlogscherf toe te passen.

## Storage Manager

Beheer volumes en RAID-systemen, volg de gezondheid van harde schijven, en configureer iSCSI-systemen en virtuele schijven met de Storage Manager.

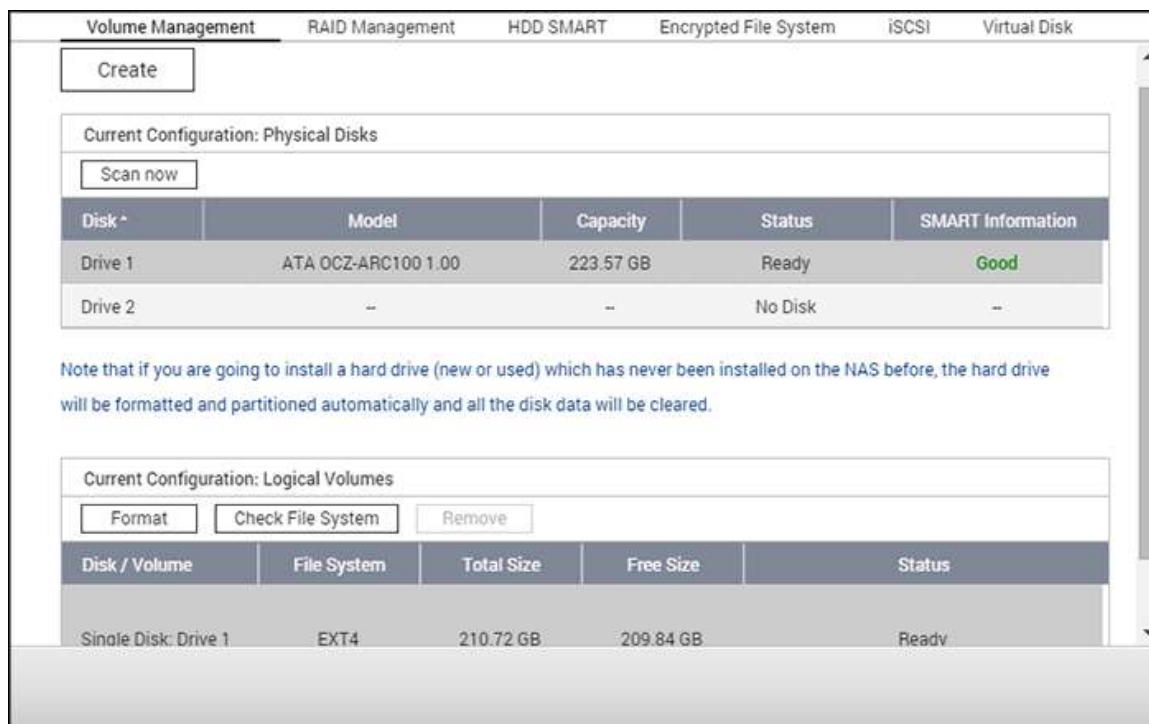

The screenshot displays the Storage Manager interface with the following components:

- Navigation Tabs:** Volume Management (selected), RAID Management, HDD SMART, Encrypted File System, iSCSI, Virtual Disk.
- Buttons:** Create, Scan now, Format, Check File System, Remove.
- Current Configuration: Physical Disks**

Disk	Model	Capacity	Status	SMART Information
Drive 1	ATA OCZ-ARC100 1.00	223.57 GB	Ready	Good
Drive 2	--	--	No Disk	--
- Note:** Note that if you are going to install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NAS before, the hard drive will be formatted and partitioned automatically and all the disk data will be cleared.
- Current Configuration: Logical Volumes**

Disk / Volume	File System	Total Size	Free Size	Status
Single Disk: Drive 1	EXT4	210.72 GB	209.84 GB	Ready

Voor de kenmerken van het opslagbeheer, zie de volgende links:

- [Volumebeheer](#)
- [RAID-beheer](#)
- [S.M.A.R.T. harde schijf](#)
- [Gecodeerd bestandssysteem](#)
- [iSCSI](#)
- [Virtuele schijf](#)

## Volumebeheer

Op deze pagina staat informatie over het model, de grootte, en de huidige status van de harde schijven op de NAS. U kunt de harde schijven formatteren en controleren. Tevens kunt u scannen op slechte blokken.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk worden besproken:

- [Standaard gedeelde mappen](#)
- [Overzicht van RAID-systemen](#)
- [Schijfconfiguratie en NAS-modellen](#)

### Standaard gedeelde mappen

Als de harde schijven zijn geformatteerd zal de NAS de volgende standaard gedeelde mappen creëren:

- Public: De standaard deelmap voor het delen van bestanden door iedereen.
- Qdownload/Download: De deelmap voor Download Station.
- Qmultimedia/Multimedia: De deelmap voor Multimedia Station.
- Qusb/Usb: De deelmap voor het kopiëren van data doormiddel van de USB-poorten.
- Qweb/Web: De deelmap voor Web Server.
- Qrecordings/Recordings: De deelmap voor Surveillance Station.

#### Opgelet:

- De standaard deelmappen van de NAS worden op het eerste schijfvolume gecreëerd, en de directory kan niet worden gewijzigd.
- Afhankelijk van het NAS-model, kunnen sommige van de gedeelde mappen hierboven niet standaard gemaakt worden op de NAS.
- Het wordt aanbevolen om schijfvolumes groter dan 2TB te formatteren in het EXT4-bestandssysteem.

### Overzicht van de RAID-systemen

- **Enkelvoudig schijfvolume:** Elke harde schijf wordt als standalone schijf gebruikt. Als een harde schijf wordt beschadigd, raakt alle data verloren.
- **JBOD (niet meer dan een set schijven):** JBOD is een verzameling harde schijven welke geen RAID-bescherming bieden. De data wordt in sequentie naar de fysieke

schijven geschreven. De totale opslagcapaciteit is gelijk aan de som van de capaciteit van alle harde schijven.

- **RAID 0 Striping schijfvolume:** RAID 0 (striping disk) combineert 2 of meer harde schijven in een groter volume. De data wordt zonder informatie over de pariteit geschreven naar de harde schijf, en er is geen redundantie.
- De totale opslagcapaciteit is gelijk aan de som van de capaciteit van alle harde schijven.
- **RAID 1 Mirroring schijfvolume:** RAID 1 dupliceert de data tussen twee harde schijven om het 'mirroren' van de schijf mogelijk te maken. Voor het creëren van een RAID 1 reeks zijn minimaal 2 harde schijven nodig.
- De opslagcapaciteit van een RAID 1 schijfvolume is gelijk aan de grootte van de kleinste harde schijf.
- **RAID 5 schijfvolume:** De data wordt over alle harde schijven verdeeld in geval van een RAID 5 reeks. De pariteitinformatie wordt over elke harde schijf gedistribueerd en opgeslagen. Als een harde schijf uitvalt, gaat de reeks in over in de gedegradeerde modus. Na het installeren van een nieuwe harde schijf ter vervanging van de defecte, kan de data worden gereconstrueerd vanuit de andere schijven waarop de pariteitinformatie staat. Voor het creëren van een RAID 5 schijfvolume zijn minimaal 3 harde schijven nodig. De opslagcapaciteit van een RAID 5 reeks is gelijk aan  $(N-1) * (de\ grootte\ van\ de\ kleinste\ harde\ schijf)$ . N is het aantal harde schijven in de reeks.
- **RAID 6 schijfvolume:** De data wordt over alle harde schijven verdeeld in geval van een RAID 6 reeks. RAID 6 verschilt van RAID5 in dat er een tweede set van pariteitinformatie wordt opgeslagen op de harde schijven in de reeks. Het tolereert het defect raken van twee harde schijven.
- Voor het creëren van een RAID 6 schijfvolume zijn minimaal 4 harde schijven nodig. De opslagcapaciteit van een RAID 6 reeks is gelijk aan  $(N-2) * (de\ grootte\ van\ de\ kleinste\ harde\ schijf)$ . N is het aantal harde schijven in de reeks.
- **RAID 10 schijfvolume:** RAID 10 combineert vier of meer schijven op een wijze waarmee data wordt beschermd tegen het verlies van niet-aangrenzende schijven. Het geeft bescherming door alle data op een tweede set harde schijven te mirroren terwijl 'striping' wordt gebruikt op elke set van harde schijven om de snelheid van de overdracht van data te verhogen. Voor RAID 10 is een even aantal harde schijven nodig (minimaal 4 harde schijven). De opslagcapaciteit van een RAID 10 schijfvolume is gelijk aan (de grootte van de kleinste harde schijf in de reeks) \*  $N/2$ . N is het aantal harde schijven in het volume.

## Schijfconfiguratie en NAS-modellen

Voor schijfconfiguratie en toegepaste NAS-modellen, zie de tabel hieronder:


Schijfconfiguratie	Toegepaste NAS-modellen
--------------------	-------------------------

Enkelvoudig schijfvolume	Alle modellen
RAID 1, JBOD (niet meer dan een set schijven)	2-drivemodellen of hoger
RAID 5, RAID 6, RAID 5+hot spare	4-drivemodellen of hoger
RAID 6+hot spare	5-drivemodellen of hoger
RAID 10	4-drivemodellen of hoger
RAID 10+hot spare	5-drivemodellen of hoger

## RAID-beheer

\*De online capaciteitsuitbreiding van de RAID, de online RAID-niveaumigratie, en het herstellen van de RAID zijn niet mogelijk op NAS-systemen met slechts een bay zoals de TS-210 en TS-212.

U kunt de online capaciteitsuitbreiding van de RAID (RAID 1, 5, 6 en 10) en de online RAID-niveaumigratie (enkele schijf, RAID 1, 5 en 10) uitvoeren, een harde schijf toevoegen aan een RAID 5, 6 of 10 configuratie, een reserve harde schijf configureren (RAID 5, 6 en 10) waarbij de data blijft behouden, Bitmap inschakelen, een RAID-configuratie herstellen, en een algemene reserveschijf op deze pagina instellen.

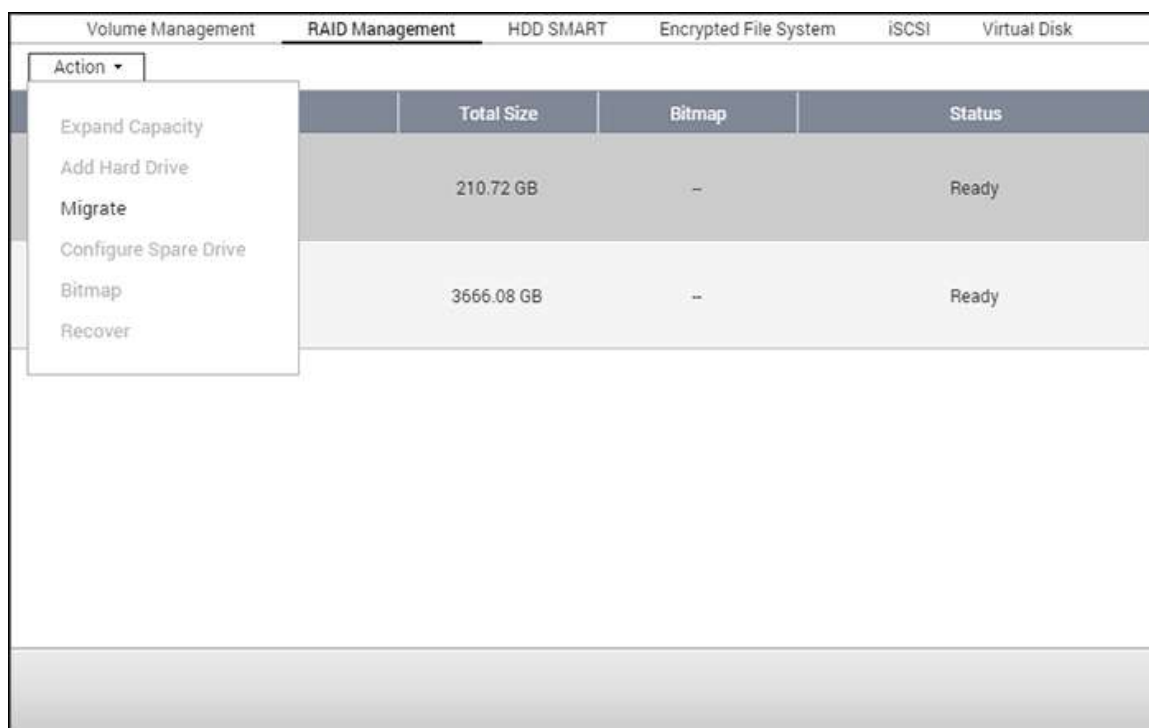

The screenshot shows a web interface for RAID Management. At the top, there are tabs for Volume Management, RAID Management (selected), HDD SMART, Encrypted File System, iSCSI, and Virtual Disk. Below the tabs is a table with columns for Action, Total Size, Bitmap, and Status. An 'Action' dropdown menu is open, showing options: Expand Capacity, Add Hard Drive, Migrate, Configure Spare Drive, Bitmap, and Recover. The table contains two rows of RAID configurations.

Action	Total Size	Bitmap	Status
Expand Capacity Add Hard Drive Migrate Configure Spare Drive	210.72 GB	-	Ready
Bitmap Recover	3666.08 GB	-	Ready

Als u de opslagcapaciteit van een RAID 10 volume wilt uitbreiden, kunt u een online capaciteitsuitbreiding van de RAID uitvoeren of zelfs een even aantal harde schijven toevoegen aan het volume.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk worden besproken:

- [De capaciteit uitbreiden](#)
- [Harde schijven toevoegen](#)
- [Het configureren van reserve schijven](#)
- [Bitmap](#)
- [RAIDs herstellen](#)
- [Het instellen/annuleren van de Globale reserve](#)



- [Meer informatie over RAID-beheer](#)

**Opgelet:** De online capaciteitsuitbreiding van de RAID, de online RAID-niveaumigratie, en het herstellen van de RAID zijn niet mogelijk op NAS-systemen met slechts een bay zoals de TS-210 en TS-212.

## Capaciteit uitbreiden (online capaciteitsuitbreiding van de RAID)

### Scenario

U hebt drie harde schijven van 250 GB gekocht voor de initiële installatie van een TS-509 Pro NAS en hebt een RAID 5 schijfconfiguratie ingesteld met deze drie harde schijven.

Een half jaar later: de grootte van de data op de afdeling is gegroeid tot 1,5 TB. Met andere woorden, de opslagcapaciteit van de NAS wordt te krap. Tegelijkertijd is de prijs van harde schijven van 1TB behoorlijk gezakt.

### De procedure

In "Storage Manager" > "RAID Management" (Raid-beheer) kiest u het schijfvolume voor uitbreiding en klik op "Action" (Actie) > "Expand Capacity" (Capaciteit uitbreiden).

Klik op "Change" (Wijzigen) voor de eerste harde schijf die moet worden vervangen. Volg de aanwijzingen op het scherm op.

1. Als er in de beschrijving: "Verwijder deze schijf" staat, moet u de harde schijf uit de NAS halen. Wacht totdat de NAS twee keer een beep-geluid heeft laten horen nadat u de harde schijf hebt verwijderd.
2. Als er in de beschrijving: "Plaats de nieuwe schijf" staat, moet u de nieuwe harde schijf in de gleuf van de schijf steken.
3. Wacht totdat de NAS een beep-geluid heeft laten horen nadat u de harde schijf erin hebt gestoken. Het systeem begint met het reconstrueren.
4. Nadat het reconstrueren is voltooid, moet u de bovenstaande procedure herhalen voor alle andere harde schijven.
5. Klik op "Expand Capacity" (Capaciteit uitbreiden) om de capaciteitsuitbreiding van de RAID uit te voeren nadat het vervangen van de harde schijven en het reconstrueren ervan werd voltooid.
6. Klik op "OK" om verder te gaan.
7. De NAS laat een beep-geluid horen en begint met het uitbreiden van de capaciteit.

**Tip:** Na het vervangen van de harde schijf staat er in de omschrijving: "U kunt deze schijf vervangen". Dit betekent dat u de harde schijf kunt vervangen door een grotere versie of deze stap overslaan als de harde schijven reeds zijn vervangen.

**Let op:** Als de harde schijven worden gesynchroniseerd, **mag u de NAS NIET uitschakelen of de harde schijf ervan afkoppelen of erop aansluiten.**

Dit proces kan enkele tot tientallen uren duren, afhankelijk van de grootte van de drive. Wacht geduldig tot het proces is voltooid. Schakel de NAS NIET uit!

Nadat het uitbreiden van de capaciteit van de RAID is voltooid, wordt de nieuwe capaciteit weergegeven samen met de status "Gereed". U kunt de NAS weer gebruiken. (In dit voorbeeld hebt u een logisch volume van 1,8 TB.)

**Tip:** Als er in de beschrijving: "U kunt deze harde schijf vervangen" staat, en de status van het schijfvolume is: "Gereed", dan kunt u het RAID-volume nog steeds uitbreiden.

**Opgelet:**

- Als u een 'hot-spare' drive hebt ingesteld in een RAID-configuratie, moet u die drive met de hand verwijderen voordat u een RAID-volume gaat uitbreiden of een drive aan dat volume gaat toevoegen.
- QTS 4.1.1 wordt gestart. De maximale volumecapaciteit voor online RAID-capaciteitsuitbreiding (alleen NAS-modellen op basis van ARM) (NAS niet gebaseerd op Intel)) is 16 TB. Voor vorige versies, is de 8 TB de maximale volumecapaciteit.

## Online RAID-niveaumigratie

Tijdens de initiële installatie van de TS-509 Pro hebt u een harde schijf van 250 GB gekocht en geconfigureerd als een enkele schijf. De TS-509 Pro wordt gebruikt als bestandserver voor het delen van data tussen de afdelingen. Na een half jaar wordt steeds meer belangrijke data opgeslagen op de TS-509 Pro. Men is bang voor schade aan de harde schijf en het verlies van data. Daarom is besloten om de schijfconfiguratie te updaten naar RAID 5. U kunt een harde schijf installeren voor het instellen van de TS-509 Pro en het RAID-niveau van de NAS upgraden met een online RAID-niveaumigratie in de toekomst. Het migratieproces kan worden uitgevoerd zonder dat de NAS moet worden uitgeschakeld. Alle data blijft behouden.

U kunt het volgende doen met een online RAID-niveaumigratie:

- Migreer het systeem van een systeem met één schijf naar RAID 1, RAID 5, RAID 6 of RAID 10
- Migreer het systeem van RAID 1 naar RAID 5, RAID 6 of RAID 10
- Migreer het systeem van RAID 5 met 3 harde schijven naar RAID 6

U moet het volgende doen:

- Bereid een harde schijf met dezelfde of grotere capaciteit voor als een bestaande schijf in de RAID-configuratie.
- Voer de RAID-niveaumigratie uit (migreer het systeem van een systeem met een schijf naar RAID 5 met 4 harde schijven).

1. Ga naar "Storage Manager" > "Volume Management" (Volumebeheer). De configuratie van het huidige schijfvolume dat wordt weergegeven is die van de enkele schijf (met een capaciteit van 250 GB).
2. Sluit de nieuwe harde schijf van 250 GB aan op schijfgleuven 2 en 3 van de NAS. De NAS zal de nieuwe harde schijven detecteren. De status van de nieuwe harde schijven is: "Niet aangesloten".
3. Ga naar "Storage Manager" > "RAID Management" (RAID-beheer), klik op "Action" (Actie) > "Migrate" (Migreren).
4. Kies een of meerdere beschikbare harde schijven en de methode van migreren. De schijfcapaciteit van na het migreren wordt weergegeven. Klik op "Migrate" (Migreren).
5. Merk op dat alle data op de geselecteerde harde schijf zal worden gewist. Klik op "OK" om te bevestigen.
6. Als het migratieproces bezig is, wordt de tijd die daarvoor nodig is en de totale capaciteit van de schijf na het migreren weergegeven in de beschrijving.
7. De NAS zal overgaan in de modus "Read only" (Alleen lezen) als het migratieproces bezig is tussen de 11% en 49% om er zeker van te zijn dat de data van de RAID-configuratie consistent zal zijn nadat het migreren van de RAID is voltooid.
8. Nadat het migreren is voltooid, wordt de nieuwe schijfconfiguratie (RAID 5) weergegeven en is de status Gereed. U de nieuwe schijfconfiguratie gebruiken.

Dit proces kan enkele tot tientallen uren duren, afhankelijk van de grootte van de harde schijf. U kunt verbinding maken met de webpagina van de NAS om de status later te controleren.

## **Online RAID-capaciteitsuitbreiding en online RAID-niveaumigratie gebruiken**

### **Scenario**

Er geldt een strak schema voor het installeren van een bestandserver en een FTP-server. Echter U had slechts een harde schijf van 250 GB. Daarom installeert u de TS-509 Pro met de enkele schijfconfiguratie. Het oorspronkelijke plan was om een RAID 5 netwerkdatacentrum van 3 TB met de TS0509 Pro te installeren. Het nieuwe plan is om de schijfconfiguratie van de TS-509 te upgraden naar RAID 5 en om de totale opslagcapaciteit uit te breiden naar 3TB waarbij alle originele data behouden blijft na het kopen van de harde schijven. Voer de online RAID-niveaumigratie uit om het systeem te migreren van een enkele schijf naar RAID5. De totale opslagcapaciteit wordt 750 GB, RAID 5 (met een harde schijf van 250 GB, en drie

harde schijven van 1TB; het schijfverbruik zal 250GB\*4 zijn voor RAID 5). U kunt de vorige stap raadplegen voor uitleg over de procedure.

Voer de online capaciteitsuitbreiding van de RAID uit om de harde schijf van 250 GB te vervangen door een nieuwe harde schijf van 1TB, en vergroot daarna het logisch volume van RAID 5 van 750 GB tot 3 TB. U kunt de vorige stap raadplegen voor uitleg over de procedure.

### **Harde schijven toevoegen**

Voer de onderstaande procedure uit als u een harde schijf wilt toevoegen aan een RAID 5 of RAID 6 schijfconfiguratie

1. Controleer of de status van de RAID 5 of RAID 6 configuratie op "Ready" (Gereed) staat.
2. Installeer een harde schijf op de NAS. Als u een harde schijf hebt die volledig is geformatteerd als een enkel schijfvolume op de NAS, kunt u deze harde schijf toevoegen aan de RAID 5 of RAID 6 configuratie. Wij raden u aan om harde schijven met dezelfde opslagcapaciteit voor de RAID-configuratie te gebruiken.
3. Kies de RAID 5 of RAID 6 configuratie in het scherm "RAID Management" (RAID-beheer), en klik op "Add Hard Drive" (Harde schijf toevoegen).
4. Kies de nieuwe harde schijf. De totale schijfcapaciteit na het toevoegen van de schijf wordt weergegeven. Klik op "Add Hard Drive" (Harde schijf toevoegen).
5. Alle data op de nieuwe harde schijf zal worden verwijderd tijdens dit proces. De data op de originele RAID 5 of RAID 6 configuratie blijft behouden. Klik op "OK". De NAS zal twee keer een beep-geluid laten horen.

Herhaal de bovenstaande procedure als u harde schijven wilt toevoegen aan een RAID 10 schijfvolume. Vergeet niet dat u een even aantal harde schijven moet toevoegen aan een RAID 10 volume. De opslagcapaciteit van de RAID 10 volume neemt toe als de configuratie succesvol is.

Dit proces kan enkele tot tientallen uren duren voordat het is voltooid, afhankelijk van het aantal en de grootte van de harde schijven. Wacht geduldig tot het proces is voltooid. Schakel de NAS tijdens dit proces NIET uit. Na dit proces hebt u de beschikking over een RAID-configuratie met een grotere capaciteit.

### **De reserveschijf configureren**

U kunt een reserveschijf toevoegen of afkoppelen van een RAID 5, 6 of 10 configuratie.

Voer de onderstaande procedure uit als u deze functie wilt gebruiken.

1. Controleer of de status van de RAID 5, 6 of 10 configuratie op "Ready" (Gereed) staat.

2. Installeer een harde schijf op de NAS. Als u een harde schijf hebt die volledig is geformatteerd als een enkel schijfvolume op de NAS, kunt u deze harde schijf configureren als reserveschijf. Wij raden u aan om harde schijven met dezelfde opslagcapaciteit voor de RAID-configuratie te gebruiken.
3. Kies het RAID-volume en klik op "Configure Spare Drive" (Reserveschijf configureren).
4. Kies de harde schijf en klik op "Configure Spare Drive" (Reserveschijf configureren) als u een reserveschijf wilt toevoegen aan de geselecteerde configuratie. Als u een reserveschijf wilt verwijderen, moet u deze afvinken, en op "Configure Spare Drive" (Reserveschijf configureren) klikken.
5. Merk op dat de data op de geselecteerde harde schijf zal worden verwijderd. Klik op "OK" om verder te gaan.

De originele data op de RAID 5, 6 of 10 schijfvolume blijft behouden. Na het voltooien van de configuratieprocedure verandert de status van het schijfvolume in "Ready" (Gereed).

**Opgelet:** Een hot-spare schijf moet uit het schijfvolume worden verwijderd VOORDAT de volgende handelingen worden uitgevoerd:

- Uitbreiding online RAID-capaciteit
- Online RAID-niveaumigratie
- het toevoegen van een harde schijf aan een RAID 5, RAID 6 of RAID 10 volume

## Bitmap

Bitmap verkort de tijd voor het reconstrueren van de RAID na een onverwachte fout, of het weghalen of opnieuw toevoegen van een harde schijf (een lid) van de RAID-configuratie. Als een reeks is uitgerust met een bitmap, is het mogelijk om een harde schijf te verwijderen en weer toe te voegen waarbij alleen blokken worden gewijzigd aangezien het verwijderen (zoals vastgelegd door bitmap) opnieuw wordt gesynchroniseerd. Als u deze functie wilt gebruiken moet u een RAID-volume selecteren, en daarna op "Actie"> "Bitmap" klikken.

**Opgelet:** Bitmap is alleen beschikbaar voor RAID 1, 5, 6 en 10.

## Herstellen (RAID herstellen)

RAID herstellen: Als de NAS is geconfigureerd als RAID 1, RAID 5, of RAID 6 en er per ongeluk een harde schijf wordt afgekoppeld van de NAS, kunt u dezelfde harde schijf in dezelfde schijfgleuf steken en op "Recover" (Herstellen) klikken om de volumestatus te veranderen van "Not active" (Niet actief) in "Degraded mode" (Gedegradeerde modus).

Als het schijfvolume is geconfigureerd als een RAID 0 of JBOD en er worden een of meer harde schijven afgekoppeld, kunt u dezelfde harde schijf of schijven weer in dezelfde gleuf of gleuven steken en deze functie gebruiken om de status van het volume te herstellen van "Not active" (Niet actief) in "Normal" (Normaal). Het schijfvolume kan na een succesvolle hersteloperatie weer normaal worden gebruikt.

Schijfvolume	Herstellen RAID mogelijk	Maximum aantal schijven dat kan worden verwijderd
Enkel	Nee	-
JBOD	Ja	1 of meer
RAID 0	Ja	1 of meer
RAID 1	Ja	1 or 2
RAID 5	Ja	2 of meer
RAID 6	Ja	2 of meer
RAID 10	Nee	-

#### Opgelet:

- Na het herstellen van een RAID 1, RAID 5 of RAID 6 schijfvolume van een niet-actieve tot een gedegradeerde modus met behulp van RAID herstellen, kunt u het volume weer normaal lezen en erop schrijven. De status van het volume wordt normaal na een synchronisatie.
- Als de ontkoppelde schijf is beschadigd, zal de RAID-herstelfunctie niet werken.

	Standaard RAID 5	QNAP RAID 5	Standaard RAID 6	QNAP RAID 6
Gedegradeerde modus	N-1	N-1	N-1 & N-2	N-1 & N-2
Alleen-lezen bescherming	NVT	N-1, slechte blokken aangetroffen in de resterende harde schijven van de reeks.	NVT	N-2, slechte blokken aangetroffen in de resterende harde schijven van de reeks.
RAID herstellen(RAI	NVT	Als het opnieuw aansluiten van alle	NVT	Als het opnieuw aansluiten van alle

D-status: Niet actief)		oorspronkelijke harde schijven op de NAS is gelukt en ze functioneren, worden geïdentificeerd en ook toegankelijk zijn, en het superblok niet is beschadigd.		oorspronkelijke harde schijven op de NAS is gelukt en ze functioneren, worden geïdentificeerd en het superblok niet is beschadigd.
RAID Crash	N-2	N-2 defecte harde schijven en de resterende harde schijven functioneren niet, worden niet geïdentificeerd en zijn ook niet toegankelijk.	N-3	N-3 en de resterende harde schijven functioneren niet, worden niet geïdentificeerd en zijn ook niet toegankelijk.

N – aantal harde schijven in de reeks.

### Algemene reserveschijf instellen/annuleren

Een algemene reserveschijf vervangt automatisch een defecte harde schijf in een RAID 1, 5, 6 en 10 schijfvolume op de NAS. Als dezelfde algemene reserveschijf wordt gedeeld door meerdere RAID-volumes op de NAS zal de reserveschijf de schijf welke als eerste uitvalt in een RAID-volume vervangen.

Om een schijf in te stellen als een globale reserveschijf, selecteert u het enkelvoudige diskvolume en klikt u op "Action" (Actie) > "Set Global Spare" (Globale reserveschijf instellen).

**Alle gegevens op de harde schijf zullen gewist worden.**

**Opgelet:** De capaciteit van de algemene reserve schijf moet gelijk of groter zijn dan een schijf van een RAID-schijf

Om een globale serserveschijf op te heffen, selecteert u de schijf en klikt u op "Action" (Actie) > "Cancel Spare Drive" (Reserveschijf opheffen).

**Meer informatie over RAID-beheer van de NAS:**

De NAS ondersteunt de volgende acties al naargelang het aantal harde schijven en schijfconfiguraties die worden ondersteund. Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie.

Oorspronkelijke schijfconfiguratie * aantal harde schijven	Aantal nieuwe harde schijven	Handeling	Nieuwe schijfconfiguratie * aantal harde schijven
RAID 5 * 3	1	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 4
RAID 5 * 3	2	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 5
RAID 5 * 3	3	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 6
RAID 5 * 3	4	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 7
RAID 5 * 3	5	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 8
RAID 5 * 4	1	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 5
RAID 5 * 4	2	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 6
RAID 5 * 4	3	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 7
RAID 5 * 4	4	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 8
RAID 5 * 5	1	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 6
RAID 5 * 5	2	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 7
RAID 5 * 5	3	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 8
RAID 5 * 6	1	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 7
RAID 5 * 6	2	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 8
RAID 5 * 7	1	Harde schijf toevoegen	RAID 5 * 8
RAID 6 * 4	1	Harde schijf toevoegen	RAID 6 * 5
RAID 6 * 4	2	Harde schijf toevoegen	RAID 6 * 6
RAID 6 * 4	3	Harde schijf toevoegen	RAID 6 * 7
RAID 6 * 4	4	Harde schijf toevoegen	RAID 6 * 8
RAID 6 * 5	1	Harde schijf toevoegen	RAID 6 * 6
RAID 6 * 5	2	Harde schijf toevoegen	RAID 6 * 7
RAID 6 * 5	3	Harde schijf toevoegen	RAID 6 * 8



RAID 6 * 6	1	Harde schijf toevoegen	RAID 6 * 7
RAID 6 * 6	2	Harde schijf toevoegen	RAID 6 * 8
RAID 6 * 7	1	Harde schijf toevoegen	RAID 6 * 8
RAID 10 * 4	2	Harde schijf toevoegen	RAID 10 * 6
RAID 10 * 4	4	Harde schijf toevoegen	RAID 10 * 8
RAID 10 * 6	2	Harde schijf toevoegen	RAID 10 * 8
RAID 1 * 2	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 1 * 2
RAID 5 * 3	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 5 * 3
RAID 5 * 4	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 5 * 4
RAID 5 * 5	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 5 * 5
RAID 5 * 6	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 5 * 6
RAID 5 * 7	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 5 * 7
RAID 5 * 8	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 5 * 8
RAID 6 * 4	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 6 * 4
RAID 6 * 5	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 6 * 5
RAID 6 * 6	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 6 * 6
RAID 6 * 7	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 6 * 7
RAID 6 * 8	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 6 * 8
RAID 10 * 4	1	Uitbreiding online	RAID 10 * 4

		RAID-capaciteit	
RAID 10 * 6	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 10 * 6
RAID 10 * 8	1	Uitbreiding online RAID-capaciteit	RAID 10 * 8
Enkel * 1	1	Online RAID-niveaumigratie	RAID 1 * 2
Enkel * 1	2	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 3
Enkel * 1	3	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 4
Enkel * 1	4	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 5
Enkel * 1	5	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 6
Enkel * 1	6	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 7
Enkel * 1	7	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 8
Enkel * 1	3	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 4
Enkel * 1	4	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 5
Enkel * 1	5	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 6
Enkel * 1	6	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 7
Enkel * 1	7	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 8
Enkel * 1	3	Online RAID-niveaumigratie	RAID 10 * 4
Enkel * 1	5	Online	RAID 10 * 6

		RAID-niveaumigratie	
Enkel * 1	7	Online RAID-niveaumigratie	RAID 10 * 8
RAID 1 * 2	1	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 3
RAID 1 * 2	2	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 4
RAID 1 * 2	3	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 5
RAID 1 * 2	4	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 6
RAID 1 * 2	5	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 7
RAID 1 * 2	6	Online RAID-niveaumigratie	RAID 5 * 8
RAID 1 * 2	2	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 4
RAID 1 * 2	3	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 5
RAID 1 * 2	4	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 6
RAID 1 * 2	5	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 7
RAID 1 * 2	6	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 8
RAID 1 * 2	2	Online RAID-niveaumigratie	RAID 10 * 4
RAID 1 * 2	4	Online RAID-niveaumigratie	RAID 10 * 6
RAID 1 * 2	6	Online RAID-niveaumigratie	RAID 10 * 8
RAID 5 * 3	1	Online	RAID 6 * 4

		RAID-niveaumigratie	
RAID 5 * 3	2	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 5
RAID 5 * 3	3	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 6
RAID 5 * 3	4	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 7
RAID 5 * 3	5	Online RAID-niveaumigratie	RAID 6 * 8

## S.M.A.R.T. harde schijf

Monitor de gezondheid, temperatuur en de verbruiksstatus van de harde schijven (HDD) met behulp van HDD S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).

De onderstaande informatie over elke harde schijf is beschikbaar op de NAS.

<b>Veld</b>	<b>Beschrijving</b>
Samenvatting	Geeft een samenvatting weer van de S.M.A.R.T. van de harde schijf en het meest recente testresultaat.
Informatie harde schijf	Geeft de details van de harde schijf weer zoals model, serienummer, HDD-capaciteit.
SMART-informatie	Geeft de S.M.A.R.T. informatie van de harde schijf weer. Items met een waarde die lager is dan de grenswaarde worden als abnormaal gezien.
Test	Voer een snelle of grondige S.M.A.R.T.-test van de harde schijf uit.
Instellingen	Configureer het temperatuuralarm. Als de temperatuur van de harde schijf de ingestelde waarde overschrijdt, legt de NAS de fouten vast in het logbestand. U kunt ook een snel of compleet testschema instellen. Het meest recente testresultaat wordt weergegeven op het scherm Samenvatting.

Gecodeerd bestandssysteem

U kunt de gecodeerde schijfvolumes op de NAS op deze pagina beheren. Elke gecodeerde schijfvolume wordt vergrendeld door een unieke sleutel. Een gecodeerd volume kan op de volgende manieren worden ontgrendeld:

- **Wachtwoord:** Voer het wachtwoord in om het schijfvolume te ontgrendelen. Het standaard wachtwoord is "admin". Het wachtwoord moet 8 – 16 karakters lang zijn. De symbolen (! @ # \$ % ^ & \* ( )\_+ = ?) kunnen worden gebruikt.
- **Coderingsbestand:** Upload het coderingsbestand naar de NAS om het schijfvolume te ontgrendelen. De sleutel kan worden gedownload vanuit het scherm "Coderingsmanagement" nadat het schijfvolume met succes werd ontgrendeld.

De functies voor het coderen van data zijn misschien niet beschikbaar vanwege de juridische beperkingen in sommige landen (bijvoorbeeld in Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Kazachstan en Oezbekistan).

De onderwerpen die in dit hoofdstuk worden besproken:

- [Datacodering op de QNAP Turbo NAS](#)
- [Voordat u begint](#)
- [Het creëren van nieuwe gecodeerde schijfvolumes](#)
- [Verificatie codering](#)
- [Gedrag van gecodeerde volumes bij het rebootten van het systeem](#)
- [Beheer coderingssleutels](#)
- [Handmatig schijfvolumes ontgrendelen](#)

## **Gegevensversleuteling op QNAP Turbo NAS**

Via 256-bit AES codering kunnen schijfvolumes op de NAS worden gecodeerd om de data te beschermen tegen inbreuken. De gecodeerde schijfvolumes kunnen, via het geautoriseerde wachtwoord, alleen met normale lezen/schrijven machtigingen worden gebruikt. De coderingsfunctie beschermt vertrouwelijke data tegen ongeautoriseerde toegang, zelfs als de harde schijven of het complete NAS-systeem werden gestolen.

### **Over AES-codering:**

In cryptografie is de Advanced Encryption Standard (AES) een coderingsstandaard in gebruik genomen door de Amerikaanse regering. De standaard bestaat uit drie bloksleutels: AES-128, AES-192 en AES 256 [...]. Elke AES-sleutel bevat een blok van 128-bits met een sleutelgrootte van 128, 192 en 256 respectievelijk. De AES-sleutels zijn uitgebreid

geanalyseerd en worden nu wereldwijd gebruikt. (Bron: [http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced\\_Encryption\\_Standard](http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard))

De op AES gebaseerde volumecodering is alleen beschikbaar voor bepaalde QNAP NAS-modellen.

Raadpleeg de vergelijkingstabel op:

[http://www.qnap.com/images/products/comparison/Comparison\\_NAS.html](http://www.qnap.com/images/products/comparison/Comparison_NAS.html)

## **Voordat u begint**

Let op het volgende voordat u gebruik gaat maken van de datacoderingsfunctie van de NAS.

- De coderingsfunctie van de NAS is op basis van volume. Een volume kan een enkele schijf, een JBOD-configuratie of een RAID-reeks zijn.
- Bepaal voordat het op de NAS wordt gecreëerd of een schijfvolume wel of niet moet worden gecodeerd. Met andere woorden, u kunt een volume niet meer coderen nadat het werd gecodeerd tenzij het schijfvolume wordt geïnitieerd. Vergeet niet dat het initialiseren van een schijfvolume alle schijfdata zal wissen.
- De codering op een schijfvolume kan niet worden verwijderd zonder een initialisatie. Als u de codering op een schijfvolume wilt verwijderen moet u het schijfvolume initialiseren waarbij alle data wordt verwijderd.
- Bewaar het wachtwoord of de sleutel op een veilige plek. Als u het wachtwoord bent vergeten of de coderingssleutel bent kwijtgeraakt, kunt u de data niet meer gebruiken.
- Voordat u begint moet u de aanwijzingen grondig doorlezen en ze strict in acht nemen.

## **Het maken van nieuwe versleutelde schijfvolumes**

Als de NAS reeds is geïnstalleerd, moet u de onderstaande procedure uitvoeren om een nieuwe gecodeerde schijfvolume te creëren door nieuwe harde schijven op de NAS te installeren:

1. Installeer de nieuwe harde schijven op de NAS.
2. Log als beheerder in op de NAS. Ga naar "Storage Manager" > "Volume Management" (Volumebeheer).
3. Klik op "Create" (Creëren).
4. Selecteer het schijfvolume dat u wilt configureren volgens het aantal nieuw geïnstalleerde harde schijven.
5. Kies de schijf voor het bedoelde volume.
6. Kies ja voor de optie "Coderen" en voer instellingen voor het coderen in. Klik op "Creëren" om het nieuw gecodeerde volume te creëren.

Merk op dat alle data op de geselecteerde harde schijven zal worden VERWIJDERD. Maak een back-up van de data voordat u een gecodeerd volume gaat creëren.

U hebt een gecodeerd schijfvolume gecreëerd op de NAS.

### **Verificatie van de versleuteling**

Log op de NAS in als beheerder om te controleren of het schijfvolume is gecodeerd. Ga naar "Storage Manager" > "Volume Management" (Volumebeheer). U krijgt een gecodeerd schijfvolume te zien met het icoon van een hangslot in de kolom Status.

Het hangslotje zal open staan als het gecodeerde volume ontgrendeld is. Een schijfvolume zonder hangslotje in de kolom Status is niet gecodeerd.

### **Gedrag van een gecodeerd volume bij het rebootten van het systeem**

In dit voorbeeld hebben we twee gecodeerde schijfvolumes op de NAS.

- Het eerste volume (Single Disk Drive 1) is aangemaakt met de optie "Save Encryption Key" (Encryptiesleutel bewaren) uitgeschakeld.
- Het tweede volume (Single Disk Drive 4) is aangemaakt met de optie "Save Encryption Key" (Encryptiesleutel bewaren) ingeschakeld.

Na het opnieuw starten van de NAS moet u de status van het volume controleren. De eerste drive is ontgrendeld en geïnstalleerd, maar de tweede drive is vergrendeld. Aangezien de coderingsleutel niet is opgeslagen op het tweede schijfvolume, moet u het wachtwoord met de hand invoeren om het te ontgrendelen.

- Het bewaren van de sleutel op de NAS zal u alleen beschermen als uw harde schijven worden gestolen. Echter het gevaar bestaat dat de data kan worden gebruikt als de hele NAS werd gestolen omdat de data dan weer toegankelijk is na het opnieuw starten van de NAS.
- Als u er voor hebt gekozen om de coderingsleutel niet op de NAS te bewaren, wordt u NAS-systeem beschermd tegen inbreuk, zelfs als het hele NAS-systeem wordt gestolen. Het nadeel is dat u het schijfvolume met de hand moet ontgrendelen elke keer als u het systeem opnieuw opstart.

### **Beheer coderingsleutel**

Beheer coderingsleutel: Nieuw wachtwoord, coderingsleutel bewaren, coderingsleutel exporteren:

Voor het beheren van de instellingen van de coderingsleutel moet u op de NAS inloggen als beheerder en naar "Storage Manager" > "Encrypted File System" (Gecodeerd bestandssysteem) gaan.

Er zijn drie opties voor het beheren van de coderingsleutel:




- **Wijzig de coderings sleutel:** Voer uw oude wachtwoord en het nieuwe wachtwoord in. (Merk op dat nadat het wachtwoord werd gewijzigd, alle eerder geëxporteerde sleutels niet meer zullen functioneren. U moet de nieuwe coderings sleutel downloaden indien nodig, zie onder).
- **Bestand met coderings sleutel downloaden:** Voer het wachtwoord in om het bestand met de coderings sleutel te downloaden. Als u het bestand met de coderings sleutel downloadt, kunt u de coderings sleutel opslaan in een bestand. Het bestand is tevens gecodeerd en kan worden gebruikt om een volume te ontgrendelen zonder dat u daarvoor het echte wachtwoord hoeft te kennen (zie ook: "Een schijfvolume met de hand ontgrendelen"). Bewaar het bestand met de coderings sleutel op een veilige plek!
- **De opgeslagen sleutel verwijderen:** Voer het wachtwoord in om de opgeslagen sleutel met deze optie te verwijderen.
- **Coderings sleutel opslaan:** Sla de coderings sleutel op de NAS op zodat het gecodeerde schijfvolume automatisch wordt ontgrendeld en geïnstalleerd als de NAS opnieuw opstart.

### **Handmatig schijfvolumes ontgrendelen.**

Log als beheerder in op de NAS om een volume te ontgrendelen. Ga naar "Storage Manager" > "Encrypted File System" (Gecodeerd bestandssysteem). U krijgt uw gecodeerde volumes en hun status te zien: Vergrendeld of Ontgrendeld. Klik eerst op "Unlock this device" (Dit apparaat ontgrendelen) om uw volume te ontgrendelen. Kies of u het wachtwoord wilt invoeren of het bestand met de coderings sleutel dat eerder werd geëxporteerd wilt gebruiken. Als het wachtwoord of het bestand met de coderings sleutel correct zijn, wordt het volume ontgrendeld en beschikbaar.

## iSCSI

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Storage Manager" om de iSCSI-targetservice te beheren, iSCSI-targetlijsten te maken, en de geavanceerde ACL en back-up LUN's te maken.

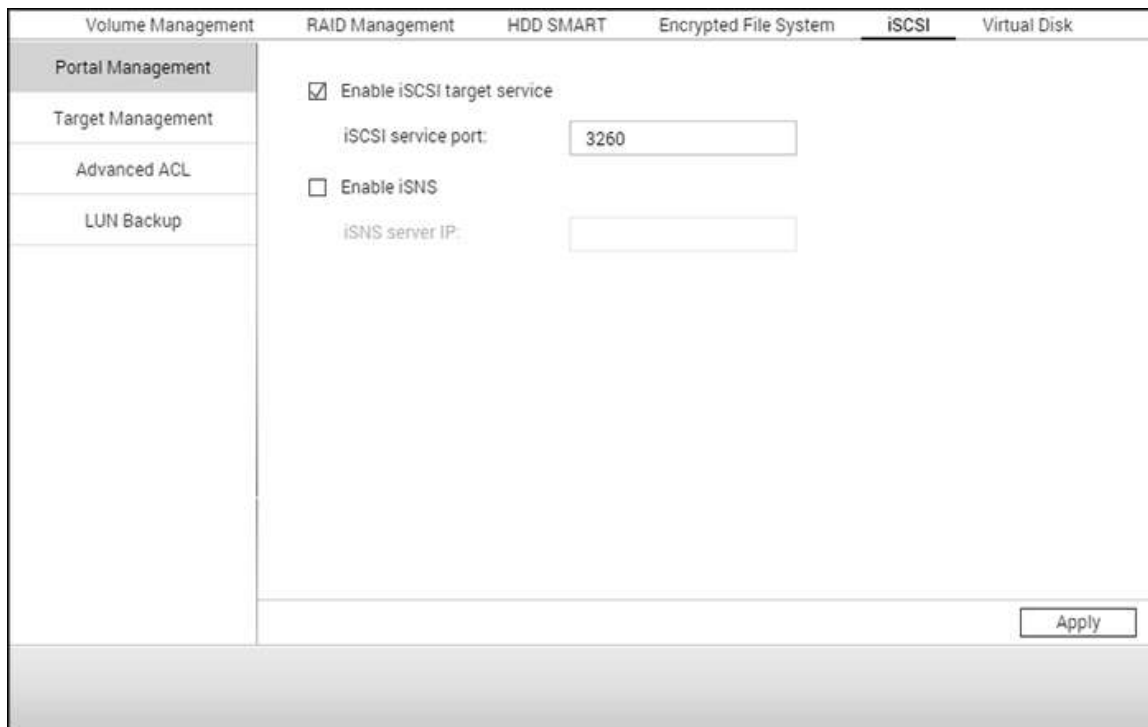

The screenshot shows a configuration window for iSCSI. At the top, there are tabs for "Volume Management", "RAID Management", "HDD SMART", "Encrypted File System", "iSCSI", and "Virtual Disk". The "iSCSI" tab is selected. On the left side, there is a vertical menu with options: "Portal Management" (highlighted), "Target Management", "Advanced ACL", and "LUN Backup". The main area contains the following settings:

- Enable iSCSI target service
- iSCSI service port:
- Enable iSNS
- iSNS server IP:

An "Apply" button is located at the bottom right of the configuration area.

Voor het instellen van de relevante functies, zie de volgende links:

- [Portaalbeheer](#)
- [Doelbeheer](#)
- [Geavanceerde ACL](#)
- [LUN back-uppen](#)

Portaalbeheer

De NAS ondersteunt de ingebouwde iSCSI (Internet Small Computer System Interface) service voor het clusteren van servers en gevirtualiseerde omgevingen.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk worden besproken:

- [iSCSI handmatig configureren](#)
- [iSCSI snelle configuratiewizard](#)
- [iSCSI LUNs creëren](#)

## Handmatige iSCSI-configuratie

De NAS ondersteunt de ingebouwde iSCSI-service. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de volgende procedure uitvoeren:

1. Installeer een iSCSI-initiator op de computer (Windows PC, Mac, of linux).
2. Schakel iSCSI Target Service in op de NAS en creëer een iSCSI-doel.
3. Voer de iSCSI-initiator uit en maak verbinding met het iSCSI-doel (NAS).
4. Na met succes te hebben ingelogd moet u het iSCSI-doel (schijfvolume) formatteren. U kunt het schijfvolume op de NAS gebruiken als een virtuele schijf op de computer.

De computer wordt in de relatie tussen uw computer en het opslagapparaat een initiator genoemd omdat het de verbinding met het apparaat, het doel, begint.

**Opgelet:** Wij raden u aan om GEEN gelijktijdig verbinding te maken met hetzelfde iSCSI-doel via twee verschillende clients (iSCSI-initiators) omdat dit tot schade aan de data of de schijf kan leiden.

## Wizard voor het snel configureren van iSCSI

Er kunnen maximaal 265 iSCSI-doelen en LUNs worden gecreëerd. Als u bijvoorbeeld 100 doelen op de NAS creëert, is het maximum aantal LUNs dat u kunt creëren 156. Er kunnen meerdere LUNs voor elk doel worden gecreëerd. Echter het maximum aantal gelijktijdige verbindingen met de iSCSI-doelen dat de NAS aan kan, is afhankelijk van de infrastructuur van het netwerk en de prestaties van de toepassing. Als er te veel gelijktijdige verbindingen zijn, worden de prestaties van de NAS langzamer.

Voer de ondergaande procedure uit om de iSCSI-doelservice op de NAS te configureren.

1. Schakel de iSCSI-doelservice in onder het tabblad: "Portal Management" (Portaalbeheer). Pas de instellingen toe.
2. Ga naar het tabblad: "Doelbeheer" en creëer iSCSI-doelen op de NAS. Als u geen iSCSI-doelen hebt gecreëerd moet u op de Configuratie wizard klikken en iSCSI-doelen en LUNs (Logical Unit Number) creëren.
3. Kies voor het creëren van een iSCSI-doel met een opgeslagen LUN, alleen een iSCSI, of alleen een iSCSI LUN. Klik op "Next" (Volgende)
4. Creëer een iSCSI-doel met een opgeslagen LUN.
5. Klik op "Next" (Volgende).
6. Voer de naam van het doel en de alias van het doel in. U kunt ook de opties "Datasamenvatting" en/of "Koppensamenvatting" (optioneel) aanvinken. Dit zijn de parameters welke de iSCSI-initiator zal verifiëren als het probeert verbinding te maken met het iSCSI-doel.
7. Voer de instellingen voor de CHAP-verificatie in. Als u instellingen voor de gebruikersnaam en wachtwoord alleen invoert onder "Use CHAP authentication" (CHAP-verificatie gebruiken), zal alleen het iSCSI-doel de initiator verifiëren, dat wil zeggen de initiators moeten de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot het doel.

Mutual CHAP: Schakel deze optie in zodat het verifiëren in twee richtingen tussen het iSCSI-doel en de initiator kan gebeuren. Het doel verifiëert de initiator met behulp van de eerste set van de gebruikersnaam en het wachtwoord. De initiator verifiëert het doel met behulp van de "Mutual CHAP"-instellingen.

Veld	Beperkingen gebruikersnaam	Beperkingen wachtwoord
Gebruik CHAP-verificatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De enige geldige karakters zijn 0-9, a-z, A-Z</li> <li>• Maximum lengte: 256 karakters</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De enige geldige karakters zijn 0-9, a-z, A-Z</li> <li>• Maximum lengte: 12-16 karakters</li> </ul>
Mutual CHAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De enige geldige karakters zijn 0-9, a-z, A-Z, : (dubbelepunt), . (punt), en - (streepje)</li> <li>• Maximum lengte: 12-16 karakters</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De enige geldige karakters zijn 0-9, a-z, A-Z, : (dubbelepunt), . (punt), en - (streepje)</li> <li>• Maximum lengte: 12-16 karakters</li> </ul>

## Het maken van iSCSI LUNs

Een iSCSI LUN is een logisch volume opgeslagen op het iSCSI-doel. Kies een van de volgende modussen uit om schijfruimte toe te wijzen aan de LUN:

- Thin Provisioning: Wijs schijfruimte op een flexibele manier toe. U kunt altijd schijfruimte toewijzen aan het doel ongeacht de huidige opslagcapaciteit beschikbaar op de NAS. Het is mogelijk om te veel toe te wijzen omdat de opslagcapaciteit van de NAS online kan worden uitgebreid via de RAID-capaciteitsuitbreiding.
- Direct toewijzen: Wijs direct schijfruimte toe aan de LUN. Deze optie garandeert de schijfruimte toegewezen aan de LUN, maar het duurt langer om de LUN te creëren.

1. Voer de naam van de LUN in en geeft de locatie van de LUN op (schijfvolume op de NAS).  
Voer de capaciteit voor de LUN in. Klik op "Next" (Volgende).
2. Bevestig de instellingen en klik op "Next" (Volgende).
3. Als het doel en de LUN zijn gecreëerd moet u op "Finish" (Voltooien) klikken.
4. Het doel en de LUN worden weergegeven in de lijst in het tabblad "Target Management" (Doelbeheer).

## Doelbeheer

U kunt meerder LUNs creëren voor een iSCSI-doel. In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [iSCSI-doelen creëren](#)
- [Schakelen tussen LUN Mapping](#)
- [Capaciteitsuitbreiding iSCSI LUN](#)
- [De iSCSI prestaties optimaliseren](#)

### Het maken van iSCSI targets










**Opgelet:** De onderstaande beschrijving is van toepassing op NAS-modellen die geen Intel-processor hebben en gebruikmaken van firmwareversie **3.3.0 of hoger**, en NAS-modellen met een Intel-processor die gebruikmaken van firmwareversie **3.2.0 of hoger**.

U kunt meerder LUNs creëren voor een iSCSI-doel. Voer de onderstaande procedure uit voor het creëren van meer LUNs voor een iSCSI-doel.

1. Klik in "Target Management" (Doelbeheer) op "Quick Configuration Wizard" (Configuratiewizard).
2. Selecteer: "iSCSI LUN only" (Alleen iSCSI LUN) en klik op "Next" (Volgende).
3. Kies de methode voor het toewijzen. Voer de naam van de LUN in, selecteer de LUN-directory, en geeft de capaciteit voor de LUN op. Klik op "Next" (Volgende).
4. Kies het doel om de LUN in op te slaan (optionele stap).
5. Bevestig de instellingen en klik op "Next" (Volgende).
6. Als de LUN is gecreëerd, moet u op "Finish" (Voltoeien) klikken om de wizard af te sluiten.
7. De gecreëerde LUNs kunnen altijd worden opgeslagen en worden verwijderd van het iSCSI-doel. U kunt de LUN van een doel verwijderen en het weer opslaan op een ander doel.

Nr.	Status	Beschrijving
iSCSI-doel	Gereed	Het iSCSI-doel is gereed maar er heeft nog geen initiator verbinding mee gemaakt.
	Verbonden	Een initiator heeft verbinding gemaakt

		met het iSCSI-doel.
	Verbinding verbroken	De verbinding met het iSCSIi-doel is verbroken.
	Offline	Het iSCSI-doel is uitgeschakeld en er kan geen verbinding mee worden gemaakt door de initiator.
LUN	Geactiveerd	De LUN is actief voor de verbinding en is zichtbaar voor bevoegde initiators.
	Uitgeschakeld	De LUN is inactief en onzichtbaar voor de initiators.

KNOP	Naam	Beschrijving
	Deactiveren	Schakel een doel dat gereed of waar verbinding mee is uit. Merk op dat de verbinding vanuit de initiators wordt verwijderd.
	Activeren	Een offline doel activeren.
	Wijzigen	Verander de instellingen van het doel: Doelalias, CHAP-informatie, en checksum-instellingen. Verander de LUN instellingen: LUN toewijzen, naam, schijfvolume-directory, et cetera.
	Verwijderen	Een iSCSI-doel verwijderen. Alle verbindingen zullen verdwijnen.
	Uitschakelen	Een LUN uitschakelen. Alle verbindingen zullen verdwijnen.
	Inschakelen	Een LUN inschakelen.
	Ontkoppelen	Verwijder de LUN van het doel. Merk op dat u de LUN eerst moet uitschakelen voor dat u de LUN verwijderd. Als u op deze knop klikt, wordt de LUN verplaatst naar de "Lijst met verwijderde iSCSI LUNs".
	Koppelen	Sla de LUN op een iSCSI-doel op. Deze optie is alleen beschikbaar op de "Lijst met verwijderde iSCSI LUNs".
	Bekijken	Bekijk de status van de verbinding van een iSCSI-doel.

## Schakelen tussen LUN Mapping

**Opgelet:** De onderstaande beschrijving is van toepassing op NAS-modellen die geen Intel-processor hebben en gebruikmaken van firmwareversie 3.3.0 **of hoger**, en NAS-modellen met een Intel-processor die gebruikmaken van firmwareversie 3.2.0 **of hoger**.

Voer de onderstaande procedure uit om het opslaan van een iSCSI LUN te switchen.

1. Kies een iSCSI LUN om te verwijderen van een iSCSI-doel en klik op (Uitschakelen).
2. Klik daarna op "Unmap" (Verwijderen) om de LUN te verwijderen. De LUN verschijnt op de lijst met verwijderde iSCSI LUNs. Klik op "Map" (Opslaan) om de LUN in een ander doel op te slaan.
3. Kies het doel om de LUN in op te slaan en klik op "Apply" (Toepassen).
4. De LUN wordt opgeslagen op het doel.

U kunt, na het creëren van de iSCSI-doelen en LUN op de NAS, gebruik maken van de op uw computer geïnstalleerde iSCSI-initiator (Windows PC, Mac of Linux) om verbinding te maken met de iSCSI-doelen en de LUN en de schijfvolumes gebruiken als virtuele schijven op uw computer.

## Capaciteitsuitbreiding iSCSI LUN

Met de NAS is het mogelijk om de capaciteit van een iSCSI LUN uit te breiden. Volg de volgende procedure om dit te doen.

1. Vindt een iSCSI LUN op de iSCSI-doelenlijst in "iSCSI" > "Target Management" (Doelbeheer). Klik op "Modify" (Wijzigen).
2. Geef de capaciteit van de LUN op. Merk op dat de capaciteit van de LUN vele malen kan worden vergroot tot de maximale limiet, maar dat het nooit kan worden verkleind.
3. Klik op "Apply" (Toepassen) om de instellingen op te slaan.

### Opgelet:

- Een iSCSI LUN moet worden opgeslagen in een iSCSI-doel voordat de capaciteit wordt uitgebreid.
- Voor het type LUN-allocatie is de maximum LUN-capaciteit voor thin provisioning 32 TB, terwijl voor instant allocatie de maximum LUN-capaciteit de vrije ruimte op het schijfvolume beschikbaar is.

## iSCSI-performance optimaliseren



In omgevingen waar goed presterende opslag nodig is, zoals bij virtualisatie, worden gebruikers aanbevolen om het volgende te doen om de prestaties van de iSCSI en die van de harde schijven van de NAS te optimaliseren:

- **Gebruik direct toewijzen:** Als er een iSCSI LUN wordt gecreëerd, kies dan voor "Instant Allocation" (Direct toewijzen) om ietwat betere prestaties van de iSCSI te krijgen. Echter de voordelen van thin provisioning worden teniet gedaan.
- **Creëer meerdere LUNs:** Creëer meerder LUNs in overeenstemming met het aantal processors van de NAS. De informatie kan worden gecontroleerd in "System Status" (Systeemstatus) > "Resource Monitor" (Bronmonitor). Als de NAS vier processors heeft, wordt geadviseerd vier of meer LUNs te creëren om de prestaties van de iSCSI te optimaliseren.
- **Gebruik verschillende LUNs voor toepassingen die zwaar drukken op het systeem:** Verspreidt toepassingen zoals databases en virtuele machines waarvoor hoge lezen/schrijven prestaties nodig zijn op verschillende LUNs. Als er bijvoorbeeld twee virtuele machines zijn die de data intensief lezen en schrijven op de LUNs, wordt aanbevolen om twee LUNs op de NAS te creëren zodat de werkbelasting van de virtuele machines op efficiënte wijze kan worden gedistribueerd.

Via Microsoft iSCSI Initiator verbinding maken met iSCSI-doelen op Windows

Voordat u begint met het gebruik van de iSCSI-doelservice, moet u een iSCSI-doel met een LUN op de NAS hebben gecreëerd en de juiste iSCSI initiator hebben geïnstalleerd voor uw OS.

### **iSCSI initiator op Windows:**

Microsoft iSCSI Software Initiator is een officiële toepassing voor Windows dat gebruikers in staat stelt om een externe iSCSI opslagreeks via het netwerk te implementeren.

### **iSCSI Initiator gebruiken:**

Start iSCSI initiator vanuit het "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Administrative Tools" (Systeembeheer). Klik in het tabblad "Discovery" (Opsporen) op "Add Portal" (Portaal toevoegen) (of "Discover Portal" (Portaal ontdekken)). Voer het IP-adres van de NAS en het poortnummer voor de iSCSI-service in. De beschikbare iSCSI-doelen en hun status worden weergegeven in het tabblad "Targets" (Doelen). Kies het doel waar u verbinding mee wilt maken en klik op "Connect" (Verbinden). U kunt op "Advanced" (Geavanceerd) klikken om de inloginformatie op te geven als u het verifiëren hebt ingesteld anders kunt u gewoon op "OK" klikken om verder te gaan. Tijdens het inloggen verandert de status van het doel nu in "Connected" (Verbonden).

Nadat er verbinding is gemaakt met het doel, zal Windows de aanwezigheid ervan detecteren en het behandelen alsof er een nieuwe harde schijf is toegevoegd welke nog moet worden geïnitieerd en geformatteerd voordat we het kunnen gebruiken. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Administrative Tools" (Systeembeheer) > "Computer Management" (Computerbeheer) > "Disk Management" (Schijfbeheer) en er moet aan u worden gevraagd om de nieuw ontdekte harde schijf te initialiseren. Klik op "OK" en formatteer deze schijf zoals u dat normaal zou doen als u een nieuwe schijf toevoegt. Na het initialiseren en formatteren van de schijf, is de nieuwe schijf aangesloten op uw PC. U kunt nu dit iSCSI-doel gebruiken als normale schijfpartitie.

Verbinding maken met de iSCSI-doelen via Xtend SAN iSCSI Initiator op de Mac OS

In dit hoofdstuk wordt u uitgelegd hoe u Xtend SAN iSCSI Initiator op de Mac OS kunt gebruiken om het iSCSI-doel (QNAP NAS) als extra partitie toe te voegen. Voordat u begint met het gebruik van de iSCSI-doelservice, moet u een iSCSI-doel met een LUN op de NAS hebben gecreëerd en de juiste iSCSI initiator hebben geïnstalleerd voor uw OS.

### **Over Xtend SAN iSCSI initiator:**

Xtend SAN iSCSI Initiator van ATTO voor Mac OS X stelt gebruikers van de Mac in staat om gebruik te maken van iSCSI. Het is compatibel met Mac OS X 10.4.x tot 10.6.x. Ga voor meer informatie naar:

<http://www.attotech.com/products/product.php?sku=INIT-MAC0-001>

### **De Xtend SAN iSCSI initiator gebruiken:**

Volg de stappen hieronder:

1. Na het installeren van Xtend SAN iSCSI initiator, kunt u het vinden in "Applications" (Toepassingen).
2. Klik op het tabblad "Discover Targets" (Doelen opsporen). U kunt kiezen voor "Discover by DNS/IP" (Opsporen via DNS/IP) of "Discover by iSNS" (Opsporen via iSNS) al naargelang de topologie van het netwerk. In dit voorbeeld gebruiken we het IP-adres om de iSCSI-doelen op te sporen.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm en voor het adres van de server, het poortnummer van het iSCSI-doel (standaard: 3260), en de CHAP-informatie in (indien van toepassing). Klik op "Finish" (Voltooien) om de doellijst op te halen nadat alle data correct werd ingevoerd.
4. Alle op de NAS beschikbare iSCSI-doelen worden weergegeven. Kies het doel waarmee u verbinding wilt maken en klik op "Add" (Toevoegen).

U kunt de verbindingseigenschappen van het geselecteerde iSCSI-doel configureren in het tabblad "Setup" (Instellen). Klik op het tabblad "Status" en selecteer het doel waar u verbinding mee wilt maken. Klik op "Login" (Inloggen) om verder te gaan. Als u de eerste keer inlogt op het iSCSI-doel verschijnt er een pop-upje waarin u eraan wordt herinnerd dat de schijf niet is geïnitieerd. Klik op "Initialize..." (Initialiseren...) om de schijf te formatteren. U kunt ook de toepassing "Disk Utilities" (Schijfprogramma's) openen om het initialiseren uit te voeren. U kunt nu het iSCSI-doel gebruiken als externe schijf op uw Mac.

Via Open-iSCSI Initiator verbinding maken met iSCSI-doelen op Ubuntu Linux

In dit hoofdstuk wordt u uitgelegd hoe u Linux Open-iSCSI Initiator op Ubuntu kunt gebruiken om het iSCSI-doel (QNAP NAS) als extra partitie toe te voegen. Voordat u begint met het gebruik van de iSCSI-doelservice, moet u een iSCSI-doel met een LUN op de NAS hebben gecreëerd en de juiste iSCSI initiator hebben geïnstalleerd voor uw OS.

### Over Linux Open-iSCSI Initiator

Linux Open-iSCSI Initiator is een ingebouwd pakket in Ubuntu 8.04 LTS (of hoger). U kunt binnen enkele commando's verbinding maken met een iSCSI-volume via een shellprompt. Meer informatie over Ubuntu is te lezen op <http://www.ubuntu.com> en voor informatie en het downloaden van Open-iSCSI gaat u naar: <http://www.open-iscsi.org>

**Opgelet:** Linux Open-iSCSI Initiator werkt niet met Snapshot LUNs.

### De Linux Open-iSCSI Initiator gebruiken

Installeer het open-iscsi-pakket. Het pakket is ook bekend als Linux Open-iSCSI Initiator.

```
# sudo apt-get install open-iscsi
```

Voer nu de onderstaande procedure uit om verbinding te maken met een Iscsi-doel (QNAP NAS) via Linux Open-iSCSI Initiator.

Misschien moet u iscsid.conf voor de inloginformatie van CHAP aanpassen, zoals node.session.auth.username en node.session.auth.password.

```
# vi /etc/iscsi/iscsid.conf
```

Sla het bestand op en sluit het af. Start de open-iscsi-service opnieuw op.

```
# /etc/init.d/open-iscsi restart
```

Spoor de iSCSI-doelen op een bepaalde host op (QNAP NAS in dit voorbeeld), bijvoorbeeld 10.8.12.31 met standaard poort 3260.

```
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260
```

Selecteer de beschikbare iSCSI-node(s) om verbinding mee te maken.

```
# iscsiadm -m node
```

\*\* U kunt de node(s) verwijderen als u geen verbinding wilt maken met de service als deze is ingeschakeld via het volgende commando:

```
# iscsiadm -m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN
```

Start open-iscsi weer op om in te loggen op de beschikbare nodes.

```
# /etc/init.d/open-iscsi restart
```

U moet het onderstaande inlogbericht te zien krijgen:

```
Inlogsessie [iface: Standaard, doel: iqn.2004-04.com:NAS:iSCSI.ForUbuntu.B9281B, portaal: 10.8.12.31,3260] [ OK ]
```

Gebruik dmesg om de status van het apparaat te controleren.

```
# dmesg | tail
```

Voer het volgende commando in om een partitie te creëren /dev/sdb is de naam van het apparaat.

```
# fdisk /dev/sdb
```

Formatteer de partitie.

```
# mkfs.ext3 /dev/sdb1
```

Installeer het bestandssysteem.

```
# mkdir /mnt/iscsi
```

```
# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/
```

U kunt de I/O-snelheid testen door het volgende commando.

```
# hdparm -tT /dev/sdb1
```

Onder staan enkele aan "iscsiadm" gerelateerde commando's.

Spoor de doelen op de host op:

```
# iscsiadm -m discovery --type sendtargets --portal HOST_IP
```

Inloggen op een target:

```
# iscsiadm -m node --targetname THE_TARGET_IQN --login
```

Uitloggen op een target:

```
# iscsiadm -m node --targetname THE_TARGET_IQN --logout
```

Een target verwijderen:

```
# iscsiadm -m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN
```

**Opgelet:** De onderstaande beschrijving is van toepassing op NAS-modellen die geen Intel-processor hebben en gebruikmaken van firmwareversie 3.3.0 **of hoger**, en NAS-modellen met een Intel-processor die gebruikmaken van firmwareversie 3.2.0 **of hoger**.

U kunt een LUN-maskingbeleid creëren voor het instellen van de machtigingen van de iSCSI-initiators welke toegang tot de op de iSCSI-doelen opgeslagen LUN op de NAS proberen te verkrijgen. Klik op "Add a Policy" (Beleid toevoegen) in "Advanced ACL" (Geavanceerde ACL) om deze functie te gebruiken.

Voer de naam van het beleid in, de initiator IQN, en wijs toegangsrechten toe aan elke LUN welke op de NAS werd gecreëerd.

- Alleen-lezen: de verbonden initiator kan alleen de data van de LUN lezen.
- Lezen/schrijven: de verbonden initiator kan zowel lezen als schrijven op de LUN.
- Toegang weigeren: De LUN is onzichtbaar voor de verbonden initiator.

Als er geen LUN-maskingbeleid wordt ingesteld voor een verbonden iSCSI-initiator dan is het standaard beleid van toepassing. Het standaard beleid van het systeem stelt alle verbonden iSCSI-initiators in staat om te lezen en te schrijven. U kunt op "Edit" (Bewerken) klikken om het standaard beleid te bewerken.

**Opgelet:** Zorg ervoor dat u ten minste een LUN op de NAS hebt gecreëerd voordat u het standaard LUN-beleid gaat bewerken.

**Hint: Hoe vind ik de initiator IQN?**

Start Microsoft iSCSI initiator en klik op "General" (Algemeen). U kunt de IQN van de initiator vinden.

## LUN back-uppen

Op de NAS is het mogelijk om iSCSI LUN's te back-uppen op verschillende opslaglocaties (Windows, Linux, of lokaal gedeelde mappen), LUN's te herstellen op de NAS, of een LUN-snapshot te creëren en het op te slaan op een iSCSI-doel.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:





- [Het back-uppen van iSCSI LUN's](#)
- [Het herstellen van iSCSI LUN's](#)
- [Het creëren van iSCSI LUN-snapshots](#)
- [Het beheren van LUN Backup/Restore/Snapshot per opdrachtregel](#)

### **Het back-uppen van iSCSI LUN's**

Alvorens u een back-up gaat maken van een iSCSI LUN, moet u ervoor zorgen dat ten minste een iSCSI LUN aangemaakt is op de Turbo NAS. Volg deze stappen om iSCSI-doelen en een LUN aan te maken.

1. Ga naar "Storage Manager" > "iSCSI" > "LUN Backup" Klik op "Create a new job" (Nieuwe taak aanmaken).
2. Selecteer "Back up an iSCSI LUN" (Een iSCSI-LUN back-uppen) en klik op "Next" (Volgende).
3. Selecteer de bron-LUN voor de back-up. Als er een online LUN wordt geselecteerd, zal de NAS automatisch een 'point-in-time' snapshot voor de LUN aanmaken.
4. Geef de bestemming op waar de LUN-back-up zal worden opgeslagen. De NAS ondersteunt het maken van een LUN-back-up op een Linux share (NFS), een Windows share (CIFS/SMB), en een locale map op de NAS. Klik op "Test" om de verbinding met het opgegeven pad te testen. Klik dan op "Next" (Volgende).
5. Voer een naam voor de back-up-LUN-image in of gebruik die welke door de NAS werd gegenereerd. Selecteer de submap waar de image zal worden opgeslagen. Geef aan of u compressie wilt gebruiken of niet, en klik op "Next" (Volgende). (Voor compressie zullen meer systeembronnen verbruikt worden, maar de grootte van de back-up-LUN kan gereduceerd worden. De back-uptijd kan variëren, afhankelijk van de grootte van de iSCSI-LUN.)
6. Specificeer het back-upschema, kies de back-upperiode (nu, om het uur, dagelijks, wekelijks of maandelijks) en klik op "Next" (Volgende).
7. De instellingen zullen weergegeven worden. Voer een naam voor de taak in of gebruik die welke door de NAS werd gegenereerd. Klik op "Next" (Volgende).
8. Klik op "Finish" (Voltooien) om af te sluiten.

9. De back-up taak zal in de lijst verschijnen.




Knop	Naam	Beschrijving
	Starten	Begin onmiddellijk met de taak.
	Stoppen	Stop de lopende taak.
	Bewerken	Bewerk de taakinstellingen.
	Bekijken	Bekijk de status van de taak en logs.

### iSCSI LUN's herstellen

Om een iSCSI LUN op de NAS te herstellen, volgt u de stappen hieronder:

1. Ga naar "Storage Manager" > "iSCSI" > "LUN Backup" Klik op "Create a new job" (Nieuwe taak aanmaken).
2. Selecteer "Restore an iSCSI LUN" (Een iSCSI-LUN herstellen) en klik op "Next" (Volgende).
3. Geef het protocol, het IP-adres/hostnaam, en de map/pad op van de herstelbron. Klik op "Test" om de verbinding te testen. Klik dan op "Next" (Volgende).
4. Blader en kies het LUN-imagebestand en klik op "Next" (Volgende).
5. Kies de bestemming en klik op "Next" (Volgende).
6. De instellingen zullen weergegeven worden. Voer een naam voor de taak in of gebruik die welke door de NAS werd gegenereerd. Klik op "Next" (Volgende).
7. Klik op "Finish" (Voltooien) om af te sluiten.

De herstel taak zal onmiddellijk uitgevoerd worden.

Knop	Naam	Beschrijving
	Stoppen	Stop de lopende taak.
	Bewerken	Bewerk de taakinstellingen.
	Bekijken	Bekijk de status van de taak en logs.

**Opgelet:** Voor stap 5 hierboven:

- Overschrijf de bestaande LUN: Herstel de iSCSI-LUN en overschrijf de bestaande LUN op de NAS. Alle gegevens op de originele LUN worden overschreven.
- Maak een nieuwe LUN aan: Herstel de iSCSI-LUN op de NAS als een nieuwe LUN. Voer de naam in en selecteer de locatie van de nieuwe LUN. Zorg ervoor dat ten minste een LUN aangemaakt is op de NAS alvorens het standaard LUN-beleid te wijzigen.



## Het maken van iSCSI LUN snapshots

Voordat er een snapshot wordt gemaakt van een iSCSI-LUN moet er ten minste één iSCSI-LUN en één iSCSI-doel op de NAS zijn aangemaakt. Ga naar "Storage Manager" > "iSCSI" > "Target Management" (Doelbeheer) om iSCSI-doelen en een LUN aan te maken.

Om een iSCSI LUN-snapshot te maken, volgt u de stappen hieronder:

1. Ga naar "Storage Manager" > "iSCSI" > "LUN Backup" Klik op "Create a new job" (Nieuwe taak aanmaken).
2. Selecteer "Create a LUN Snapshot" (Een LUN-snapshot maken) en klik op "Next" (Volgende).
3. Selecteer een iSCSI-LUN op de NAS. Er kan slechts een snapshot per iSCSI LUN worden gecreëerd. Klik op "Next" (Volgende). Klik op "Next" (Volgende).
4. Voer een naam voor de LUN-snapshot in of gebruik die welke door de NAS werd gegenereerd. Selecteer een iSCSI-doel waar de LUN-snapshot moet worden opgeslagen. Klik op "Next" (Volgende). De LUN-snapshot moet worden opgeslagen in een ander iSCSI-doel dat verschilt van het origineel.
5. Voer het snapshotschema in en de tijdsduur van de snapshot. Het snapshot zal automatisch worden verwijderd als de tijdsduur ervan verlopen is.
6. De instellingen zullen weergegeven worden. Voer een naam voor de taak in of gebruik die welke door de NAS werd gegenereerd. Klik op "Next" (Volgende).
7. Klik op "Finish" (Voltooien) om af te sluiten.
8. Het snapshot zal onmiddellijk gemaakt worden. De status en de tijdsduur worden aangegeven in de lijst.
9. Ga naar "iSCSI" > "Target Management" (Doelbeheer); de snapshot-LUN verschijnt in de iSCSI-doellijst. Gebruik de iSCSI-initiatorsoftware om verbinding te maken met het iSCSI-doel en om naar de 'point-in-time' gegevens op de snapshot-LUN te gaan.

**Opgelet:** De bron-LUN en de snapshot-LUN kunnen niet worden gekoppeld aan dezelfde NAS op bepaalde besturingssystemen zoals Windows 7 en Windows 2008 R2. Koppel in dat geval de LUN aan een andere NAS-server.

## Het beheren van LUN back-up/herstel/snapshot via de commandoregel

Gebruikers van de QNAP NAS kunnen commandoregels gebruiken om de back-up-, herstel- of snapshottaken voor een iSCSI-LUN op de NAS uit te voeren of te stoppen. Volg de volgende aanwijzingen als u deze functie wilt gebruiken.

**Opgelet:** De volgende aanwijzingen dienen alleen te worden gebruikt door IT-beheerders die bekend zijn met de commandoregel.

1. Controleer eerst of de back-up-, herstel- of snaphottaken voor de iSCSI-LUN zijn aangemaakt op de NAS in "Storage Manager" > "iSCSI" > "LUN Backup" (LUN back-up).
2. Maak verbinding met de NAS door een SSH-programma zoals Putty.
3. Log als beheerder in op de NAS.
4. Voer het commando "lunbackup" in. De beschrijving van het commando verschijnt.
5. Gebruik het lunbackup-commando om een back-up-, herstel-, of snapshottaak op de NAS uit te voeren of te stoppen.

## Virtuele schijf

U kunt deze functie gebruiken om de iSCSI-doelen van andere QNAP NAS of opslag-servers toe te voegen aan de NAS als virtuele schijven voor uitbreiding van opslagcapaciteit. De NAS ondersteunt maximaal 8 virtuele schijven.

### Opgelet:

- De maximale grootte van een virtuele schijf die op de NAS kan worden gebruikt is 16 TB.
- Als de virtuele schijf (iSCSI-doel) werd afgekoppeld, verdwijnt de virtuele schijf van de NAS-interface en zal de NAS proberen om binnen twee minuten weer contact te maken met het doel. Als er niet binnen twee minuten contact kan worden gemaakt met het doel, verandert de status van de virtuele schijf in "Verbinding verbroken".

Om een virtuele schijf aan de NAS toe te voegen, moet u een iSCSI-target gemaakt hebben, en volg de stappen hieronder:

1. Klik op "Add Virtual Disk" (Virtuele schijf toevoegen).
2. Voer het IP-adres van de doelserver en het poortnummer in (standaard: 3260). Klik op "Get Remote Disk" (Externe schijf ophalen). Kies een doel uit de doelenlijst. Als verificatie is vereist, moet u het wachtwoord en de gebruikersnaam invoeren. U kunt ook de opties "Data Digest" (Datasamenvatting) en/of "Koppensamenvatting" (optioneel) selecteren. Dit zijn de parameters welke de iSCSI-initiator zal verifiëren als het probeert verbinding te maken met het iSCSI-doel. Klik dan op "Next" (Volgende).
3. Geef een naam op voor de virtuele schijf. Als het doel is opgeslagen met meerdere LUNs, moet u een LUN uit de lijst selecteren. Zorg ervoor dat alleen deze NAS verbinding kan maken met de LUN. Op de NAS is het mogelijk om EXT3, EXT4, FAT32, NTFS en de HFS+ bestandssystemen te installeren. Als het bestandssysteem van de LUN "Onbekend" is, moet u "Format virtual disk now" (Virtuele schijf nu formatteren) en het bestandssysteem selecteren. U kunt de virtuele schijf als EXT3, EXT4, FAT 32, NTFS, of HFS+ formatteren. Door "Format virtual disk now" (Virtuele schijf nu formatteren) te selecteren wordt de data op de LUN verwijderd.
4. Klik op "Finish" (Voltooien) om de wizard af te sluiten.
5. De opslagcapaciteit van uw NAS is uitgebreid door de virtuele schijf. U kunt naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Share Folders" (Deel mappen) gaan om nieuwe gedeelde mappen op de virtuele schijf te creëren.

Icoon	Naam	Beschrijving
-------	------	--------------

	Bewerken	Voor het bewerken van de naam van een virtuele schijf of verificatie-informatie van een iSCSI-doel.
	Verbinden	Voor het maken van een verbinding met een iSCSI-doel.
	Verbreken	Voor het verbreken van een verbinding met een iSCSI-doel.
	Formatteren	Voor het formatteren van een virtuele schijf als EXT3, EXT 4, FAT 32, NTFS, of HFS+ bestandssysteem.
	Verwijderen	Voor het verwijderen van een virtuele schijf of een iSCSI-doel.

## Netwerk

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Network" (Netwerk) om de netwerkinstellingen van de NAS te configureren.

Edit	Link	Interface	DHCP	IP Address	Subnet Mask	Gateway
		Ethernet1 (1 GbE)	Yes	172.17.32.28	255.255.254.0	172.17.32.1
		Ethernet2 (1 GbE)	Yes	--	--	--

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [TCP/IP](#)
- [Wi-Fi](#)
- [IPv6](#)
- [Service Binding:](#)
- [Proxy](#)
- [DDNS-service](#)

## TCP/IP

### (i) IP-adres

Configureer de TCP/IP-instellingen, de DNS-server en de standaard gateway van de NAS op deze pagina.

Klik op "Edit" (Bewerken) naast een interface onder "Edit" (Bewerken) om de netwerkinstellingen te bewerken (waaronder "Network Parameters" (Netwerkparameters), "Advanced Options" (Geavanceerde opties), en "DHCP-server"). In het geval van een NAS met twee LAN-poorten kunnen gebruikers beide netwerkkinterfaces verbinden met twee

verschillende switches en de TCP/IP-instellingen configureren. De NAS zal twee IP-adressen krijgen waardoor het gebruikt kan worden vanuit twee verschillende subnetten. Dit staat ook wel bekend als multi-IP instellingen\*. Als u gebruikmaakt van Qfinder Proom het IP-adres van de NAS te detecteren, wordt het IP-adres van Ethernet 1 weergegeven in LAN 1, en het IP-adres van Ethernet 2 wordt weergegeven in LAN 2. Raadpleeg paragraaf (iii) voor het gebruik van poorttrunking bij een dubbele LAN-verbinding

\* Alleen de TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P, TS-119P+, TS-219P+, TS-112 en TS-212 hebben één LAN-poort en ondersteunen geen dubbele LAN-configuratie of poorttrunking.

## Netwerkparameters

Configureer de volgende instellingen in het tabblad "Network Parameters"

(Netwerkparameters) op de pagina TCP/IP-eigenschappen:

- **Netwerksnelheid:**Selecteer de snelheidsoverdracht van het netwerk volgens de netwerkomgeving waarmee de NAS is verbonden. Als u kiest voor "auto negotiation" (automatische onderhandeling) zal de NAS de snelheidsoverdracht automatisch aanpassen.
- **Automatisch via DHCP de instellingen voor het IP-adres verkrijgen:**Als het netwerk DHCP ondersteunt, moet u deze optie selecteren en de NAS zal de instellingen voor het IP-adres en netwerk automatisch verkrijgen.
- **Een statisch IP-adres gebruiken:**Voer het IP-adres, subnetmask en standaard gateway in als u een statisch IP-adres wilt gebruiken voor de verbinding met het netwerk.
- **Jumbo Frame:**"Jumbo Frames" verwijst naar ethernetframes die groter zijn dan 1500 bytes. Het is ontworpen om de verwerkingscapaciteit van het ethernetnetwerk te vergroten en om het gebruik van de CPU bij het overbrengen van grote bestanden te reduceren door efficiëntere grotere payloads per pakket in te schakelen. Maximum Transmission Unit (MTU) verwijst naar de grootte (in bytes) van het grootste pakket dat een gegeven laag van een communicatieprotocol kan verzenden. De NAS gebruikt standaard ethernetframes: 1500 bytes standaard. Als de netwerktoepassingen een Jumbo Frame instelling aankunnen, moet u de juiste MTU-waarde voor de netwerkomgeving selecteren. De NAS ondersteunt 4074, 7418 en 9000 bytes voor MTU.

### Opgelet:

- De Jumbo Frame instelling werkt alleen in een Gigabit netwerkomgeving. Alle verbonden netwerktoepassingen moeten Jumbo Frame hebben ingeschakeld en dezelfde MTU-waarde gebruiken.
- Niet alle NAS-modellen kunnen werken met Jumbo-frames. Raadpleeg de pagina met

de softwarespecificaties op de website van QNAP voor meer informatie.

### Geavanceerde opties

Een Virtuele LAN (VLAN) is een groep hosts welke communiceert alsof ze zijn aangesloten op dezelfde uitzenddomein zelfs als ze zich op verschillende fysieke locaties bevinden. De NAS kan verbinding maken met een VLAN en worden ingesteld als een back-upopslag van andere apparaten op dezelfde VLAN.

Als u de NAS wilt verbinden met een VLAN, selecteer dan "Enable VLAN" (VLAN inschakelen) en voer het ID van de VLAN in (een waarde tussen 0 en 4094). Bewaar de VLAN ID op een veilig plek en controleer of clientapparatuur in staat is om verbinding te maken met de VLAN. Als u de VLAN ID bent vergeten, en niet in staat bent geweest om verbinding te maken met de NAS, dan moet u op de resetknop van de NAS drukken om de netwerkinstellingen te resetten. Zodra de NAS is gereset, wordt de VLAN-functie uitgeschakeld. Als de NAS twee Gigabit LAN-poorten heeft en er slechts één netwerkinterface is geconfigureerd voor de VLAN, kunt u ook verbinding maken met de NAS via de andere netwerkinterface.

**Opgelet:** De VLAN-functie wordt alleen ondersteund door op x86-gebaseerde NAS-modellen.

### DHCP-server

Een DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) wijst IP-adressen toe aan de clients op een netwerk. Selecteer "Enable DHCP Server" (DHCP-server inschakelen) om de NAS als DHCP-server in te stellen als er geen is op het locale netwerk waar de NAS zich op bevindt.

#### Opgelet:

- Schakel de DHCP-server niet in als er al een op het locale netwerk zit. Hiermee voorkomt u conflicten met IP-adressen of fouten met de toegang tot het netwerk.
- De DHCP-serveroptie is alleen op Ethernet 1 beschikbaar als beide LAN-poorten van een dual LAN NAS verbonden zijn met het netwerk en zijn geconfigureerd als standalone IP-instellingen.

- **Start-IP, Eind-IP, Leasetijd:** Stel de reikwijdte van de IP-adressen in die door de NAS worden toegewezen aan DHCP-clients en tevens de leasetijd. De leasetijd is de tijd dat een IP-adres is geleased aan de clients. Gedurende die tijdsperiode is het IP-adres gereserveerd aan de toegewezen client. Als de leasetijd is verlopen, kan het IP-adres aan een andere client worden toegewezen.
- **WINS-server (optioneel):** WINS (Windows Internet Naming Service) geeft Windows netwerkcomputernamen (NetBIOS-namen) aan IP-adressen waardoor

Windows-computers elkaar sneller kunnen vinden en met elkaar kunnen communiceren. Voer het IP-adres van de WINS-server op het netwerk in, indien beschikbaar.

- **DNS-suffix (optioneel):** De DNS-suffix wordt gebruikt voor het verhelpen van niet-gekwalificeerde of incomplete hostnamen.
- **TFTP-server en Bootbestand (optioneel):** De NAS ondersteunt PXE-booting van netwerkapparatuur. Voer het IP-adres van de TFTP-server en het bootbestand in (inclusief de directory op de TFTP-server en het bestandsnaam). Voor het op afstand booten van de apparatuur, moet u het openbare IP-adres van de TFTP-server invoeren.

## (ii) DNS-Server

Een DNS-server (Domain Name Service) vertaalt tussen een domeinnaam (zoals google.com) en een IP-adres (74.125.31.105). Configureer de NAS om automatisch het adres van de DNS-server te verkrijgen of geef het IP-adres van een DNS-server op.

- Primaire DNS-server: Voer het IP-adres van de primaire DNS-server in.
- Secundaire DNS-server: Voer het IP-adres van de secundaire DNS-server in.

### Opgelet:

- Neem contact op met de ISP of netwerkbeheerder voor het IP-adres van de primaire en secundaire DNS-servers. Als de NAS als terminal fungeert en een onafhankelijke verbinding moet onderhouden, bijvoorbeeld een BT-download, voer dan ten minste één IP-adres van de DNS-server in voor een goede URL-verbinding. Anders functioneert de functie niet goed.
- Als u ervoor kiest om het IP-adres via DHCP te verkrijgen, is het niet nodig om de primaire en secundaire DNS-servers in te stellen. Voer in dat geval "0.0.0.0" in.

## (iii) Standaard gateway

Selecteer de gateway-instellingen die moeten worden gebruikt als beide LAN-poorten verbinding hebben met het netwerk (alleen dual LAN NAS-modellen).

## (iv) Poorttrunking

De NAS kan poorttrunking aan waarbij twee ethernet-interfaces worden gecombineerd tot één om de bandbreedte te vergroten, en heeft ook loadbalancing en een fouttolerantie (ook wel bekend als een failover). Loadbalancing is een functie waarmee de werkbelasting gelijkmatig wordt verdeeld over twee ethernet-interfaces voor een hogere redundantie. Failover is de mogelijkheid om over te schakelen naar een stand-by netwerkinterface (ook wel de slave-interface genoemd) als de primaire netwerkinterface (ook wel de masterinterface genoemd) niet goed functioneert, en op die manier blijft het netwerk beschikbaar.



Als u poorttrunking op de NAS wilt gebruiken, moet u controleren of ten minste twee LAN-poorten van de NAS verbinding hebben met dezelfde switch en dat de in secties (i) en (ii) beschreven instellingen zijn geconfigureerd.

Voer de onderstaande procedure uit om poorttrunking op de NAS in te stellen:

1. Klik op "Port Trunking" (Poorttrunking).
2. Kies de netwerkinterfaces voor een trunkinggroep (Ethernet 1+2, Ethernet 3+4, Ethernet 5+6, of Ethernet 7+8). Kies een poorttrunking-modus in het dropdown-menu. De standaard optie is Actieve back-up (failover).
3. Kies een poorttrunking-groep die u wilt gebruiken. Klik op "Apply" (Toepassen).
4. Klik "here" (hier) om verbinding te maken met het inlogscherf.

**Opgelet:**

- Controleer of de ethernet-interfaces met de juiste switch verbinding hebben, en of de switch is ingesteld om de op de NAS geselecteerde poorttrunking-modes aan te kunnen.
- "Port Trunking" (Poorttrunking) is slechts beschikbaar voor NAS-modellen met twee of meer LAN-poorten.

De volgende poorttrunking-opties zijn beschikbaar op de NAS:

Veld	Beschrijving	Switch vereist
Balance-rr (Round-Robin )	De Round-Robin-modus is goed voor algemene loadbalancing tussen twee ethernetinterfaces. Deze modus stuurt pakketjes in sequentiële volgorde vanuit de eerst beschikbare slave tot de laatste. Balance-rr zorgt voor loadbalancing en heeft een fouttolerantie.	Ondersteunt statische trunking. Controleer of statische trunking is ingeschakeld op de switch.
Actieve back-up	Actieve back-up maakt van slechts een ethernet-interface gebruik. Het schakelt naar de tweede ethernet-interface als de eerste ethernet-interface niet goed functioneert. Slechts een interface is actief in de verbintenis. Het MAC-adres van de verbintenis is alleen extern zichtbaar op een poort (netwerkadapter) om verwarring met de switch te voorkomen. De Actieve back-upmodus heeft een fouttolerantie.	Algemene switches
Balance XOR	Balance XOR balanceert verkeer door de uitgaande pakketjes te splitsen tussen de	Ondersteunt statische trunking.

	<p>ethernet-interface waarbij dezelfde voor elke specifieke bestemming wordt gebruikt waar mogelijk. Het stuurt op basis van het geselecteerde hash-beleid voor het verzenden. Het standaard beleid is een eenvoudige slave-account die op Layer 2 werkt waar het bronadres van de MAC is verbonden met het doeladres van de MAC. Ander zendbeleid kan worden geselecteerd via de xmit_hash_policy optie. Balance XOR zorgt voor loadbalancing en heeft een fouttolerantie.</p>	<p>Controleer of statische trunking is ingeschakeld op de switch.</p>
Broadcast	<p>Broadcast stuurt verkeer op beide netwerk-interfaces. Deze modus heeft een fouttolerantie.</p>	<p>Ondersteunt statische trunking. Controleer of statische trunking is ingeschakeld op de switch.</p>
IEEE 802.3ad (Dynamic Link Aggregation)	<p>Dynamic Link Aggregation maakt gebruik van een complex algoritme voor het totaliseren van adapters met snelheid- en duplex-instellingen. Het gebruikt alle slaves in de actieve aggregator volgens 802.3ad specificaties. De Dynamic Link Aggregation modus zorgt voor loadbalancing en heeft een fouttolerantie maar heeft een switch nodig voor IEEE 802.3ad waarbij de LACP-modus goed is geconfigureerd.</p>	<p>Ondersteunt 802.3ad LACP.</p>
Balance-tlb (Adaptive Transmit Load Balancing)	<p>Balance-tlb gebruikt een kanaalverbintenis waarvoor geen speciale switch nodig is. Het uitgaande verkeer wordt gedistribueerd volgens de huidige belasting (load) op elke ethernet-interface (relatief ten opzicht van de snelheid berekend). Inkomend verkeer wordt door de huidige ethernet-interface ontvangen. Als de ontvangende Ethernet-interface uitvalt, neemt de andere slave het MAC-adres over van de ontvangende slave welke is uitgevallen. De balance-tlb-modus zorgt voor loadbalancing en heeft een fouttolerantie.</p>	<p>Algemene switches</p>

Balance-alb (Adaptive Load Balancing)	Balance-alb lijkt op balance-tlb maar probeert ook het inkomende verkeer voor IPV4 te distribueren (loadbalancing ontvangen). Voor deze configuratie is geen speciale switch of configuratie nodig. Het ontvangen van loadbalancing wordt bereikt door middel van een ARP-negatie verzonden door het locale systeem op hun weg naar buiten toe, en overschrijft het adres van de bron hardware met een uniek hardware-adres van een van de ethernet-interfaces in de verbintenis zodat verschillende peers verschillende hardware-adressen gebruiken voor de server. De balance-tlb-modus zorgt voor loadbalancing en heeft een fouttolerantie.	Algemene switches
--	---	-------------------

## Wi-Fi

Sluit een draadloze dongle aan op een USB-poort van de NAS om de NAS verbinding te laten maken met een Wi-Fi-netwerk. De NAS detecteert een lijst met draadloze toegangspunten. U kunt de NAS op twee manieren verbinding laten maken met het Wi-Fi-netwerk.

### Opgelet:

- De prestaties van de draadloze netwerkverbinding zijn van veel factoren afhankelijk, zoals het adaptermodel, de prestaties van de USB-adapter, en de netwerkomgeving. Bedrade aansluitingen bieden altijd hogere stabiliteit en prestaties.
- Het systeem ondersteunt slechts één USB Wi-Fi dongle tegelijkertijd.
- Voor een lijst met USB Wi-Fi dongles die compatibel zijn, ga naar <http://www.qnap.com/compatibility> en selecteer "USB Wi-Fi".
- Deze functie kan niet worden gebruikt op de TS-269H.

### Methode 1: Verbind met een bestaand wifi-netwerk:

Er verschijnt een lijst met Wi-Fi toegangspunten en de signaalsterkte op het paneel: "Wi-Fi Network Connection" (Wi-Fi netwerkverbinding).

Iconen en opties	Naam	Beschrijving
Opnieuw scannen	Opnieuw scannen	Voor het zoeken naar Wi-Fi netwerken die binnen het bereik liggen.

	Beveiligd netwerk	Dit icoon geeft aan dat een netwerksleutel voor het Wi-Fi netwerk nodig is.
	Verbinden	Voor het maken van een verbinding met een Wi-Fi netwerk. Als een beveiligingscode is vereist wordt u verzocht deze in te voeren.
	Bewerken	Voor het bewerken van de verbindinginformatie. U kunt er ook voor kiezen om automatisch verbinding te maken met het netwerk als het binnen bereik is.
	Verbinding verbreken	Voor het verbreken van de verbinding met het Wi-Fi netwerk.
	Verwijderen	Voor het verwijderen van het Wi-Fi netwerkprofiel.
Alles weergeven	Alles weergeven	Selecteer deze optie om alle beschikbare Wi-Fi netwerken weer te geven. Maak de keuze ongedaan om alleen de geconfigureerde netwerkprofielen weer te geven.

Klik op "Rescan" (Opnieuw scannen) om in het bereik naar beschikbare Wi-Fi netwerken te zoeken. Selecteer een Wi-Fi netwerk en klik op de knop "Connect" (Verbinden). Voer de beveiligingscode in als het netwerk is beveiligd met een beveiligingscode. Klik op "Next" (Volgende) en de NAS probeert verbinding te maken met het draadloze netwerk. U kunt de status van de geconfigureerde netwerkprofielen bekijken.

Melding	Beschrijving
Verbonden	De NAS heeft op dit moment verbinding met het Wi-Fi netwerk.
Bezig met verbinden	De NAS probeert verbinding te maken met het Wi-Fi netwerk.
Buiten bereik of verborgen SSID	Het draadloze signaal is niet beschikbaar of de SSID wordt niet uitgezonden.
IP-adres niet verkregen	De NAS is verbonden met het Wi-Fi netwerk maar kreeg geen IP-adres van de DHCP-server. Controleer de routerinstellingen.
Associëren mislukt	De NAS kan geen verbinding maken met het Wi-Fi netwerk. Controleer de routerinstellingen.
Verkeerde code	De verkeerde beveiligingscode is ingevoerd.
Automatisch	Automatisch verbinding maken met het Wi-Fi netwerk als het

verbinden	binnen bereik is. De automatische verbindingfunctie wordt niet ondersteund als de SSID van het Wi-Fi netwerk niet wordt uitgezonden.
-----------	--

## **Methode 2: Handmatig verbinden met een Wi-Fi netwerk:**

Klik op "Connect to a Wi-Fi network" (Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk) om handmatig verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk dat geen SSID (netwerknamen) uitzendt.

U kunt ervoor kiezen om verbinding te maken met een adhoc netwerk waarin u met elk draadloos apparaat verbinding kunt maken zonder gebruik te hoeven maken van een toegangspunt. Volg de stappen hieronder om in te stellen:

1. Voer de netwerknamen (SSID) van het draadloze netwerk in en selecteer het type beveiliging.
  - o Geen verificatie (open): Geen beveiligingscode nodig.
  - o WEP: Voer maximaal 4 WEP-sleutels in en kies 1 sleutel uit die voor het verifiëren wordt gebruikt.
  - o WPA-Personal: Kies voor AES of TKIP codering, en voer de coderingssleutel in.
  - o WPA2-Personal: Voer een beveiligingscode in.
2. Voer de beveiligingscode in.
3. Nadat de NAS het Wi-Fi netwerk heeft toegevoegd moet u op "Finish" (Voltooien) klikken.
4. Om de IP-adresinstellingen te bewerken, klik u op de knop "Edit" (Bewerken). U kunt het IP-adres automatisch verkrijgen via DHCP of configureer een vast IP-adres.

Als de Wi-Fi verbinding de enige verbinding is tussen de NAS en de router/AP, moet u "WLAN1" instellen als standaard gateway in "Netwerk" > "TCP/IP". Anders is de NAS niet in staat om verbinding te maken met het Internet of te communiceren met een ander netwerk.

### **Opgelet:**

- De WEP-sleutel moet uit precies 5 of 13 ASCII-karakters bestaan, of uit precies 10 of 26 hexadecimale karakters (0-9 en A-F).
- Als problemen ondervindt bij het maken van een verbinding met een gecodeerd draadloos netwerk, controleer dan de router/AP-instellingen en verander de overdrachtssnelheid van "Alleen N" naar "B/G/N gemengd" of soortgelijke instellingen.
- Gebruikers van Windows 7 met een WPA2-codering kunnen geen adhoc verbinding maken met de NAS. Schakel over naar WEP-codering op Windows 7.
- Er is een vast IP-adres nodig voor de draadloze interface om de adhoc verbinding te kunnen maken.

## IPv6

De NAS ondersteunt een IPv6 verbinding met "stateless" (staatloze) adresconfiguraties en RADVD (Router Advertisement Daemon) voor IPv6, RFC 2461 om de hosts op hetzelfde subnet in staat te stellen om automatisch IPv6 adressen te verkrijgen van de NAS. De NAS-services welke IPv6 ondersteunen zijn:

- CIFS/SMB
- AFP
- NFS
- FTP
- iSCSI
- Web-server
- QTS Desktop
- RTRR
- SSH
- Qsync voor Windows
- NetBak Replicator

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de optie: "Enable IPv6" (IPv6 inschakelen) en op "Apply" (Toepassen) klikken. De NAS wordt opnieuw opgestart. Nadat het systeem opnieuw is opgestart moet u weer inloggen op de IPv6 pagina. De instellingen van de IPv6-interface verschijnen. Klik op de knop "Edit" (Bewerken) om de instellingen te bewerken:

- **IPv6 automatische configuratie:** Als een IPv6-router beschikbaar is op het netwerk, moet u deze optie selecteren om de NAS in staat te stellen het IPv6-adres en de configuraties automatisch te verkrijgen.
- **Een statisch IP-adres gebruiken:** Voer het IP-adres (bijvoorbeeld: 2001:bc95:1234:5678), de lengte van de prefix (bijvoorbeeld: 64), en het adres van de gateway voor de NAS in als u een statisch IP-adres wilt gebruiken. U kunt contact opnemen met uw ISP voor informatie over de prefix en de lengte van de prefix.
  - Schakel Router Advertisement Daemon (radvd): Schakel deze optie in en voer de prefix en de lengte van de prefix in om de NAS in te stellen als een IPv6-host en om IPv6-adressen te distribueren naar de lokale clients die IPv6 ondersteunen.
- **IPv6 DNS-server:** Voer DNS-server waar uw voorkeur naar uitgaat in het bovenste veld in, en de alternatieve DNS-server in het onderste veld in. Neem contact op met de ISP of de netwerkbeheerder voor de informatie. Als u ervoor hebt gekozen IPv6 automatisch te configureren, moet u de velden als ":@" laten staan.

## Service Binding

De NAS-services werken standaard op alle beschikbare netwerkinterfaces. Schakel service-binding in om de services te verbinden met één of meer specifieke netwerkinterfaces (bedraad of draadloos). De op de NAS beschikbare netwerkinterfaces worden weergegeven. Selecteer ten minste één netwerkinterface waarmee elke service verbinding mee moet maken. Klik daarna op "Apply" (Toepassen). De gebruikers kunnen alleen via de opgegeven netwerkinterfaces verbinding maken met de services. Als de instellingen niet kunnen worden toegepast moet u op "Refresh" (Vernieuwen) klikken om een lijst te laten verschijnen van de huidige netwerkinterfaces op de NAS en de service-binding weer instellen.

**Opgelet:**

- De service-binding is alleen beschikbaar op een NAS met meer dan een netwerkinterface (bedraad en draadloos).
- Na het toepassen van de instellingen van de service-binding, blijft de verbinding van de gebruikers die nu online zijn behouden zelfs als ze geen verbinding maken met de services via de opgegeven netwerkinterfaces. De opgegeven netwerkinterfaces worden gebruikt voor de volgende verbonden sessie.

**Proxy**

Voer de instellingen van de proxy-server in om de NAS in staat te stellen Internet te gebruiken via een proxy-server voor live-updates van de firmware, het updaten van de virusdefinities, en het downloaden van apps.

**DDNS-service**

Schakel de DDNS-service in om externe toegang tot de NAS mogelijk te maken met behulp van een domeinnaam in plaats van een dynamisch IP-adres.

De NAS ondersteunt de

DDNS-providers: <http://www.dyndns.com>, <http://update.ods.org>, <http://www.dhs.org>, <http://www.dyns.cx>, <http://www.3322.org>, <http://www.no-ip.com>, <http://www.Selfhost.de>, <http://www.oray.com>.

**Opgelet:** Sommige van de hierboven vermelde DDNS-services zijn niet gratis.

**Extra referentie:**

- [Hoe een proxy-server op de QNAP Turbo NAS in te stellen voor optimale toegang tot Internet?](#)
- [De DDNS-service instellen voor internettoegang op afstand tot QNAP NAS](#)

## Beveiliging

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Security" (Beveiliging) om de relevante beveiligingsinstellingen van uw NAS te configureren.

Security Level   Network Access Protection   Certificate & Private Key

Allow all connections

Deny connections from the list

Allow connections from the list only

Enter the IP address or network from which the connections to this server will be allowed or rejected.

Add   Remove

<input type="checkbox"/>	Genre	IP Address or Network Domain	Time Left for IP Blocking
--------------------------	-------	------------------------------	---------------------------

Apply

Apply All

### Beveiligingsniveau

Geef het IP-adres of het netwerkdomein op van waaruit verbinding tot de NAS is toegestaan of geweigerd wordt. Als de verbinding met een hostserver wordt geweigerd, mag geen enkel protocol van die server verbinding maken met de NAS. Na het veranderen van de instellingen moet u op "Apply" (Toepassen) klikken om de veranderingen op te slaan. De netwerkservices zullen opnieuw worden opgestart en de huidige verbindingen met de NAS worden verbroken.

### Beveiliging netwerktoegang

De beveiliging van de toegang tot het netwerk verhoogt de beveiliging van het systeem en voorkomt ongewenst binnendringen. U kunt een IP-adres voor een bepaalde periode of permanent blokkeren als het IP-adres er niet in slaagt om in te loggen op de NAS via een bepaalde verbindingsmethode (e.g. SSH, Telnet, HTTPS, FTP, SAMBA, of AFP).



## **Certificaat en privécode**

De Secure Socket Layer (SSL) is een protocol voor gecodeerde communicatie tussen webserver en webbrowsers zodat data veilig kan worden overgebracht. U kunt een door een vertrouwde provider uitgegeven veilige certificaat uploaden. Na het uploaden van een SSL-certificaat, kunnen gebruikers via een SSL-verbinding verbinding maken met de beheerinterface van de NAS zonder dat er een waarschuwing of foutmelding verschijnt. De NAS ondersteunt alleen het X.509-certificaat en de privécode.

- Certificaat downloaden: Het veilige certificaat downloaden dat op dit moment wordt gebruikt.
- Privécode downloaden: Voor het downloaden van de privécode die op dit moment wordt gebruikt.
- Standaard certificaat en privécode herstellen: Voor het terugstellen van het veilige certificaat en de privécode naar de standaard van het systeem. Het veilige certificaat en de privécode die in gebruik zijn worden overschreven.

## Hardware

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Hardware" om de hardware-functies van de NAS te configureren.

The screenshot shows the 'Hardware' configuration page with the following settings:

- Enable configuration reset switch
- Enables hard disk standby mode: The status LED will turn off if there is no access within  
Time: 30 minutes
- Enables the light signal alert when the free storage size is less than the value  
Size: 3072 MB
- Enable write cache (EXT4 delay allocation)

Apply All

## Algemeen

- **Resetschakelaar voor configuratie inschakelen:** Wanneer deze functie ingeschakeld is, kunt u de reset-knop indrukken gedurende 3 seconden om het beheerderswachtwoord en de systeeminstellingen terug te zetten naar de standaard (de NAS-data zullen bewaard blijven), of 10 seconden voor een geavanceerde reset.
  - **Standaard systeem-reset:** U zult een pieptoon horen na het ingedrukt houden van de reset-knop. De volgende instellingen worden naar de standaard teruggezet:
    - Wachtwoord systeembeheerder: admin
    - TCP/IP configuratie: Automatisch via DHCP de instellingen voor het IP-adres verkrijgen.
    - TCP/IP configuratie: Uitschakeling van Jumbo Frame.
    - TCP/IP configuratie: Als poorttrunking is ingeschakeld (alleen bij dual LAN-modellen), wordt de poorttrunking-modus teruggezet naar de "Actieve Back-up (failover)".
    - Systeempoort: 8080 (servicepoort systeem).
    - Beveiligingsniveau: Laag (alle verbindingen toestaan).

- Het wachtwoord van het LCD-paneel: (leeg); deze functie is alleen beschikbaar bij de NAS-modellen met een LCD-paneel.
- VLAN zal uitgeschakeld worden.
- Service-binding: Alle NAS-services werken op alle beschikbare netwerkinterfaces.
- **Geavanceerde systeem-reset**U zult twee piepjes horen na het ingedrukt houden van de reset-knop. De NAS zal alle systeeminstellingen terugzetten naar de fabriekswaarden zoals het doet bij een systeemreset op het web via "Administration" (Systeembeheer) > "Restore to Factory Default" (Herstellen naar fabrieksinstellingen) met dit verschil dat alle data wordt gereserveerd. De eerder gecreëerde instellingen zoals gebruikers, gebruikersgroepen, en de gedeelde mappen worden gewist. Voor het herstellen van oude data na een geavanceerde reset van het systeem, moet u dezelfde gedeelde mappen op de NAS creëren waardoor de data weer toegankelijk wordt.
- **Standby-modus harde schijf inschakelen:**Met deze optie kunnen harde schijven op de NAS in de standby-modus gaan als de schijf niet wordt gebruikt binnen de opgegeven periode. Merk op dat tijdens de standby-modus de systeem-LED op de NAS uit zal zijn, maar de HDD-status-LED zal blijven branden.
- **Lichtsignalen inschakelen als de vrije ruimte op de SATA-schijf kleiner is dan de waarde:**De status-LED knippert rood en groen als deze optie is ingeschakeld en de vrije ruimte op de SATA-schijf kleiner is dan de ingestelde waarde.
- **Cache schrijven inschakelen (alleen EXT4):**Schakel deze optie in voor hogere schrijffprestaties als het schijfvolume van de NAS is geformatteerd als EXT4. Merk op dat een onverwachte uitval van het systeem kan leiden tot gegevensverlies. U wordt aanbevolen om deze optie in te schakelen als de NAS is ingesteld als een gedeelde opslag in een gevirtualiseerde of geclusterde omgeving.
- **Schakel de alarmering in voor de extra voeding op de webinterface:**Als er twee voedingseenheden (PSU – 'Power Supply Units') op de NAS zijn geïnstalleerd en aangesloten op de stekkerdozen, zullen beide PSU's de NAS voeden (van toepassing op 1U en 2U modellen). Schakel de modus voor extra voeding in via "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Hardware" om de waarschuwing voor de extra voeding te krijgen. De NAS zal een geluid laten horen en de foutmeldingen in "System Logs" (Systeemlogs) loggen als de PSU eruit wordt gehaald of niet goed functioneert. Als er slechts een PSU is geïnstalleerd mag u deze optie NIET inschakelen. Merk op dat deze functie standaard uitgeschakeld is.
- **LED-lampje inschakelen:**Als uw NAS is uitgerust met een LED-indicator (bijv. de TS-453mini), dan kunt u aangeven of u deze LED-indicator wilt inschakelen, tevens kunt u het helderheidsniveau van de LED instellen en een schema voor de helderheid instellen. Deze functie is alleen van toepassing op bepaalde modellen.

## Buzzer

**Alarmbuzzer inschakelen:**Schakel deze optie in om de alarmbuzzer af te laten gaan als bepaalde systeemoperaties (opstarten, afsluiten, of een upgrade van de firmware) worden uitgevoerd, of als er systeemgebeurtenissen (fout of waarschuwing) plaatsvinden.

## Cache schrijven

Als deze optie ingeschakeld is, worden er betere schrijfprestaties gehaald. Merk op dat een onverwachte uitval van het systeem kan leiden tot een onvolledige overdracht van data. Deze optie wordt uitgeschakeld als Download Station of SQL Service wordt ingeschakeld.

## Slimme ventilator


Configuratie slimme ventilator:

- **Schakel de slimme ventilator in (aanbevolen):**Kies de standaard instellingen van de slimme ventilator of stel de instellingen met de hand in. Als u de systeeminstellingen hebt geselecteerd, wordt de rotatiesnelheid van de ventilator automatisch aangepast als de temperatuur in de NAS, die van de CPU en die van de harde schijf voldoen aan de criteria. Het wordt aanbevolen deze optie in te schakelen.
- **Stel de rotatiesnelheid van de ventilator met de hand in:**Door de rotatiesnelheid van de ventilator met de hand in te stellen draait de ventilator constant op de ingestelde snelheid.

**Opgelet:**De NAS wordt automatisch uitgeschakeld voor hardwarebescherming wanneer temperatuu drempels (bijv. systeemtemperatuur of CPU-temperatuur) bereikt worden. De drempelwaarden variëren afhankelijk van de NAS-modellen.

## Voeding

U kunt op deze pagina de NAS opnieuw opstarten of uitschakelen, bepalen hoe de NAS zich moet gedragen na het herstel van de voeding, en een schema instellen voor het automatisch in- en uitschakelen of herstarten van het systeem.

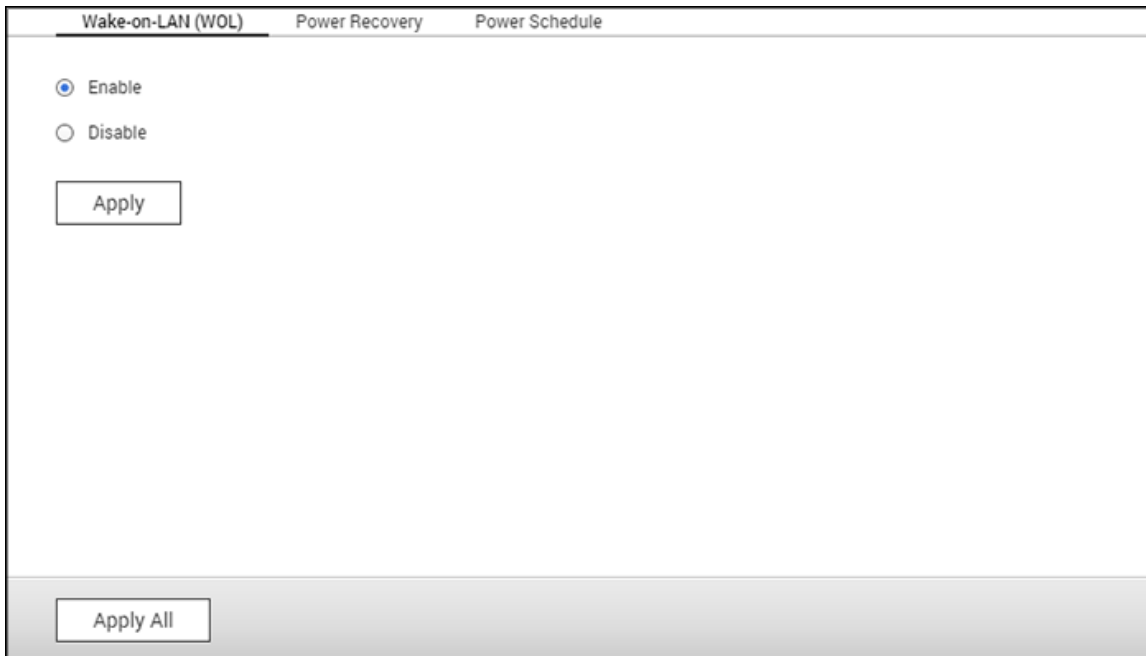

The screenshot shows a configuration window with three tabs: "Wake-on-LAN (WOL)", "Power Recovery", and "Power Schedule". The "Wake-on-LAN (WOL)" tab is active. It contains two radio buttons: "Enable" (selected) and "Disable". Below the radio buttons is an "Apply" button. At the bottom of the window is an "Apply All" button.

## Configuratie EVP-modus

EVP (Energieverbruikend Product) is een richtlijn van de Europese Unie (EU) opgesteld voor het verbeteren van het efficiënte gebruik van energie van elektrische apparatuur, het verminderen van het gebruik van gevaarlijke substanties, het recyclen van producten te vergemakkelijken en om het product milieuvriendelijker te maken.

Als EVP is ingeschakeld worden de volgende instellingen hierdoor beïnvloed zodat de NAS weinig energie blijft verbruiken (minder dan 1W) als de NAS wordt uitgeschakeld:

- Wake on LAN (WOL) uitgeschakeld.
- Voortzetting AC-voeding: De NAS blijft uitgeschakeld nadat voeding (uitgevallen na een stroomuitval) weer wordt ingeschakeld.
- In- en uitschakelen en herstarten volgens schema: uitgeschakeld.

Als de EVP wordt uitgeschakeld zal het energieverbruik van de NAS een beetje hoger zijn dan 1W als de NAS is uitgeschakeld. Standaard is EVP uitgeschakeld zodat u gebruik kunt maken van Wake on LAN, Voortzetting AC-voeding, en het voedingschema.

Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde NAS-modellen.

## Wake-on-LAN (WOL)

Schakel deze optie in om gebruikers in staat te stellen de NAS op afstand in te schakelen via Wake on LAN. Merk op dat als de aansluiting van de voeding fysiek wordt afgekoppeld (met andere woorden, als de voedingskabel wordt afgekoppeld) als de NAS wordt uitgeschakeld, de Wake on LAN functie niet zal functioneren, ongeacht of de voeding later wel of niet weer wordt aangekoppeld. Om de NAS wakker te maken als het in de slaapstand is, of is uitgeschakeld, druk op de aan-/uitknop op de NAS of gebruik de WOL-functie in Qfinder Pro of Qmanager. Merk op dat deze functie voor het wakker worden op de NAS alleen beschikbaar is nadat u de WOL-optie hebt ingeschakeld op de NAS ("Configuratiescherm" > "Systeeminstellingen" > "Algemene instellingen" > "Voeding" > "Wake-on-LAN (WOL)").

- Selecteer, voor Qfinder Pro, een NAS en klik op "Programma's" > "Wakker worden op afstand (Wake-on-LAN)".
- Klik, voor Qmanager, op ">" naast de NAS die moet worden geselecteerd op het inlogscherf, scrol helemaal naar beneden en klik op "Wake-on-LAN (WOL)".

Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde NAS-modellen.

## Herstellen voeding

Configureer de NAS zodanig dat het weer overstapt naar de vorige in- of uitschakelstatus van de voeding, wordt ingeschakeld, of uitgeschakeld blijft als de AC-voeding weer verder gaat na een stroomuitval.

**Opgelet:** Alleen NAS-modellen die op X86 gebaseerd zijn, kunnen automatisch aangezet worden na het herstel van een stroomstoring. Om een op X86 gebaseerd NAS-model in te stellen, selecteert u de optie "Turn on the server automatically" (Server automatisch aanzetten) in "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Power" (Voeding) > "Power Recovery" (Stroomherstel).

## Voedingsschema

Stel het schema in voor het automatisch in- of uitschakelen of het in de slaapmodus zetten van het systeem. De weekdays lopen maandag tot vrijdag; het weekend van zaterdag tot zondag. Er kunnen maximaal 15 schema's worden ingesteld.

Schakel de optie "Schema voor het herstarten/uitschakelen uitstellen als een replicatietask bezig is" in, om de ingeplande herstart of uitschakeling van het systeem doorgang te laten vinden nadat een uitgevoerde replicatietask werd voltooid. Anders zal de NAS de

replicatietaak die wordt uitgevoerd negeren, en de ingeplande herstart of uitschakeling van het systeem uitvoeren.

**Opgelet:**

- Het systeem kan worden afgesloten of herstart in de slaapmodus.
- Als er andere QNAP-uitbreidingsbehuizingen met de NAS verbonden zijn, zal de slaapmodus automatisch uitgeschakeld zijn en zal het systeem niet in een slaapmodus gaan.

## Meldingen

Ga naar "Control Panel" (Controlepaneel) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Notification" (Meldingen) om de meldingsfuncties op de NAS te configureren.

The screenshot shows the 'Notification' configuration interface. At the top, there are three tabs: 'E-mail', 'SMS', and 'Push Service'. The 'E-mail' tab is selected. Under the 'SMTP Server' heading, there are several input fields and dropdown menus: 'Select an e-mail account' (dropdown menu with 'Custom' selected), 'SMTP server' (text input with 'smtp.gmail.com'), 'Port number' (text input with '465'), 'E-mail' (text input with 'Serphant@gmail.com'), 'Username' (text input with 'Serphant'), 'Password' (password input with dots), and 'Secure connection' (dropdown menu with 'SSL' selected). Below the 'SMTP Server' section is the 'Alert Notification' section, which starts with the text 'When the following system events occur:'. At the bottom of the page, there is an 'Apply All' button.

## E-mail

Met de NAS is het mogelijk om e-mailwaarschuwingen te sturen naar de beheerder over systeemfouten en waarschuwingen. Als u waarschuwingen via e-mail wilt ontvangen moet u de SMTP-server instellen.

- Selecteer een e-mailaccount: geef het type e-mailaccount op dat u wilt gebruiken voor waarschuwingen via e-mail.
- SMTP-server: Voer de naam van de SMTP-server in (bijvoorbeeld smtp.gmail.com).
- Poortnummer: Voer het poortnummer van de SMTP-server in. Standaard is 25 het poortnummer.
- E-mail: Voer het e-mailadres van de ontvanger van de waarschuwingen in.
- Gebruikersnaam en wachtwoord: Voer de inloginformatie van het e-mailaccount in.
- Beveiligde verbinding: Kies SSL of TLS voor een beveiligde verbinding tussen de NAS en de SMTP-server, of GEEN. Het wordt aangeraden om dit te gebruiken als de SMTP-server dit ondersteunt.
- Waarschuwingmeldingen: Kies het type directe waarschuwing die de NAS moet versturen als er systeemgebeurtenissen (waarschuwingen/fouten/firmware-update) plaatsvinden.



## SMS

Configureer de instellingen van de SMSC-server om SMS-berichten vanuit de NAS naar de opgegeven telefoonnummers te sturen. Voer deze procedure uit om een SMSC-server in te stellen:

1. Kies een SMS-serviceprovider. De standaard SMS-serviceprovider is Clickatell. U kunt uw eigen SMS-serviceprovider toevoegen door "Add SMS Provider" (SMS-provider toevoegen) te selecteren uit het dropdown-menu. Als u "Add SMS service provider" (SMS-serviceprovider toevoegen) is geselecteerd, moet u de naam van de SMS-provider en de URL-sjabloontekst invoeren.
2. Geef aan dat u de SSL-verbinding met de SMS-serviceprovider wilt inschakelen en voer de serverinformatie in waaronder de inlognaam, het wachtwoord en de server API\_ID.
3. Schakel het ontvangen van waarschuwingen in door een vinkje in het vakje van "When a system error event occurs, send a SMS notification to the following phone number" (Als er een systeemfout plaatsvindt, moet er een SMS-melding naar het volgende telefoonnummer worden verzonden). Voer maximaal twee telefoonnummers in waarop u directe systeemwaarschuwingen van de NAS wilt ontvangen.

**Opgelet:** De URL-sjabloontekst moet voldoen aan de norm van de SMS-serviceprovider om SMS-waarschuwingen goed te ontvangen.

## Push Service

Dankzij de push-service kunt u meldingen op uw mobiele apparaten ontvangen in geval van een waarschuwing of fout - hierdoor krijgt u snel informatie uit eerste hand vanuit uw NAS en kunt u direct reageren om uw data veilig te houden. "Qmanager" moet zijn geïnstalleerd op uw mobiele apparaten om meldingen te kunnen ontvangen.

**Opgelet:** QTS firmwareversie 4.2.0 en Qmanager iOS 1.8.0 / Qmanager Android 2.1.0 of hoger moeten zijn geïnstalleerd.

Voer deze procedure uit om de pushservice in te stellen:

1. Log in op myQNAPcloud met behulp van uw QID.
2. Kies de meldingstypen die u wilt ontvangen (waarschuwingen of fouten).
3. Installeer Qmanager op uw mobiele apparaat (Qmanager iOS 1.8.0 / Android 2.1.0 of hoger).

4. Log met behulp van Qmanager in op de NAS en bevestig dat u push-meldingen wilt ontvangen (u kunt deze service ook uitschakelen in Qmanager; klik op ">" naast een NAS-verbinding > "Serverinstellingen" > Eigenschappen pushservice wijzigen).
5. De NAS zal waarschuwingsberichten naar gekoppelde mobiele apparaten versturen als er een waarschuwing of fout plaatsvindt.

In de tabel "Manage Paired Devices" (Gekoppelde apparaten beheren) staat een lijst met gekoppelde apparaten. U kunt een gekoppeld apparaat uitschakelen of uit de tabel verwijderen.

**Opgelet:**Soms kan het zijn dat u systeemberichten niet direct ontvangt als gevolg van de servermechanismen in iOS en Android.

## Firmware updaten

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Firmware Update" om de firmware-versie van uw NAS te updaten.

Live Update	Firmware Update
Model:	TS-259 Pro+
Current firmware version:	4.2.1
Date:	2015/12/14
System up time:	0 Day(s) 7 Hour(s) 41 Minute(s)
<input type="button" value="Check for Update"/>	Status: Last checked 2015/12/16 22:29:10 Wednesday
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatically check if a newer version is available when logging into the NAS web administration interface.
<input type="checkbox"/>	Join the QTS Beta program to receive beta update notifications.
You can also check <a href="#">QNAP Download Center</a> for any firmware or utility updates.	
<input type="button" value="Apply"/>	

## Live-update

Kies "Automatically check if a newer version is available when logging into the NAS web administration interface" (Controleer automatisch of een nieuwere versie beschikbaar is tijdens het inloggen op de webinterface van de NAS) om de NAS in staat te stellen automatisch te controleren of er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is. Als er nieuwe firmware beschikbaar is, krijgt u bericht hierover nadat u als beheerder bent ingelogd op de NAS. Klik op "Check for Update" (Controleren op updates) om te controleren of er een nieuwere firmwareversie beschikbaar is. De NAS moet verbinding hebben met het internet om deze functies te kunnen gebruiken.

**Opgelet:** Doe ervaring op met de laatste apps en functies voor QNAP NAS door met onze beta-programma's mee te doen. U kunt meedoen door aan te vinken "Join the QTS Beta program to receive beta update notifications" (Meedoen aan het QTS beta-programma om meldingen van beta-updates te ontvangen).

## Firmware updaten

Voordat u de firmware van het systeem gaat updaten moet u er zeker van zijn dat het productmodel en de firmwareversie de juiste zijn. Voer de onderstaande procedure uit om de firmware te updaten:

1. Download de opmerkingen bij de firmwareversie van de website van QNAP <http://www.qnap.com>. Lees deze begeleidende tekst grondig door om er zeker van te zijn dat het nodig is om de firmware te updaten.
2. Download de NAS-firmware en unzip het IMG-bestand op de computer.
3. Voordat u de systeemfirmware gaat updaten, moet u alle schijfdata op de NAS back-uppen om mogelijk verlies van data tijdens het updaten van het systeem te voorkomen.
4. Klik op "Browse" (Bladeren) om de juiste firmware-image te selecteren voor het updaten van het systeem. Klik op "Update System" (Systeem updaten) om de firmware te updaten.

Het updaten van het systeem kan seconden, minuten of langer duren afhankelijk van de verbindingstatus van het netwerk. Wacht geduldig af. De NAS zal u informeren wanneer het updaten van het systeem is voltooid.

**Opgelet:**

- Als het systeem goed functioneert, hoeft u de firmware niet te updaten.
- QTS ondersteunt het downgraden van firmware niet. Als u echter besluit om een oudere firmwareversie te gebruiken, moet u een back-up maken van al uw belangrijke data voordat u gaat downgraden. QNAP is NIET verantwoordelijk voor schade aan de NAS of de inhoud erop na het downgraden.

**Firmware updaten via QNAP Qfinder Pro**

De NAS-firmware kan worden geüpdatet door middel van Qfinder Pro door het volgen van deze stappen:

1. Kies een NAS-model en selecteer: "Update Firmware" (Firmware updaten) in het menu "Tools" (Programma's).
2. Log als beheerder in op de NAS.
3. Blader en selecteer de firmware voor de NAS. Klik op "Start" (Starten) om het systeem te updaten.

**Opgelet:** NAS-servers van hetzelfde model op dezelfde LAN kunnen tegelijkertijd door Qfinder Pro geüpdatet worden. Voor het updaten van het systeem hebt u de toegangsrechten van de Beheerder nodig.

## Back-uppen / Herstellen

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Backup/Restore" (Back-uppen/Herstellen) om uw NAS te back-uppen of te herstellen, of om uw NAS naar de fabrieksinstelling terug te brengen.

The screenshot shows a web interface for 'Backup/Restore Settings'. At the top, there are two tabs: 'Backup/Restore Settings' and 'Restore to Factory Default'. The main content is divided into two sections. The first section, 'Back up System Settings', contains a paragraph of instructions and a 'Backup' button. The second section, 'Restore System Settings', contains a paragraph of instructions, a text input field, a 'Browse...' button, and a 'Restore' button.

## Instellingen Back-uppen / Herstellen

- **Systeminstellingen back-uppen:** Klik op "Backup" (Back-uppen) en bepaal of u het instellingenbestand wilt openen of opslaan als u alle instellingen, waaronder de gebruikersaccounts, de servernaam, de netwerkconfiguratie et cetera wilt back-uppen. Instellingen die geback-upt zullen worden: Gebruiker, Groep, Gedeelde map, Werkgroep, Domein, LDPA, Windows File Service, Mac File Service, NFS, FTP, WebDAV, Network Backup, User Home, Wachtwoord-instellingen, SNMP en Backup Service.
- **Systeminstellingen herstellen:** Klik op "Browse" (Bladeren) om een eerder opgeslagen instellingenbestand te selecteren en klik op "Herstellen" om alle instellingen te herstellen.

### Opgelet:

- "User Home" omvat basis service-instellingen (zonder gebruikersdata in de "user home"-map.)
- Als de gebruikers of groepen die u probeert te herstellen vanuit het back-upbestand

reeds bestaan in het huidige systeem, zullen de gebruikers en groepen in het huidige systeem overschreven worden.

## Herstellen naar fabrieksinstellingen


- **Fabrieksinstelling herstellen en alle volumes formatteren:** Herstel de systeeminstellingen en **formateer alle schijfvolumes**.
- **Instellingen resetten:** Systeeminstellingen terugzetten zonder dat de data van de gebruiker wordt gewist.
- **De NAS reïnalisieren:** **Wis alle gegevens** en reïinitialiseer de NAS.

**Pas op:** Het wachtwoord van de beheerder en de systeeminstellingen zullen teruggezet worden naar de standaard als u de resetknop aan de achterkant van de NAS ingedrukt houdt gedurende 3 seconden. (Maar de gebruikersgegevens zullen wel bewaard blijven.) Echter, als u de resetknop gedurende 10 seconden ingedrukt houdt, zullen alle instellingen zoals gebruikers, gebruikersgroepen en de gedeelde mappen gewist worden. (Maar de gebruikersgegevens zullen wel bewaard blijven.)

**Opgelet:** Van de twee bovenstaande knoppen: "**Instellingen resetten**" en "**Fabrieksinstelling herstellen en alle volumes formatteren**" is slechts één beschikbaar op het scherm (afhankelijk van het NAS-model).

## Externe apparatuur

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "External Storage" (Externe opslag) en configureer de externe opslagapparaten, USB-printers en UPS-systemen.

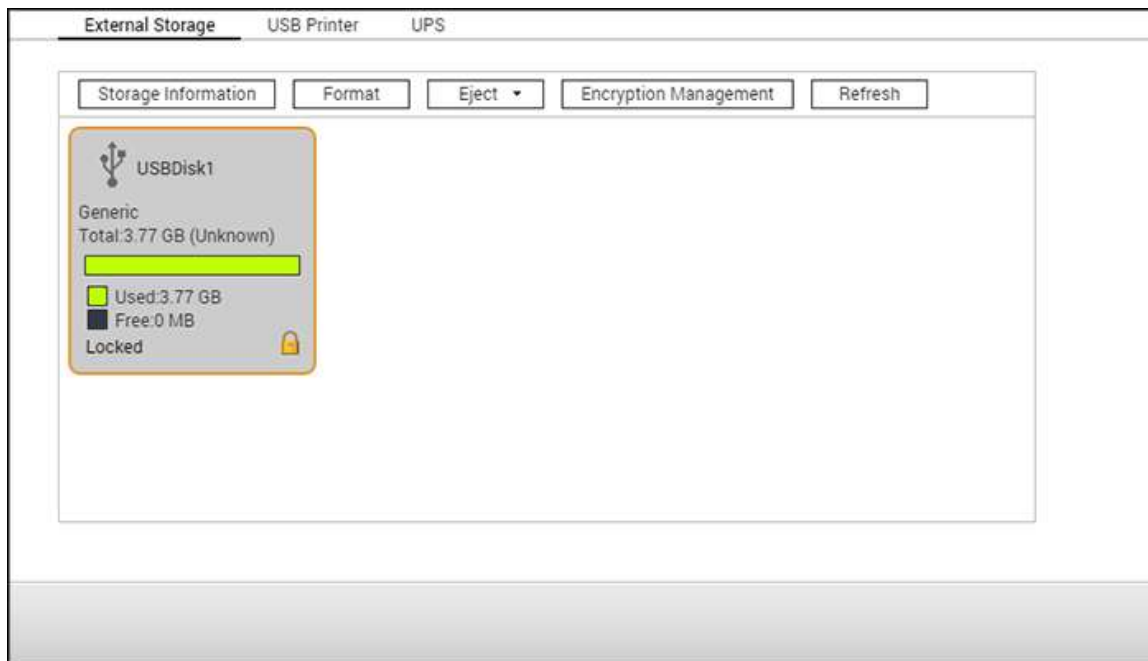

Voor de details van de functies, zie de volgende links:

- [Externe opslag](#)
- [USB Printer](#)
- [UPS](#)

## Externe opslag

De NAS kan externe USB en eSATA-opslagapparatuur aan voor het back-uppen en opslaan van data. Sluit een extern opslagapparaat aan op een USB- of eSATA-interface van de NAS. Als het apparaat met succes wordt gedetecteerd verschijnt de informatie erover op deze pagina.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Opslaginformatie](#)
- [Formatteren](#)
- [Uitwerpen](#)
- [Coderingsbeheer](#)
- [Data delen](#)

### Opslaginformatie

Kies een opslagapparaat en klik op "Storage Information" (Opslaginformatie) om de details ervan te lezen. Het aantal USB- en eSATA-interfaces verschilt per model. Het kan enkele seconden duren voordat de NAS het externe USB- of eSATA-apparaat met succes detecteert.

### Formatteren

Externe opslagapparaten kunnen als een EXT3, EXT4, FAT32, NTFS, of HFS+ (alleen Mac) bestandssysteem worden geformatteerd. Klik op "Format" (Formatteren) en selecteer de optie uit het dropdown-menu.

**Opgelet:** Vanaf QTS 4.1 wordt labelen van externe USB-schijven ondersteund. Om het label te bewerken van een externe USB-schijf moet u op "Storage Information" (Opslaginformatie) klikken. Het gewijzigde label zal de naam worden van de gedeelde map van dit USB-apparaat in File Station.

De NAS kan het coderen van externe drives aan. Klik op "Encryption" (Coderen) voor het coderen van een extern opslagapparaat. Kies de coderingsmethode: AES 128-, 192- of 256-bit en voer het wachtwoord in (8-16 karakters). Selecteer: "Save encryption key" (Coderingssleutel opslaan) om het wachtwoord op een verborgen locatie op de harde schijf van de NAS op te slaan. De NAS zal elke keer als het apparaat wordt aangesloten het gecodeerde externe opslagapparaat automatisch ontgrendelen. Klik op "Formatteren" om



verder te gaan. Klik op "OK" en alle data zal worden gewist. Het apparaat zal "Ready" (Gereed) zijn na het initialiseren van de schijf.

**Opgelet:** Bij schijfvolumes groter dan 2TB wordt aanbevolen deze te formatteren met het EXT4, NTFS, of HFS+ bestandssysteem.

## Uitwerpen

"Eject" (Uitwerpen) heeft twee verschillende opties. Met "Disconnect disk partition" (Schijfpartitie ontkoppelen) kunt u een schijfpartitie of een diskdrive uit een multidrive-behuizing halen. Met "Remove device" (Apparaat verwijderen) kunt u externe opslagapparatuur ontkoppelen zonder het risico te lopen dat u data verliest zodra de schijf is verwijderd. Kies eerst een apparaat dat u wilt verwijderen. Klik op "Eject" en dan moet u de schijfpartitie afkoppelen of het apparaat verwijderen.

**Opgelet:** Gebruik altijd de functie voor het verwijderen van hardware in het besturingssysteem voordat u het externe opslagapparaat verwijderd, dit om potentieel verlies van data te voorkomen (op een PC met Windows moet u de functie "Hardware veilig verwijderen" gebruiken; op een Mac moet u het "Eject"-icoon gebruiken; bij QTS moet u de "Eject"-knop gebruiken.)

## Coderingsbeheer

Als een extern opslagapparaat wordt gecodeerd door de NAS, verschijnt de knop "Encryption Management" (Coderingsbeheer). Klik op deze knop om het coderingswachtwoord/sleutel te beheren of om het apparaat te vergrendelen/ontgrendelen.

### Het apparaat vergrendelen

1. Klik op "Encryption Management" (Coderingsbeheer) voor het vergrendelen van een gecodeerd extern opslagapparaat.
2. Kies "Lock this device" (Dit apparaat vergrendelen) en klik op "Next" (Volgende).
3. Klik op "Next" (Volgende) om het apparaat te vergrendelen.

### Opgelet:

- Voor u een extern opslagapparaat gaat coderen, moet u het apparaat formatteren en een encryptie-standaard selecteren uit de "Encryption" (Codering) drop-down lijst in de "Format External Storage Drive" (Externe opslagschijf formatteren) dialoog.
- Het apparaat kan niet worden vergrendeld als er een back-up taak in realtime of volgens schema wordt uitgevoerd op het apparaat. Ga naar "Control Panel"

(Configuratiescherm) > "Applications" (Toepassingen) > "Backup Station" > "External Drive" (Externe schijf) om de back-up taak uit te schakelen.

### Het apparaat ontgrendelen

1. Klik op "Encryption Management" (Coderingsbeheer) voor het ontgrendelen van een gecodeerd extern opslagapparaat.
2. Kies "Unlock this device" (Dit apparaat ontgrendelen). Klik op "Next" (Volgende).
3. Voer het coderingswachtwoord in of upload het sleutelbestand. Selecteer: "Save encryption key" (Coderingssleutel opslaan) om het wachtwoord op een verborgen locatie op de harde schijf van de NAS op te slaan. De NAS zal elke keer als het apparaat wordt aangesloten het gecodeerde externe opslagapparaat automatisch ontgrendelen.

### De coderingssleutel beheren

1. Klik op "Encryption Management" (Coderingsbeheer) voor het wijzigen van een coderingswachtwoord of het downloaden van een coderingsbestand.
2. Kies "Manage encryption key" (Coderingssleutel beheren). Klik op "Next" (Volgende).
3. Kies of u het coderingswachtwoord wilt veranderen of dat u het coderingsbestand op de lokale PC wilt downloaden.

### Data delen

Kies een van de volgende instellingen voor een extern opslagapparaat aangesloten op een NAS met 1 drive:

- Data delen: Gebruik de externe drive voor het uitbreiden van de opslagruimte van de NAS.
- Q-RAID 1: Configureer de externe drive, en een lokale harde schijf op de NAS als Q-RAID 1. Q-RAID 1 maakt het mogelijk om data in één richting te synchroniseren vanuit de NAS naar het externe opslagapparaat, maar heeft geen RAID-redundancy. **Merk op dat de externe drive zal worden geformatteerd als Q-RAID 1 wordt gestart.**

Nadat Q-RAID 1 is gestart, wordt de data op de NAS automatisch gekopieerd naar het externe opslagapparaat zodra het wordt aangesloten op de NAS.

### Opgelet:

- Er kan slechts één externe harde schijf als Q-RAID 1 worden ingesteld.
- De maximale ondersteunde capaciteit voor Q-RAID1 is 2TB.
- Het wordt aanbevolen om een extern opslagapparaat met dezelfde capaciteit te gebruiken als de interne schijf van de NAS. Als de opslagcapaciteit van het externe apparaat te klein is voor het synchroniseren met de interne harde schijf dan kan het

apparaat alleen worden gebruikt voor het delen van data.

- HD Station wordt opnieuw opgestart nadat externe apparaten ontkoppeld zijn.

## USB-printer

Op de NAS is het mogelijk om een netwerk in te stellen voor het delen van printers op een lokaal netwerk en het Internet in Windows, Mac, Linux (Ubuntu) omgevingen. Dit werkt voor maximaal 3 USB-printers.

Voor het delen van een USB-printer via de NAS moet u de printer aansluiten op een USB-poort van de NAS. De printer zal automatisch worden gedetecteerd en de informatie over de printer verschijnt.

## Printerinformatie

Klik op de aangesloten USB-printer en klik op "Printerinformatie" om de details van de printer te bekijken.

### Opgelet:

- Sluit pas na het voltooien van de softwareconfiguratie een USB-printer op de NAS aan.
- Op de NAS kan geen multifunctionele printer worden gebruikt.
- Het weergegeven van de bestandsnaam in de tabel van de afdruktaken is alleen mogelijk voor afdruktaken die via de Internet Printing Protocol verbinding zijn verstuurd (IPP).
- Ga voor meer informatie over USB-printermodellen die worden ondersteund naar <http://www.qnap.com>.

## Printerlog

Klik op de aangesloten USB-printer en klik op "Printerlog" om de geschiedenis van de afdruktaken te bekijken. U kunt afdruktaken die bezig zijn of nog in de wachtrij zitten onderbreken of annuleren. Tevens kunt u afdruktaken die nog in de wachtrij zitten of voltooide afdruktaken verwijderen. Klik op "Clear" (Wissen) als u de geschiedenis wilt wissen.

**Opgelet:** Start de NAS NIET opnieuw op en voer ook GEEN update van de systeemfirmware uit als een afdraktaak bezig is, of als er afdruktaken in de wachtrij zitten. Anders zullen alle taken in de wachtrij worden geannuleerd en worden verwijderd.

## Spoolruimte vrijmaken

Klik op "Spoolruimte schoonmaken" om de data opgeslagen in de printerspools te wissen

## Instellingen

Klik op "Settings" (Instellingen) om de basisinstellingen van de printer te configureren.

- **Stop het delen van de printer en maak de printerspools schoon:** Selecteer deze optie om de geselecteerde printer tijdelijk uit te schakelen. Alle data in de printerspools zal worden gewist.
- **Printerondersteuning Bonjour:** Kies deze optie om de afdrukservice via Bonjour te distribueren aan gebruikers van de Mac. Voer een servicenaam in waardoor de printer door Bonjour kan worden gevonden. De naam mag alleen "a-z", "A-Z", "0-9", een punt (.), een komma (,) en een streepje (-) bevatten.

## Maximum aantal afdruktaken en de zwarte lijst

- **Maximum aantal afdruktaken per printer:** Geef het maximum aantal afdruktaken voor een printer op. Een printer kan maximaal 1.000 afdruktaken aan. De oudste afdraktaak wordt overschreven door de nieuwste als de printer het maximum aantal afdruktaken heeft bereikt.
- **Voer de IP-adressen of domeinnamen in om toegang tot de printer te geven of te weigeren:** Kies "Allow printing" (Afdrukken toestaan) of "Deny printing" (Afdrukken weigeren) en voer de IP-adressen of domeinnamen in om bepaalde IP-adressen of domeinnamen toestemming te geven of te weigeren voor het gebruik van de afdrukservice van de NAS. Een sterretje (\*) duidt alle verbindingen aan. Kies "Onbeperkt" als u alle gebruikers van de printer gebruik wilt laten maken. Klik op "Apply" (Toepassen) om de instellingen op te slaan.

**Opgelet:** Deze functie werkt alleen als de afdrukservice is ingesteld via IPP en Bonjour, maar niet via Samba.

De volgende beschrijving is van toepassing op Windows 7.

Voer de onderstaande verbinding uit om de verbinding met printer in te stellen.

1. Ga naar Apparatuur en printers.
2. Klik op "Add a printer" (Een printer toevoegen).
3. Klik op "Add a network, wireless or Bluetooth printer" (Voeg een netwerk-, draadloze of Bluetooth printer toe) in de Printer toevoegen wizard.
4. Klik op "The printer that I want isn't listed" (De printer die ik wil toevoegen wordt niet weergegeven) als Windows aan het zoeken is naar beschikbare netwerkprinters.
5. Klik op "Select a shared printer by name" (Selecteer een gedeelde printer op naam), en voer dan het adres van de netwerkprinter in. Het adres is in de volgende syntax:  
**http://NAS\_IP:631/printers/ServernamePR**, waarbij de NAS\_IP ook het adres van een domeinnaam kan zijn als u vanaf afstand wil gaan afdrucken. Bijvoorbeeld, <http://10.8.13.59:631/printers/NASPR3>
6. De wizard verzoekt u om het juiste stuurprogramma in te voeren. U kunt ook het nieuwste stuurprogramma downloaden vanaf de website van de fabrikant als het niet is ingebouwd in het besturingssysteem van Windows.
7. In de wizard verschijnen het adres en het stuurprogramma van de nieuwe netwerkprinter als het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd.
8. U kunt ook een netwerkprinter als de standaard printer instellen of een testpagina afdrucken. Klik op "Finish" (Voltooien) om de wizard af te sluiten.
9. Vanaf nu kan de nieuwe netwerkprinter worden gebruikt om mee af te drukken.

## Mac OS 10.6

Als u gebruik maakt van Mac OS 10.6 moet u de onderstaande procedure uitvoeren om de printerfunctie van de NAS in te stellen.

1. Controleer eerst of Bonjour voor de printer is ingeschakeld op de NAS in "External Device" (Extern apparaat) > "USB Printer" (USB-printer) > "Settings" (Instellingen). U kunt de servicenaam veranderen zodat de printer beter wordt weergegeven.
2. Ga naar "System Preferences" (Systeemvoorkeuren) op uw Mac en klik dan op "Print & Fax" (Printen en faxen).
3. Klik op de + in het venster Afdrukken en faxen om een printer toe te voegen.
4. De USB-netwerkprinter wordt weergegeven via Bonjour. Selecteer het standaard stuurprogramma of download en installeer het nieuwste stuurprogramma van de fabrikant van printer. Klik op "Add" (Toevoegen) om deze printer toe te voegen.
5. Er kunnen extra functies beschikbaar zijn voor uw printer. Klik op "Continue" (Doorgaan).
6. Vanaf nu kan de nieuwe netwerkprinter worden gebruikt om mee af te drukken.

## Mac OS 10.5

Als u gebruik maakt van Mac OS X 10.5 moet u de onderstaande procedure uitvoeren om de printerfunctie van de NAS in te stellen

Controleer of uw printer is aangesloten op de NAS, en of de printerinformatie correct wordt weergegeven op de pagina "USB Printer" (USB-printer).

1. Ga naar "Network Services" (Netwerkservices) > "Win/Mac/MFS" > "Microsoft Networking". Voer een werkgroepnaam in voor de NAS. Deze informatie hebt u later nodig.
2. Ga naar "Print & Fax" (Afdrukken en faxen) op uw Mac.
3. Klik op + om een printer toe te voegen.
4. Kies de NAS-werkgroep, en zoek naar de printernaam.
5. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen op de printerserver op de NAS.
6. Selecteer het printerstuurprogramma.
7. Na het goed installeren van het printerstuurprogramma kunt u gebruik maken van de printer.



## Mac OS 10.4

Als u gebruik maakt van Mac OS 10.4 moet u de onderstaande procedure uitvoeren om de printerfunctie van de NAS in te stellen.

1. Klik op "Go/Utilities" (Ga/Programma's) in de taakbalk.
2. Klik op "Printer Setup Utility" (Printerinstallatieprogramma).
3. Klik op "Add" (Toevoegen).
4. Houdt de alt-toets op toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op "More Printers" (Meer printers).
5. In het popup-venster, selecteer "Advanced"\* (Geavanceerd) en "Windows Printer with SAMBA" (Windows printer met SAMBA), vul de printernaam in en de printer-URI (het formaat is (the format is smb://NAS-IP/printernaam. De printernaam vindt u in "Device Configuration" (Apparaatconfiguratie) > "USB Printer page" (USB-printerpagina)), selecteer "Generic" (Generiek) voor printermodel en klik op "Add" (Toevoegen).
6. De printer verschijnt in de printerlijst. Het is gereed voor gebruik.

### **Opgelet:**

- Voor "Advanced" (Geavanceerd) in Stap 5 hierboven moet u de "alt"-toets ingedrukt houden en tegelijkertijd klikken op "More Printers" (Meer printers) om de geavanceerde printerinstellingen te zien. Anders verschijnt deze optie niet.
- De netwerkprinterservice van de NAS ondersteunt alleen Postscript Printer op de Mac OS.

Linux (Ubuntu 10.10)

Als u gebruik maakt van Linux (Ubuntu 10.10) moet u de onderstaande procedure uitvoeren om de printerfunctie van de NAS in te stellen.

1. Klik op het tabblad "System" (Systeem) en kies "Administration" (Beheer). Kies "Printing" (Afdrukken).
2. Klik op "Add" (Toevoegen) om een printer toe te voegen.
3. Klik op "Network Printer" (Netwerkprinter) en selecteer: "Internet Printing Protocol (IPP)". Voer het IP-adres van de NAS in "Host" in. "/printers" is reeds aanwezig. Voer de naam van de printer in na "printers/" in het veld "Queue" (Wachtrij).
4. Voordat u verder gaat moet u op "Verify" (Verifiëren) klikken om de printerverbinding te testen.
5. Het besturingssysteem begint te zoeken naar de lijst met stuurprogramma's.
6. Kies het printerstuurprogramma uit de ingebouwde database of ga online zoeken.
7. Selecteer het juiste printermodel en stuurprogramma. Afhankelijk van de printer kan het zijn dat er extra printeropties beschikbaar zijn in de volgende stap.
8. U kunt de naam van deze printer veranderen of extra informatie invoeren. Klik op "Apply" (Toepassen) om deze procedure te voltooien en af te sluiten.
9. Vanaf nu kan de netwerkprinter worden gebruikt om mee af te drukken.

## UPS

Door de UPS (Uninterruptible Power Supply – Ononderbroken spanningsvoorziening) in te schakelen kunt u uw NAS beschermen tegen abnormale vormen van "system shutdown" (uitschakeling van het systeem) als gevolg van stroomuitval. De UPS biedt twee opties voor de NAS bij een stroomstoring: 1) de server uitschakelen nadat de stroom uitvalt, of 2) overgaan op de automatische beschermingsmodus nadat de stroom uitvalt. Bij optie 1 zal de NAS na de gespecificeerde tijd zichzelf uitschakelen. Bij optie 2 zal de NAS na de gespecificeerde tijd alle lopende processen stoppen en alle volumes ontkoppelen om uw gegevens te beschermen. Voor details over het NAS-gedrag tijdens stroomuitval, zie de sectie "Behavior of the UPS Feature of the NAS" (Gedrag van de UPS-functie van de NAS). Hou er rekening mee dat om uw gegevens te beschermen, zodra de stroomuitval begint, de NAS zichzelf automatisch zal uitschakelen of zal overgaan in de auto-bescherming modus (afhankelijk van uw instellingen) na 30 seconden, ongeacht de opgegeven tijd voor een van de bovenstaande opties als de resterende UPS-accu <15% is.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [USB-modi](#)
  - [Alleenstaande modus – USB](#)
  - [Alleenstaande modus – SNMP](#)
  - [Netwerk mastermodus](#)
  - [Netwerk slavemodus](#)
- [Gedrag van de UPS-functie van de NAS](#)

### **USB-modi**

#### **Alleenstaande modus – USB**

Voer de volgende procedure uit om te werken in de USB-standalone-modus:

1. Steek de USB-kabel in de UPS naar de NAS.
2. Kies of de NAS zal worden uitgeschakeld of naar de automatische beschermingsmodus zal gaan in geval van een stroomstoring. Geef het aantal minuten op dat de NAS moet wachten voordat het de optie uitvoert die u geselecteerd heeft. Nadat de NAS de automatische beschermingsmodus heeft geactiveerd, zal de NAS verdergaan met de vorige status als de spanning wordt hersteld.
3. Klik op "Apply All" (Alles toepassen) om te bevestigen.

#### **Alleenstaande modus – SNMP**

Om te functioneren in de SNMP-alleenstaande modus volgt u de onderstaande stappen:

1. Controleer of de NAS is aangesloten op hetzelfde fysieke netwerk als de SNMP UPS.
2. Voer het IP-adres in van de op de SNMP-gebaseerde UPS.
3. Kies uit de mogelijkheden dat de NAS zal afsluiten of in de autobeschermingsmodus gaat nadat de AC-voeding faalt. Geef de tijd in minuten aan dat de NAS moet wachten voordat de optie wordt uitgevoerd die u heeft geselecteerd. Nadat de NAS in de autobeschermingsmodus gaat, gaat de NAS door met de vorige bedieningsstatus wanneer de voeding is hersteld.
4. Klik op "Apply All" (Alles toepassen) om te bevestigen.

### **Netwerk mastermodus**

Een netwerk UPS-master is verantwoordelijk voor communicatie met de netwerk UPS-slaves op hetzelfde fysieke netwerk over kritische voedingsstatus. Om uw NAS in te stellen met UPS als netwerk mastermodus, moet u de USB-kabel van de UPS in de NAS steken, en de onderstaande stappen volgen:

1. Let op dat de NAS (de UPS-master) is aangesloten op hetzelfde fysieke netwerk als de netwerk UPS-slaves.
2. Selecteer de optie "Enable UPS Support" (USB-support inschakelen). Deze optie verschijnt alleen wanneer uw NAS verbonden is met de UPS via een USB-kabel.
3. Kies uit de mogelijkheden dat de NAS zal afsluiten of in de autobeschermingsmodus gaat nadat de AC-voeding faalt. Geef de tijd in minuten aan dat de NAS moet wachten voordat de optie wordt uitgevoerd die u heeft geselecteerd. Nadat de NAS in de autobeschermingsmodus gaat, gaat de NAS door met de vorige bedieningsstatus wanneer de voeding is hersteld.
4. Voer het IP-adres in van andere netwerk UPS-slaves die ingelicht moeten worden als er sprake is van stroomstoring.
5. Klik op "Apply All" (Allemaal toepassen) om te bevestigen en ga door met de instelling voor de NAS-systemen die werkzaam zijn in netwerk slavemodus hieronder.

### **Netwerk slavemodus**

Een netwerk UPS-slave communiceert met de netwerk UPS-master voor het ontvangen van de UPS-status. Om uw NAS in te stellen met UPS als uw netwerk slavemodus, volg de onderstaande stappen:

1. Let op dat de NAS is aangesloten op hetzelfde fysieke netwerk als de netwerk UPS-master.
2. Selecteer "Network UPS slave" (Netwerk UPS-slave) uit het "Protocol"-uitklapmenu.
3. Voer het IP-adres in van de netwerk UPS-server.
4. Kies uit de mogelijkheden dat de NAS zal afsluiten of in de autobeschermingsmodus gaat nadat de AC-voeding faalt. Geef de tijd in minuten aan dat de NAS moet wachten voordat de optie wordt uitgevoerd die u heeft geselecteerd. Nadat de NAS in de

autobeschermingsmodus gaat, gaat de NAS door met de vorige bedieningsstatus wanneer de voeding is hersteld.

5. Klik op "Apply All" (Alles toepassen) om te bevestigen.

**Opgelet:** Om het UPS-apparaat SNMP-waarschuwingen te kunnen laten versturen naar de NAS in het geval van stroomuitval, moet u het NAS IP-adres invoeren op de UPS-configuratiepagina.

## **Gedrag van de UPS-functie van de NAS**

Er zijn drie fasen tijdens een stroomuitval:

- Fase 1: Vermogensverlies start tot het einde van de wachttijd.
- Fase 2: Vanaf het einde van de wachttijd tot het punt waarop de accu van het UPS-apparaat opraakt.
- Fase 3: Nadat de accu van het UPS-apparaat opraakt totdat de stroom herstelt.

### **Fase 1:**

Zodra het vermogensverlies begint, zal de NAS de accu van het UPS-apparaat detecteren. Als de resterende UPS-acculading  $< 15\%$  is, zal het systeem zichzelf automatisch uitschakelen of in de autobeschermingsmodus gaan (afhankelijk van uw instellingen) na 30 seconden, ongeacht de tijd die u heeft opgegeven voor een van de instellingen (uitschakelen van de NAS of in de autobeschermingsmodus gaan.) Als de UPS-acculading  $> 15\%$  is, dan zal de NAS wachten gedurende de gespecificeerde tijd die u ingevoerd heeft op de UPS-pagina.

Als de netspanning herstelt tijdens deze fase, dan zal de NAS in werking blijven.

### **Fase 2:**

Afhankelijk van uw instelling op de UPS-pagina:

- In de autobeschermingsmodus zal de NAS alle lopende processen stoppen en alle volumes ontkoppelen. De NAS zal op dat moment ontoegankelijk worden.
- Als de NAS uitgeschakeld is, zal die uitgeschakeld blijven.

Als de netspanning herstelt tijdens deze fase:

- In de autobeschermingsmodus zal de NAS herstarten en zijn vorige toestand hervatten.
- Als de NAS uitgeschakeld is, zal die uitgeschakeld blijven.

### **Fase 3:**

Afhankelijk van uw instelling op de UPS-pagina:

- In de autobeschermingsmodus zal de NAS zonder voeding komen te zitten en afsluiten.
- Als de NAS uitgeschakeld is, zal die uitgeschakeld blijven.

Nadat de netspanning herstelt is tijdens deze fase, zal de NAS reageren overeenkomstig uw instellingen in "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Power Recovery" (Herstel voeding).

## Systeemstatus

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "System Status" (Systeemstatus) om de status van uw NAS te controleren.

System Information	Network Status	System Service	Hardware Information	Resource Monitor
<b>Summary</b>				
Server name			NASC4EF14	
Model name			TS-259 Pro+	
Serial number			Q108I00567	
Total memory			997.2 MB	
Firmware version			4.2.1 Build 20151214	
System up time			0 day 8 Hour 30 Minute(s)	
Time zone			(GMT+08:00) Taipei	
Filename encoding			English	

## Systeeminformatie

Bekijk op deze pagina het overzicht van de systeeminformatie zoals de naam van de server, CPU, het geheugen, de firmware en de functioneringstijd van het systeem.

**Opgelet:** Informatie over de CPU en het geheugen is alleen beschikbaar op bepaalde NAS-modellen.

## Netwerkstatus

Bekijk de huidige netwerkinstellingen en de statistieken op dit scherm. Ze worden weergegeven op basis van de netwerkkinterfaces. Klik op het pijltje omhoog rechtsboven om de interfacepagina op te vouwen en het pijltje omlaag om deze pagina uit te vouwen.

## Systeemservice

Bekijk op deze pagina de huidige instellingen van de door de NAS geleverde systeemservices.

## Hardware-informatie

Bekijk op deze pagina de basisinformatie over de hardware van de NAS.

## Bronmonitor

U kunt op deze pagina het gebruik van de CPU, de schijf en de statistieken van de bandbreedte van de NAS bekijken.

- CPU-verbruik: In dit tabblad wordt het verbruik van de CPU van de NAS weergegeven.
- Geheugenverbruik: Op dit tabblad staat het geheugenverbruik van de NAS in een dynamische grafiek in realtime.
- Schijfverbruik: In dit tabblad staat het verbruik van de schijfruimte van elk schijfvolume en de gedeelde mappen daarvan.
- Verbruik bandbreedte: In dit tabblad staat informatie over de bandbreedte-overdracht van elke LAN-poort beschikbaar op de NAS.
- Proces: In dit tabblad staat informatie over de processen die worden uitgevoerd op de NAS.
- Schijfprestatie: Dit tabblad laat IOPS en de latentie van het gekozen volume zien.

**Opgelet:** Schijfprestaties is alleen beschikbaar op bepaalde NAS-modellen.



## Systemlogs

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "System Logs" (Systemlogs) om de log-instellingen van uw NAS te configureren.

Type	Date	Time	Users	Source IP	Computer name	Content
	2015/12/16	17:56:31	System	127.0.0.1	localhost	Network connection resumed.
	2015/12/16	17:56:10	admin	172.17.32.25	--	[TCP/IP] Changed configuration of network interfaces [Trunking Group 1] from [STANDALONE] to [active-backup]
	2015/12/16	17:56:09	admin	172.17.32.25	--	[Port Trunking] Enabled.
	2015/12/16	17:47:01	admin	172.17.32.25	--	[iSCSI] Start target service on port "3260" successfully.
	2015/12/16	17:46:59	admin	172.17.32.25	--	[iSCSI] Change target service setting successfully.
	2015/12/16	17:00:15	System	127.0.0.1	localhost	Drive 2 plugged in.
	2015/12/16	15:14:39	System	127.0.0.1	localhost	[App Center] OcloudSSLCertificate enabled.
	2015/12/16	15:14:39	System	127.0.0.1	localhost	[App Center] OcloudSSLCertificate 1.0.38 installation succeeded.
	2015/12/16	15:12:56	System	127.0.0.1	localhost	[Media Library] Media Library Server started.
	2015/12/16	15:12:56	System	127.0.0.1	localhost	[Media Library] Database upgrade ended.

## Systemlogs gebeurtenissen

De NAS kan 10.000 recente logs van gebeurtenissen opslaan, waaronder waarschuwingen, fouten, en informatiemeldingen. Als de NAS niet goed functioneert, kunt u de eventlogs raadplegen om problemen te verhelpen.

**Tip:** Rechtsklik op een log om de record te verwijderen. Klik op "Alles wissen" om alle logs te wissen.

## Systemlogs verbindingen

Op de NAS is het mogelijk om de HTTP-, FTP-, Telnet-, SSH-, AFP-, SAMBA-, en iSCSI-verbindingen vast te leggen. Klik op "Options" (Opties) om het verbindingstype te selecteren dat moet worden gelogd. De prestaties van het overbrengen van bestanden kunnen wat minder zijn als deze functie is ingeschakeld.

**Tip:** Rechtsklik op een log en kies de record dat u wilt verwijderen of het IP-adres dat u wilt blokkeren en kies hoe lang dat IP-adres moet worden geblokkeerd. Klik op "Alles wissen" om alle logs te wissen.

Begin met loggen: Schakel deze optie in om de verbindinglogs te archiveren. De NAS genereert automatisch een CSV-bestand en slaat het op in een opgegeven map als het aantal logs de limiet nadert. De logs met informatie over het toegangsniveau tot bestanden kunnen hier worden geraadpleegd. De NAS maakt logs als gebruikers bestanden of mappen via het in "Options" (Opties) opgegeven verbindingstype openen, creëren, verwijderen, verplaatsen of een andere naam geven. Klik op "Stop logging" (Stop met loggen) om deze functie uit te schakelen.

**Opmerking:** Voor AFT en SSH-verbindingen geldt dat het systeem alleen inlog- en uitlogevents kan registreren.

## Online gebruikers

De informatie over de online gebruikers die verbinding maken met de NAS via netwerkservices wordt op deze pagina weergegeven.

**Tip:** Rechtsklik op een log om de verbinding van het IP-adres te verbreken en het IP-adres te blokkeren.

## Beheer Syslogclient

Syslog is een standaard voor het doorsturen van logberichten op een IP-netwerk. Schakel deze optie in om de event- en verbindinglogs op een externe Syslog-server op te slaan. Als u verbindinglogs converteert in een CSV-bestand krijgen het verbindingstype en handeling een coderingsnummer. Raadpleeg de volgende tabel voor de betekenis van de code.

Codes verbindingstype	Handelingscodes
0 - ONBEKEND	0 - ONBEKEND
1 - SAMBA	1 - VERWIJDEREN
2 - FTP	2 - LEZEN
3 - HTTP	3 - SCHRIJVEN
4 - NFS	4 - OPEN
5 - AFP	5 - MKDIR
6 - TELNET	6 - NFSMOUNT_SUCC
7 - SSH	7 - NFSMOUNT_FAIL
8 - ISCSI	8 - HERNOEMEN
	9 - LOGIN_FAIL
	10 - LOGIN_SUCC
	11 - UITLOGGEN


	12 - NFSUMOUNT 13 - KOPIEREN 14 - VERPLAATSEN 15 - TOEVOEGEN
--	---

### **Geavanceerd in het log zoeken**

Met Geavanceerd in het log zoeken kunt u zoeken naar systeemlogs, systeemverbindingslogs, en online gebruikers op basis van de voorkeuren van de gebruiker. Geef eerst het logtype, gebruikers, computernaam, datumbereik, en de bron-IP op en klik op "Search" (Zoeken) om te gaan zoeken naar de gewenste logs of voer een reset uit om alle logs weer te geven. Merk op dat in geval van online gebruikers alleen de bron-IP en de computernaam kunnen worden opgegeven.

## Privilege-instellingen

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Systems" (Privilege-instellingen) om de privilege-instellingen, schijfquota's en domeinbeveiliging op de NAS te configureren.

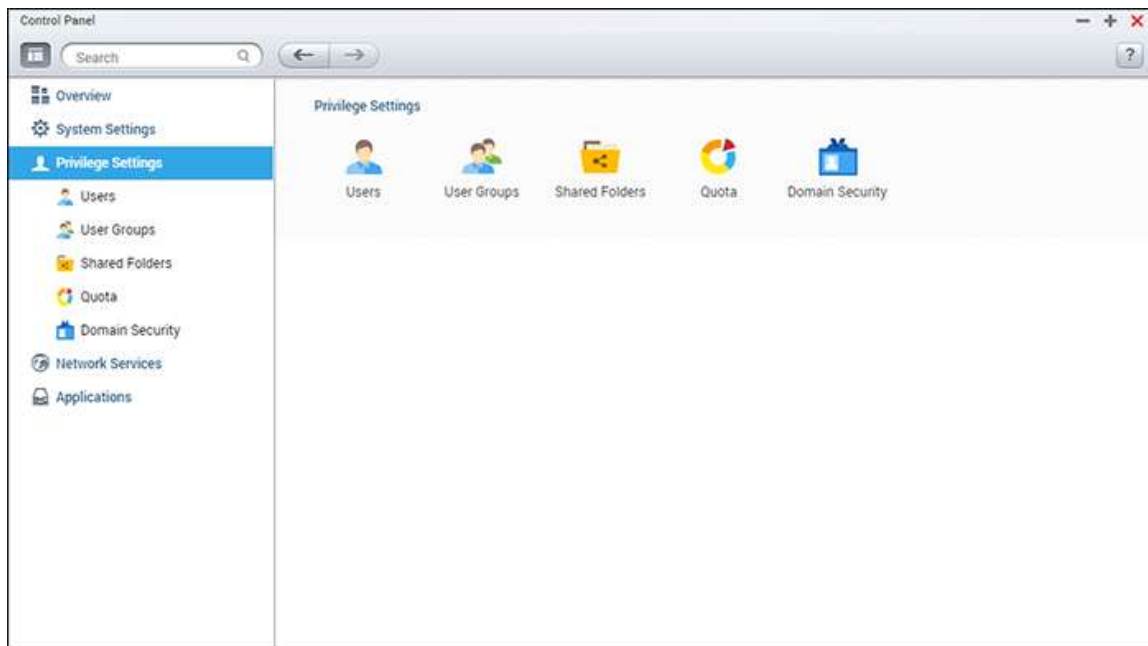

Voor set-updetails, zie de volgende links:

- [Gebruikers](#)
- [Gebruikersgroepen](#)
- [Mappen delen](#)
- [Quota](#)
- [Domeinbeveiliging](#)

## Gebruikers

De NAS heeft de volgend gebruikers standaard gecreëerd:

- beheerder: de beheerder, "admin", heeft volledige toegang tot het systeembeheer en alle gedeelde mappen. Het kan niet worden verwijderd.
- gast: dit is een ingebouwde gebruiker en wordt niet weergegeven op de pagina "Users" (Gebruikers). Een gast behoort tot geen enkele gebruikersgroep. Het wachtwoord om in te loggen is "guest".
- anoniem: dit is een ingebouwde gebruiker en wordt niet weergegeven op de pagina "Users" (Gebruikers). Als u via FTP verbinding maakt met server kunt u deze naam, "anonymous" gebruiken om in te loggen.

Het aantal gebruikers dat u op een NAS kunt creëren is afhankelijk van het NAS-model. Als uw NAS-modellen hier niet worden weergegeven, ga dan naar <http://www.qnap.com> voor meer informatie.

Maximum aantal gebruikers	NAS-modellen
1024	TS-110, TS-210
2048	TS-112, TS-119, TS-119P+, TS-212, TS-219P+, TS-410, TS-239 Pro II+, TS-259 Pro+
4096	TS-412, TS-419P+, TS-410U, TS-419U, TS-412U, TS-419U+, SS-439 Pro, SS-839 Pro, TS-439 Pro II+, TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+, TS-459 Pro+, TS-459 Pro II, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II, TS-859 Pro+, TS-859U-RP, TS-859U-RP+, TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-269 Pro, TS-269L, TS-469 Pro, TS-469L, TS-569 Pro, TS-569L, TS-669 Pro, TS-669L, TS-869 Pro, TS-869L, TS-251, TS-451, TS-651, TS-851, TS-253 Pro, TS-453 Pro, TS-653 Pro, TS-853 Pro, SS-453 Pro, SS-853 Pro.

De volgende informatie is nodig voor het creëren van een nieuwe gebruiker:

- Gebruikersnaam: De gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig en kan karakters van meerdere bytes aan zoals gebruikt in het Chinees, Japans, Koreaans en Russisch. De maximum lengte is 32 karakters. Onder staan karakters die niet mogen worden gebruikt:  
" / \ [ ] : ; | = , + \* ? < > ` ' "

- Wachtwoord: Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Het wordt aangeraden om een wachtwoord van ten minste 6 karakters te gebruiken. De maximum lengte is 64 karakters.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Een gebruiker creëren](#)
- [Meerdere gebruikers creëren](#)
- [Gebruikers importeren/exporteren](#)
- [Thuismappingen](#)

## **Een gebruiker creëren**

Om een gebruiker op de NAS aan te maken, volgt u de onderstaande stappen:

1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Users" (Gebruikers).
2. Klik op "Create" (Creëren) > "Create a User" (Maak een gebruiker).
3. Volg de instructies van de wizard om de details te voltooien.

## **Meerdere gebruikers creëren**

Om meerdere gebruikers op de NAS aan te maken, volgt u de onderstaande stappen:

1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Users" (Gebruikers).
2. Klik op "Create" (Maken) > "Create Multiple User" (Meerdere gebruikers creëren).
3. Klik op "Next" (Volgende).
4. Voer de prefixnaam in, bijvoorbeeld Test. Voer het startnummer van de gebruikersnaam in, bijvoorbeeld 0001, en het aantal gebruikers dat moet worden gecreëerd, bijvoorbeeld 10. De NAS creëert tien gebruikers met de namen test0001, test0002, test0003...test0010. Het wachtwoord dat hier wordt ingevoerd geldt voor alle nieuwe gebruikers.
5. Kies ervoor om voor elke gebruiker een privé gedeelde map of niet te creëren. De gedeelde map krijgt de naam van de gebruiker. Als er al een gedeelde map met dezelfde naam bestaat, zal de NAS de map niet creëren.
6. Geef de mapinstellingen op.
7. In de laatste stap kunt u de nieuw gecreëerde gebruikers bekijken. Klik op "Finish" (Voltooien) om de wizard af te sluiten.
8. Controleer of de gebruikers zijn gecreëerd.
9. Controleer of de gedeelde mappen zijn gecreëerd voor de gebruikers.

## **Gebruikers importeren/exporteren**

U kunt met deze functie gebruikers importeren of exporteren vanuit de NAS.

### **Gebruikers exporteren:**

Voer de onderstaande procedure uit om gebruikers vanuit de NAS te exporteren:

1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Users" (Gebruikers).
2. Klik op "Create" (Maken) > "Import/Export Users" (Gebruikers importeren/exporteren).
3. Kies de optie "Export user and user group settings" (Instellingen gebruiker en gebruikersgroep exporteren).
4. Klik op "Next" (Volgende) om het bestand met de accountinstellingen (\*.bin) te downloaden en op te slaan. Het bestand kan worden geïmporteerd naar een andere NAS om daar een account in te stellen.

### **Gebruikers importeren:**

Voordat u gebruikers importeert op de NAS, moet controleren of u van de oorspronkelijke gebruikersinstellingen een back-up hebt gemaakt door de gebruikers te exporteren. Voer de onderstaande procedure uit om gebruikers vanuit de NAS te exporteren:

1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Users" (Gebruikers).
2. Klik op "Create" (Maken) > "Import/Export Users" (Gebruikers importeren/exporteren).
3. Kies "Import user and user group settings" (Instellingen gebruiker en gebruikersgroep importeren). Kies de optie "Overwrite duplicate users" (Duplicaat gebruikers overschrijven) om bestaande gebruikers op de NAS te overschrijven. Klik op "Browse" (Bladeren) en kies het bestand (\*.txt, \*.csv, \*.bin) waarin de informatie over de gebruikers staat, en klik op "Finish" (Volgende) om de gebruikers te importeren.
4. Klik op "Finish" (Voltooien) nadat de gebruikers zijn gecreëerd.
5. Er verschijnt een lijst met de geïmporteerde gebruikersaccounts.

#### **Opgelet:**

- De wachtwoordregels (indien toepasbaar) zullen niet toegepast worden bij het importeren van de gebruikers).
- De quota-instellingen kunnen geëxporteerd worden alleen wanneer de quotafunctie ingeschakeld is in "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Quota".

Met de NAS is het mogelijk om gebruikersaccounts vanuit TXT, CSV of BIN bestanden te importeren. Voor het creëren van een lijst met gebruikersaccounts met deze bestandstypen, moet u de volgende procedure uitvoeren.

#### **TXT**

1. Open een nieuw bestand in een tekstverwerker.

2. Voer de informatie van de gebruiker in de volgende volgorde in en scheidt ze van elkaar met een komma ",": Gebruikersnaam, Wachtwoord, Quota (MB), Groepsnaam.
3. Ga naar de volgende regel en herhaal de vorige stap om weer een gebruikersaccount te creëren. Op elke regel staat informatie over een gebruiker.
4. Sla het bestand op in de UTF-8 codering als het karakters bevat van twee bytes.

Onder staat een voorbeeld. Merk op dat de quota leeg is gelaten, de gebruiker heeft geen limiet als het gaat om het gebruik van de schijfruimte op de NAS.

### **CSV (Excel)**

1. Open een nieuw bestand met Excel.
2. Voer de informatie van een gebruiker in op de dezelfde rij en in de volgende volgorde:
  - o Kolom A: GebruikersnaamKolom
  - o Kolom B: WachtwoordKolom
  - o Kolom C: Quota(MB)Kolom
  - o Kolom D: Groepsnaam
3. Ga naar de volgende rij en herhaal de vorige stap om weer een gebruikersaccount te creëren. In elke rij staat informatie over een gebruiker. Sla het bestand op in het CSV-formaat.
4. Open het CSV-bestand met Kladblok en sla het op in UTF-8 codering als het karakters bevat die twee bytes groot zijn.

### **BIN (Geëxporteerd vanuit de NAS)**

Het BIN-bestand wordt geëxporteerd vanuit een QNAP NAS. Het bevat de gebruikersnaam, wachtwoord, quota en de gebruikersgroep. De quota instellingen kunnen alleen worden geëxporteerd als de quota-functie is ingeschakeld in "Privilege Settings" (Prive-instellingen) > "Quota".

### **Thuismappingen**


Schakel Thuismappingen in om een persoonlijke map te creëren voor elke locale gebruiker en domeingebruiker op de NAS. Gebruikers kunnen hun thuismappingen gebruiken via Microsoft Networking, FTP, AFP, en File Station. Alle thuismappingen bevinden zich in de gedeelde map "Homes" welke alleen door "admin" kan worden gebruikt.







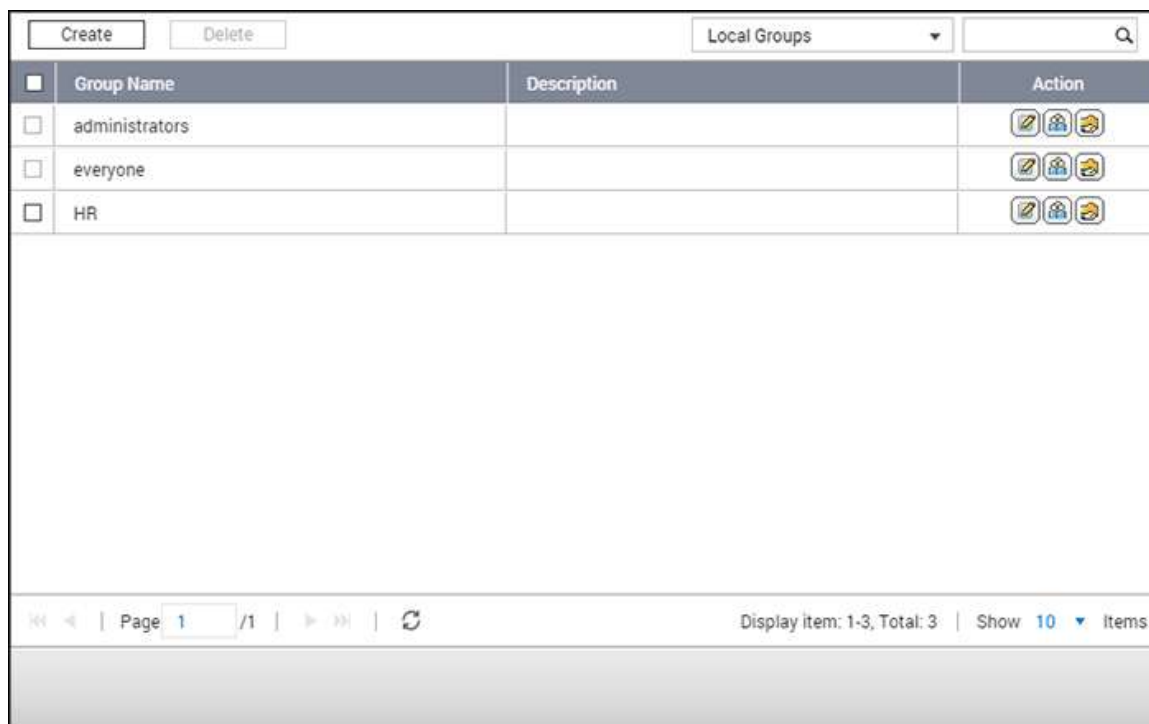


Klik op "Home Folders" (Thuismappingen) als u deze functie wilt gebruiken. Kies: "Enable home folder for all users" (Schakel de thuismap in voor alle gebruikers), en kies het schijfvolume waar de thuismappingen zullen worden gecreëerd. Klik op "Apply" (Toepassen).



## Gebruikersgroepen

Een gebruikersgroep is een verzameling gebruikers met dezelfde toegangsrechten tot bestanden of mappen.



<input type="checkbox"/>	Group Name	Description	Action
<input type="checkbox"/>	administrators		  
<input type="checkbox"/>	everyone		  
<input type="checkbox"/>	HR		  

Page 1 / 1 | Display item: 1-3, Total: 3 | Show 10 Items

De NAS creëert standaard de volgende gebruikersgroepen:

- beheerders: Alle leden in deze groep hebben beheerdersrechten op de NAS. Deze groep kan niet worden verwijderd.
- iedereen: Alle geregistreerde gebruikers behoren tot deze groep. Deze groep kan niet worden verwijderd.

Het aantal gebruikersgroepen dat u op een NAS kunt creëren is afhankelijk van het NAS-model. Als uw NAS hier niet weergegeven wordt, ga dan naar <http://www.qnap.com> voor meer informatie.

Maximum aantal gebruikersgroepen	NAS-modellen
128	TS-110, TS-210
256	TS-112, TS-119, TS-119P+, TS-212, TS-219P+, TS-410, TS-239 Pro II+, TS-259 Pro+
512	TS-412, TS-419P+, TS-410U, TS-419U, TS-412U, TS-419U+, SS-439 Pro, SS-839 Pro, TS-439 Pro II+,

TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+, TS-459 Pro+, TS-459 Pro II, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II, TS-859 Pro+, TS-859U-RP, TS-859U-RP+, TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-269 Pro, TS-269L, TS-469 Pro, TS-469L, TS-569 Pro, TS-569L, TS-669 Pro, TS-669L, TS-869 Pro, TS-869L, TS-251, TS-451, TS-651, TS-851, TS-253 Pro, TS-453 Pro, TS-653 Pro, TS-853 Pro, SS-453 Pro, SS-853 Pro.
---

De naam van een groep mag uit maximaal 256 karakters bestaan. Het is hoofdlettergevoelig en kan karakters van twee bytes aan zoals die worden gebruikt in het Chinees, Japans en Koreaans. De volgende karakters worden niet gebruikt: " / \ [ ] : ; | = , + \* ? < > ` '

### Een gebruikersgroep creëren

Volg de onderstaande stappen uit om een gebruikersgroep te creëren op de NAS:

1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "User Groups" (Gebruikersgroepen)
2. Klik op "Create" (Aanmaken), vul de groepsnaam en de beschrijving in, wijs gebruikers toe aan de groep, en pas voor de groep de permissies aan op gedeelde mappen (Alleen lezen, Lezen/Schrijven en Weigeren).
3. Klik op "Create" (Creëren).

### Een gebruikersgroep verwijderen






















Volg deze stappen om een gebruikersgroep op de NAS te verwijderen:

1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "User Groups" (Gebruikersgroepen)
2. Selecteer de gebruikersgroep(en) die verwijderd moet(en) worden.
3. Klik op "Delete" (Verwijderen).

**Tip:** U kunt de knoppen gebruiken onder "Action" (Actie) om details van een groep te bekijken, groepsgebruikers te bewerken, of machtigingen op gedeelde mappen te wijzigen voor een bepaalde gebruikersgroep.

## Mappen delen

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen) om de gedeelde mappen van uw NAS in te stellen.

Shared Folder		Advanced Permissions		Folder Aggregation			
Folder Name	Size	Fold_	Files	Hi_	Volume	Action	
<input type="checkbox"/>	Download	4 KB	1	1	No	Single Disk: Drive 1	  
<input type="checkbox"/>	Invention	4 KB	1	1	No	Single Disk: Drive 1	  
<input type="checkbox"/>	Multimedia	11.36 MB	6	107	No	Single Disk: Drive 1	  
<input type="checkbox"/>	Public	4 KB	1	1	No	Single Disk: Drive 1	  
<input type="checkbox"/>	Recordings	4 KB	1	1	No	Single Disk: Drive 1	  
<input type="checkbox"/>	Web	8 KB	1	2	No	Single Disk: Drive 1	  
<input type="checkbox"/>	homes	20 KB	7	4	No	Single Disk: Drive 1	  

Page 1 / 1 | Display item: 1-7, Total: 7 | Show 10 Items

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Gedeelde mappen](#)
- [ISO gedeelde mappen](#)
- [Totaliseren van mappen](#)

## Gedeelde mappen

U kunt meerdere gedeelde mappen creëren op de NAS, en de toegangsrechten voor de gebruikers en gebruikersgroepen instellen. Het aantal gedeelde mappen dat u op een NAS kunt creëren is afhankelijk van het NAS-model. Als uw NAS niet wordt weergegeven moet u naar de volgende website gaan: <http://www.qnap.com> voor meer informatie.

Maximum aantal gedeelde mappen	NAS-modellen
256	TS-110, TS-210, TS-112, TS-119, TS-119P+, TS-212, TS-219P+, TS-x20, TS-x21, TS-410, TS-239 Pro II+, TS-259 Pro+

512	TS-412, TS-419P+, TS-410U, TS-419U, TS-412U, TS-419U+, SS-439 Pro, SS-839 Pro, TS-439 Pro II+, TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+, TS-459 Pro+, TS-459 Pro II, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II, TS-859 Pro+, TS-859U-RP, TS-859U-RP+, TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-x70, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP
-----	--

In de lijst met mappen ziet u de huidige grootte van de data , het aantal submappen, en het aantal bestanden dat werd gecreëerd in de gedeelde map, en de status van de map (verborgen of niet).

Voer de onderstaande procedure uit om een gedeelde map te creëren:




1. Klik op "Create" (Creëren) > "Shared Folder" (Gedeelde map).
2. Geef de mapinstellingen op.
  - Mapnaam: Voer de naam in. In de naam mogen de volgende karakters niet voorkomen: " / \ [ ] : ; | = , + \* ? < > ` ' "
  - Opmerking plaatsen: Voer een optionele beschrijving in van de gedeelde map.
  - Schijfvolume: Kies het schijfvolume waarop u de map wilt creëren.
  - Pad: Geef het pad op van de gedeelde map of laat de NAS het pad automatisch bepalen.
3. Toegangsprivileges voor gebruikers: Kies de wijze waarop u de toegangsrechten tot de map wilt specificeren. Als u ervoor kiest om de toegangsrechten per gebruiker of per gebruikersgroep op te geven, kunt u ervoor kiezen om toestemming te geven tot alleen-lezen, lezen/schrijven of de toegang weigeren aan gebruikers of gebruikersgroepen.
4. Geavanceerde instellingen:
  - Toegangsrechten gast: Specificeer de toegangsrechten voor gasten.
  - Mediamap: Stel deze map in als mediamap (raadpleeg het hoofdstuk over mediamappen voor meer informatie).
  - De netwerkdrive verbergen: Kies ervoor om de gedeelde map te verbergen of niet weer te geven in Microsoft Networking. Als een gedeelde map wordt verborgen, moet u de complete directory, \\NAS\_IP\share\_name invoeren om de gedeelde map te kunnen gebruiken.
  - Bestand vergrendelen (oplock): Opportunistisch vergrendelen is een mechanisme in Windows waarmee de client een opportunistische vergrendeling (een oplock) kan plaatsen op een bestand in een server om de data lokaal in het cache te plaatsen om zo de prestaties te verbeteren. Oplocks is standaard ingeschakeld voor dagelijks gebruik en moet worden uitgeschakeld op netwerken die vereisen dat meerdere gebruikers tegelijkertijd dezelfde bestanden gebruiken.

- o Netwerkprullenbak inschakelen: Schakel de Netwerkprullenbak in voor gecreëerde gedeelde mappen. De optie: "Restrict the access of Recycle Bin to administrators only for now" (Beperk voorlopig de toegang tot de Prullenbak tot alleen beheerders) zorgt ervoor dat bestanden die zijn verwijderd en naar de Netwerkprullenbak zijn verplaatst alleen door de beheerders kunnen worden hersteld.
- o Synchroniseren voor deze gedeelde map inschakelen: Schakel deze optie in als u de inhoud van deze gedeelde map wilt synchroniseren.

5. Bevestig de instellingen en klik op "Next" (Volgende).

6. Klik op "Finish" (Voltooien) om het instellen te voltooien.

Vink een gedeelde map aan en klik op "Remove" (Verwijderen). U kunt de optie: "Also delete the data. (Mounted ISO image files will not be deleted)" (Ook de data verwijderen. (gekoppelde ISO-beeldbestanden zullen niet worden verwijderd)) selecteren om de map en de bestanden erin te verwijderen. Als u ervoor kiest om de data in de map niet te verwijderen, blijft de data behouden op de NAS. U kunt weer een gedeelde map met dezelfde naam creëren om de data weer te kunnen gebruiken.

Ico on	Naam	Beschrijving
	Eigenschap map	Eigenschap map bewerken. Selecteer of u de netwerkdrive wilt verbergen of weergeven, de oplocks wilt in- of uitschakelen, het pad van de map, opmerkingen, het beperken van de toegang tot de prullenbak tot alleen beheerders (bestanden kunnen alleen door beheerders uit de Netwerkprullenbak worden hersteld), en of u het alleen-schrijven via een FTP-verbinding wilt in- of uitschakelen.
	Mapmachtigin gen	De machtigingen voor mappen en submappen bewerken.
	Verversen	Ververs de informatie van de gedeelde map.

**Tip:**In het geval dat standaard gedeelde mappen worden verwijderd als gevolg van menselijke fouten (zoals het per ongeluk verwijderen van de harde schijf), kunt u proberen om ze te herstellen met behulp van de knop "Restore Default gedeelde mappen" (Standaard gedeelde mappen herstellen) zodra de fouten zijn hersteld.

## Mapmachtigingen

Configureer de machtigingen voor de mappen en submappen op de NAS. Vind de mapnaam in "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen) en klik op


"Folder Permissions" (Mapmachtigingen) om de basismachtigingen voor de mappen te kunnen bewerken. De mapnaam wordt links weergegeven en de gebruikers met de geconfigureerde toegangsrechten verschijnen in het paneel. Aan de onderkant van het paneel kunt u ook de toegangsrechten van gasten specificeren. Klik op "Add" (Toevoegen) om meer gebruikers en gebruikersgroepen te selecteren, en om hun toegangsrechten voor de map in te stellen. Klik op "Add" (Toevoegen) om te bevestigen. Klik op "Remove" (Verwijderen) om geconfigureerde machtigingen te verwijderen. U kunt meerdere items selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en te klikken met de linkermuisknop. Klik op "Apply" (Toepassen) om de instellingen op te slaan.

### **Machtigingen submappen**

Op de NAS zijn machtigingen voor submappen mogelijk zodat de mappen en submappen veilig kunnen worden beheerd. U kunt elke individuele gebruiker toestemming geven voor het lezen, lezen/schrijven van elke map en submap en tevens toestemming hiervoor weigeren.

Voer de volgende procedure uit om de machtigingen van submappen in te stellen:

1. Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen) > het tabblad "Advanced Permissions" (Geavanceerde machtigingen). Kies: "Enable Advanced Folder Permissions" (Geavanceerde mapmachtigingen inschakelen) en klik op "Apply" (Toepassen).
2. Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen). Kies een rootmap, (bijvoorbeeld "Afdeling") en klik op "Folder Permissions" (Mapmachtigingen). De naam van de gedeelde map en de submappen van het eerste niveau ervan worden links weergegeven. De gebruikers met de geconfigureerde toegangsrechten worden met speciale toestemming weergegeven in het onderstaande paneel. Dubbelklik op de submappen van het eerste niveau om de submappen van het tweede niveau te bekijken. Kies de rootmap (Afdeling). Klik op "+ Add" (+ Toevoegen) om alleen-lezen, lezen/schrijven of toegang weigeren in te stellen voor gebruikers en gebruikersgroepen.
3. Klik op "Add" (Toevoegen) als u klaar bent met de instellingen.
4. Stel andere machtigingen in onder het paneel voor mapmachtigingen.
  - o Toegangsrechten gast: Geef aan of u gasten volledige toegangsrechten of alleen-lezen, of de toegang wilt weigeren.
  - o Eigenaar: Geef de eigenaar van de map op. Standaard is de maker de eigenaar van de map.
5. Als u de eigenaar van de map wilt veranderen, moet u op "Folder Property" (Eigenschap map) klikken naast de naam van de eigenaar.

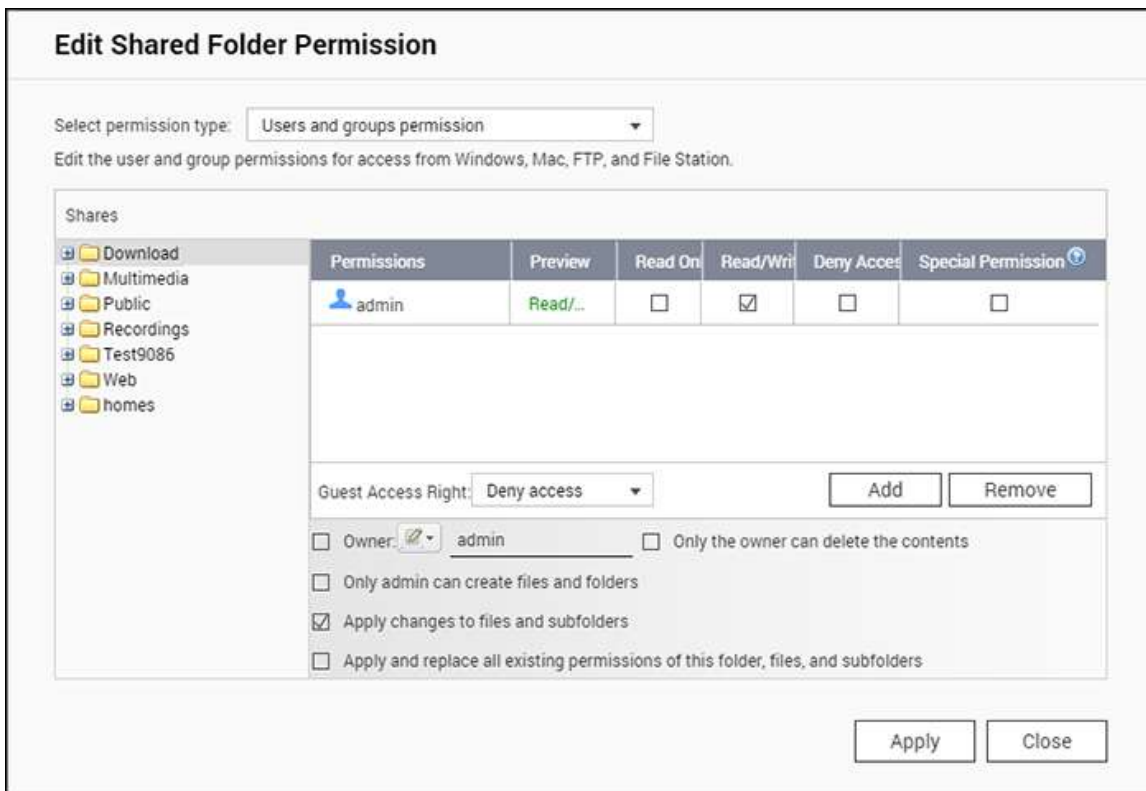

6. Kies een gebruiker uit de lijst of zoek op een gebruikersnaam. Klik op "Set" (Instellen).
- Alleen de eigenaar kan de inhoud verwijderen: Alleen de eigenaar kan de inhoud verwijderen: Als u deze optie toepast op een map (bijvoorbeeld "Dept" (Afdeling)) dan kan alleen de eigenaar de submappen en bestanden van het eerste niveau verwijderen. Gebruikers die niet de eigenaar zijn maar wel toestemming tot lezen/schrijven hebben, kunnen de map niet verwijderen uit de mappen Admin, HR, Production, Sales en test in dit voorbeeld. Deze optie is niet van toepassing op submappen van de geselecteerde map, zelfs als de opties "Apply changes to files and subfolders" (Veranderingen toepassen op bestanden en submappen) en "Apply and replace all existing permissions of this folder, files, and subfolders" (Toepassen en vervang alle bestaande machtigingen van deze map, bestanden en submappen) zijn geselecteerd.
  - Alleen de beheerder kan bestanden en mappen creëren: Deze optie is alleen beschikbaar voor rootmappen. Kies deze optie om beheerders in staat te stellen om alleen in de geselecteerde map submappen en bestanden van het eerste niveau te creëren. Alleen de beheerder kan in de map "Dept" (Afdeling) bestanden en de submappen Admin, Hr, Production et cetera creëren. Andere gebruikers met een lezen/schrijven machtiging in Afdeling, kunnen alleen bestanden en mappen creëren in de submappen van het tweede en lagere niveau zoals Admin01, Admin02, HR en HR2.
  - Wijzigingen toepassen op bestanden en submappen: Pas de instellingen van de machtigingen toe, met uitzondering van de bescherming van de eigenaar en de schrijfbeveiligingsinstellingen van de rootmap, op alle bestanden en submappen binnen de geselecteerde map. Deze instellingen zijn inclusief nieuwe gebruikers,

verwijderde gebruikers, gewijzigde machtigingen en mapeigenaar. De opties "Alleen de eigenaar kan de inhoud verwijderen" en "Alleen de beheerder kan mappen en bestanden creëren" worden niet toegepast op de submappen.

- Toepassen en alle bestaande machtigingen van deze map, bestanden, en submappen vervangen: Kies deze optie om alle reeds geconfigureerde machtigingen van de geselecteerde map en de bestanden en submappen daarin te overschrijven met uitzondering van de bescherming van de eigenaar en de schrijfbeveiligingsinstellingen van de rootmap. De opties "Alleen de eigenaar kan de inhoud verwijderen" en "Alleen de beheerder kan mappen en bestanden creëren" worden niet toegepast op de submappen.
  - Speciale machtiging: Deze optie is alleen beschikbaar voor rootmappen. Kies deze optie en kies tussen "Read only" (Alleen-lezen) of "Read/Write" (Lezen/schrijven) om een gebruiker toegang te verschaffen tot alle inhoud van een map ongeacht de machtigingen die reeds zijn ingesteld. Een gebruiker met een speciale machtiging zal als "admin" (beheerder) worden geïdentificeerd als hij of zij verbinding maakt met de map via Microsoft Networking. Als u een speciale machtiging met "Read/Write" (Lezen/schrijven) hebt gegeven aan de gebruiker, heeft deze gebruiker volledige toegang en is in staat om de mapmachtigingen te configureren op Windows. Merk op dat alle door deze gebruiker gecreëerde bestanden tot de "admin" (beheerder) behoren. Aangezien de "admin" (beheerder) geen quotalimiet heeft op de NAS, wordt het aantal door gebruikers met een speciale machtiging gecreëerde bestanden en de grootte daarvan niet beperkt door hun reeds ingestelde quota-instellingen. Deze optie dient alleen te worden gebruikt voor administratieve en back-up taken.
7. Na het veranderen van de machtiging moet u op "Apply" (Toepassen) en daarna op "YES" (JA) klikken om ze te bevestigen.

#### **Opgelet:**

- U kunt maximaal 230 machtigingen invoeren voor elke map als 'Geavanceerde mapmachtiging' is ingeschakeld.
- Als u "deny access" (Toegang weigeren) hebt opgegeven voor een gebruiker in de rootmap, heeft de gebruiker geen toegang tot de map en submappen, zelfs niet als u lezen/schrijven selecteert in de submappen.
- Als u "read only access" (Alleen-lezen) hebt opgegeven voor een gebruiker in de rootmap, dan kan de gebruiker alleen lezen in alle submappen, zelfs als u lezen/schrijven selecteert in de submappen.
- Voor het opgeven van alleen-lezen in de rootmap en lezen/schrijven in de submappen, moet u lezen/schrijven instellen in de rootmap en de optie "Alleen de beheerder kan mappen en bestanden creëren" (wordt later uitgelegd).
- Als er een ongeïdentificeerd account-ID (zoals 500) wordt weergegeven voor een



submap in het scherm voor het toewijzen van machtigingen nadat u op "Access Permissions" (Toegangsmachtigingen) naast een gedeelde map in "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen) > "Shared Folder" (Gedeelde map) hebt geklikt, dan is het waarschijnlijk dat de machtiging van die submap aan een gebruikersaccount werd gegeven die niet meer bestaat. In dat geval moet u het ongeïdentificeerd account-ID selecteren en op "Remove" (Verwijderen) klikken om het te verwijderen.

### **Microsoft Networking Host toegangsbeheer**

De NAS-mappen kunnen standaard via Samba worden gebruikt (Windows). U kunt de bevoegde IP-adressen en host opgeven door de volgende procedure uit te voeren:

1. Klik op "Folder Permissions" (Mapmachtigingen).
2. Kies "Microsoft Networking host access" (Microsoft Networking host toegang) uit het dropdown-menu aan de bovenkant van het scherm.
3. Voer de bevoegde IP-adressen en hostnamen in. De volgende IP-adressen en hostnamen worden hier als voorbeeld gebruikt:
  - o IP-adres: 192.168.12.12 of 192.168.\*.\*
  - o Hostnaam: dnsname.domain.local of \*.domain.local
4. Klik op "Add" (Toevoegen) om het IP-adres en de hostnaam in te voeren, en klik op "Apply" (Toepassen).

### **Uitleg over gebruikte karakters:**

- Wildcard-karakters: U kunt wildcard-karakters gebruiken in een IP-adres of hostnaam om zo onbekende karakters aan te geven.
- Sterretje (\*): Gebruik een sterretje (\*) om een nul of meer karakters te vervangen. Als u bijvoorbeeld \*.domain.local invoert, dan kan het sterretje voor het volgende staan: a.domain.local, cde.domain.local, of test.domain.local.
- Vraagteken (?): Gebruik het vraagteken (?) als vervanging voor slechts een karakter. Test?.domain.local staat bijvoorbeeld voor het volgende: test1.domain.local, test2.domain.local, of testa.domain.local.

Als u wildcard-karakters gebruikt in een geldige hostnaam, dan valt ook de punt (.) onder de wildcard-karakters. Als u bijvoorbeeld \*.example.com invoert, dan staat dit ook voor "one.example.com" en "one.two.example.com".

### **ISO gedeelde mappen**

U kunt ISO-beeldbestanden op de NAS koppelen als ISO-deelbestanden. De NAS kan maximaal 256 ISO-deelbestanden aan.

TS-110, TS-119, TS-120, TS-121, TS-210, TS-219, TS-219P, TS-220, TS-221, TS-410, , TS-119P+, TS-219P+, TS-112, TS-212 kunnen hooguit 256 deeloperaties vanuit het netwerk aan (inclusief 6 standaard deeloperaties vanuit het netwerk). Het maximum aantal ISO-beeldbestanden dat kan worden gebruikt door deze modellen is minder dan 256 (256 minus de 6 standaard deelbestanden minus het aantal netwerkprullenbak-mappen).

Voer de onderstaande procedure uit om een ISO-bestand op de NAS te koppelen:

1. Log als beheerder in op de NAS. Ga naar "Share Folders" (Mappen delen) > "Create" (Creëren). Klik op "Create an ISO Share" (Een ISO-deelbestand creëren).
2. Selecteer een ISO-imagebestand op de NAS. Klik op "Next" (Volgende).
3. Het imagebestand wordt gekoppeld als een gedeelde map van de NAS. Voer de naam van de map in.
4. Geef de toegangsrechten van de NAS-gebruikers of gebruikersgroepen tot de gedeelde map op. U kunt ook "Deny Access" (Toegang weigeren) of "Read only" (Alleen-lezen) selecteren als toegangsrechten van de gasten. Klik op "Next" (Volgende).
5. Bevestig de instellingen en klik op "Next" (Volgende).
6. Klik op "Finish" (Voltooien).
7. Na het koppelen van het imagebestand, kunt u de toegangsrechten van de gebruikers over verschillende netwerkprotocollen zoals SMB, AFP, NFS en WebDAV opgeven door te klikken op het icoon "Access Permission" (Toegangsmachtiging) in de kolom "Action" (Actie).

De NAS ondersteunt het koppelen van ISO-beeldbestanden en u kunt de voorbeelden ervan via File Station bekijken. Raadpleeg het hoofdstuk over [File Station](#) voor meer informatie.

#### **Opgelet:**

- NAS-modellen gebaseerd op ARM kunnen geen cyrillische karakters gebruiken in een naam voor een submap in een gedeelde map met ISO-koppeling (de naam van een submap gecreëerd met een cyrillische karakters zal verkeerd worden weergegeven). Geef de submap een naam in een andere taal voordat er een ISO-bestand wordt gecreëerd.
- Het is bij Mac OSX niet mogelijk om via WebDAV een map toe te voegen welke het # (hekje) karakter in de naam heeft zitten. Geef, indien nodig, de map een andere naam voordat u het gaat toevoegen.

#### **Totaliseren van mappen**

U kunt de gedeelde mappen op Microsoft Network totaliseren als een portaalmap op de NAS, en NAS-gebruikers in staat stellen om de mappen te gebruiken via uw NAS. Er kunnen

maximaal 10 mappen worden verbonden met een portaalmap. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de volgende procedure uitvoeren:

1. Schakel maptotalisatie in.
2. Klik op "Create A Portal Folder" (Een portaalmap aanmaken).
3. Voer de naam van de portaalmap in. Kies ervoor om de map te verbergen of niet, en voer eventueel een opmerking in voor de portaalmap.
4. Klik op "Link Configuration" (linkconfiguratie) onder "Action" (Actie) en voer de instellingen voor de externe map in. Controleer of de mappen openbaar zijn.
5. Als u met succes verbinding hebt gemaakt, kunt u via de NAS verbinding maken met de externe mappen.

#### Opgelet:

- Maptotalisatie werkt alleen in Microsoft Networking en wordt aanbevolen in een Windows AD-omgeving
- Als er een machtigingsbeleid van toepassing is op de mappen, moet u de NAS en de externe servers aanmelden bij hetzelfde AD-domein.

### Geavanceerde machtigingen

Met "Advanced Folder Permissions" (Geavanceerde mapmachtigingen) en "Windows ACL" kunt u de machtigingen beheren voor submappen en de bestandsniveaus. Ze kunnen apart of samen worden ingeschakeld.

Protocollen	Machtiging	Opties	Hoe in te stellen
Geavanceerde mapmachtigingen	FTP, AFP, File Station, Samba	3 (Lezen, Schrijven en Lezen, Weigeren)	NAS web UI
Windows ACL	Samba	13 (NTFS-machtigingen)	Windows Bestandsverkenner
Beide	FTP, AFP, File Station, Samba	Raadpleeg de begeleidende tekst <a href="https://www.gnap.com/i/en/trade_teach/con_show.php?op=showone&amp;cid=6">https://www.gnap.com/i/en/trade_teach/con_show.php?op=showone&amp;cid=6</a> voor meer informatie.	Windows Bestandsverkenner

### Geavanceerde mapmachtigingen

Gebruik "Advanced Folder Permissions" (Geavanceerde mapmachtigingen) om direct machtigingen voor de submappen op de NAS in te stellen. Er is geen beperking wat betreft de diepte voor de machtigingen van de submappen, maar het wordt sterk aangeraden om slechts de machtigingen op het eerste of tweede niveau van de submappen te wijzigen. Als "Advanced Folder Permissions" (Geavanceerde mapmachtigingen) is ingeschakeld, klik dan op "Folder Permissions" (Mapmachtigingen) in het tabblad "Shared Folders" (Gedeelde mappen) om de instellingen voor de machtigingen van de submappen in te stellen. Raadpleeg "Shared Folders" (Gedeelde mappen) > "Folder Permission" (Mapmachtigingen) van dit deel voor meer informatie.

## **Windows ACL**

Gebruik "Windows ACL" (Windows ACL) om de machtigingen voor de submappen en bestandsniveaus te configureren vanuit Windows Bestandsverkenner. Alle Windows machtigingen worden ondersteund. Raadpleeg de standaard NTFS-machtigingen voor gedetailleerde informatie over het gedrag van

Windows: <http://www.ntfs.com/ntfs-permissions.htm>

- Voor het toewijzen van machtigingen voor submappen en bestanden aan een gebruiker of gebruikersgroep, moeten machtigingen voor het volledig beheren van het delen worden toegewezen aan de gebruiker of gebruikersgroep.
- Als Windows ACL is ingeschakeld terwijl "Advanced Folder Permissions" (Geavanceerde mapmachtigingen) is uitgeschakeld, zullen machtigingen voor submappen en bestanden alleen effect hebben als de NAS vanuit Windows bestandsverkenner wordt gebruikt. Gebruikers die via FTP, AFP of File Station verbinding maken met de NAS hebben alleen machtigingen voor het delen.
- Als zowel Windows ACL en Geavanceerde mapmachtigingen zijn ingeschakeld, kunnen gebruikers Geavanceerde mapmachtigingen niet configureren vanuit de NAS UI. De machtigingen (Alleen-lezen, Lezen/schrijven en Weigeren) van Geavanceerde mapmachtigingen voor AFP, File Station en FTP volgen automatisch de configuratie van Windows ACL.

**Opgelet:** Alleen de machtigingen "List Folders" (Mappen tonen) / "Read Data" (Data lezen) en "Create Files" (Mappen creëren) / "Write Data" (Data schrijven) zullen beschikbaar zijn bij het gebruik van andere bestandsprotocollen (zoals AFP, NFS, FTP, WebDAV, etc)

## Quota

Voor het efficiënt toewijzen van het schijfvolume, kunt u de quota opgeven die door elke gebruiker kunnen worden gebruikt. Als deze functie is ingeschakeld en een gebruiker heeft de schijfquota bereikt, dan kan de gebruiker geen data meer uploaden naar de server. Standaard zijn er geen beperkingen ingesteld voor de gebruikers. U kunt de volgende opties aanpassen:

- Schakel quota in voor alle gebruikers
- Quotagrootte op elk schijfvolume

Na het toepassen van de wijzigingen worden de quota-instellingen weergegeven. Klik op "Generate" (Genereren) om een bestand met de quota-instellingen te genereren. Het bestand is in het CSV-formaat. Nadat het bestand is gegenereerd moet u op "Download" (Downloaden) klikken om het op een door u opgegeven locatie op te slaan.

## Domeinbeveiliging

Met de NAS is het mogelijk om gebruikers te verifiëren door middel van lokale toegangsrechtenbeheer, Microsoft Active Directory (Windows Server 2003/2008/2012), en Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-directory. Door de NAS te verbinden met een Active Directory of een LDAP-directory, kunnen AD- of LDAP-gebruikers de NAS gebruiken met hun eigen accounts zonder dat ze daarbij extra accounts moeten instellen op de NAS.

- **Geen domeinbeveiliging:** Alleen lokale gebruikers kunnen de NAS gebruiken.
- **Active Directory-verificatie (domeinleden):** De NAS op een Active Directory aansluiten. De domeingebruikers kunnen door de NAS worden geverifieerd. Nadat u de NAS hebt verbonden met een AD-domein, kunnen zowel de lokale NAS-gebruikers en AD-gebruikers de NAS gebruiken via de volgende protocollen/services:
  - Samba (Microsoft Networking)
  - AFP
  - FTP
  - File Station
- **LDAP-verificatie:** De NAS op een LDAP-directory aansluiten. De LDAP-gebruikers kunnen door de NAS worden geverifieerd. Nadat u de NAS hebt verbonden met een LDAP-directory kunnen zowel de lokale NAS-gebruikers als de LDAP-gebruikers worden geverifieerd om via Samba (Microsoft Networking) de NAS te kunnen gebruiken. Zowel de lokale NAS-gebruikers als de LDAP-gebruikers kunnen de NAS gebruiken via de volgende protocollen/services:
  - AFP
  - FTP
  - File Station

De NAS verbinden met Active Directory (Windows Server 2003/2008/2012)

Active Directory is een Microsoft directory welke wordt gebruikt in Windows omgevingen voor het central opslaan, delen en beheren van informatie en bronnen op het netwerk. Het is een hiërarchisch datacentrum waarin de informatie over gebruikers, gebruikersgroepen, en de computers central worden beheerd voor een beveiligd toegangsbeheer. De NAS ondersteunt Active Directory (AS). Door de NAS te verbinden met de Active Directory, worden alle accounts van de AD-server automatisch geïmporteerd in de NAS. De AD-gebruikers kunnen dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om in te loggen op de NAS. Als u gebruikt maakt van Active Directory in combinatie met Windows Server 2008 R2, dan moet u upgraden tot NAS-firmware V3.2.0 of hoger om de NAS te kunnen verbinden met de AD.

### **De NAS handmatig met de Active Directory samenvoegen**

Voer de volgende procedure uit om de QNAP NAS te verbinden met de Windows Active Directory.

1. Log als beheerder in op de NAS. Ga naar "System Settings" (Systeeminstellingen) > "General Settings" (Algemene instellingen) > "Time" (Tijd). Stel de datum en tijd van de NAS in. Ze moeten gelijk zijn aan de datum en tijd op de AD-server. 5 minuten is het maximale tijdsverschil dat is toegestaan.
2. Ga naar "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Network" (Netwerk) > "TCP/IP". Stel het IP-adres van de primaire DNS-server in als het IP-adres van de Active Directory-server waarop de DNS-service zit. Het moet het IP-adres van de DNS-server zijn dat gebruikt gaat worden als Active Directory. Als u gebruik maakt van een externe DNS-server, kunt u geen verbinding maken met het domein.
3. Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Domain Security" (Domeinbeveiliging). Schakel "Active Directory verificatie (domeinlid)" in, en voer informatie over het AD-domein in.

#### **Opgelet:**

- Voor een gekwalificeerd AD-domeinnaam in. Bijvoorbeeld qnap-test.com
- De hier ingevoerde AD-gebruiker moet toegangsrechten gelijk aan die van de beheerder hebben voor het AD-domein.
- WINS ondersteuning: Als u op het netwerk gebruik maakt van een WINS-server, en het werkstation is ingesteld om die WINS-server te gebruiken voor de resolutie van namen, dan moet u het IP-adres van de WNS-server op NAS instellen (gebruik de opgegeven WINS-server)

## **De NAS samenvoegen met de Active Directory (AD) door de Quick Configuration Wizard**

Voer de onderstaande procedure uit om de NAS via de snelle configuratiewizard te verbinden met een AD-domein.

1. Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Domain Security" (Domeinbeveiliging). Kies "Active Directory verificatie (domeinlid)" en klik op "Snelle configuratiewizard".
2. Lees de inleiding van de wizard. Klik op "Next" (Volgende).
3. Voer de domeinnaam van de 'domain name service' (DNS) in. De NetBIOS-naam zal automatisch worden gegenereerd als u de domeinnaam typt. Geef het IP-adres van de DNS-server op voor de domeinresolutie. Het IP-adres moet hetzelfde zijn als dat van de DNS-server van uw Active Directory. Klik op "Next" (Volgende).
4. Selecteer de domein-controller uit het dropdownmenu. De domein-controller is verantwoordelijk voor het synchroniseren van de tijd tussen de NAS en de domeinserver en het verifiëren van de gebruiker. Voer de naam van de domeinbeheerder en wachtwoord in. Klik op "Join" (Verbinden).
5. Als u succesvol bent ingelogd op de domeinserver heeft de NAS verbinding gemaakt met het domein. Klik op "Finish" (Voltooien) om de wizard af te sluiten.
6. Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Users" (Gebruikers) of "User Groups" (Gebruikersgroep) om de domeingebruikers of gebruikersgroepen te laden op de NAS.

### **Windows 2003**

De AD-servernaam en de AD-domeinnaam kunnen gecontroleerd worden in "System Properties" (Systeemeigenschappen) in Windows. Bijvoorbeeld voor Windows 2003 servers, als u ziet "node1.qnap-test.com" als de "Full computer name" (Volledige computernaam) in het dialoogvenster van de systeemeigenschappen, is de AD-servernaam "node1" en NIET "node1.qnap-test.com" en de domeinnaam blijft hetzelfde als qnap-test.com.

### **Windows Server 2008**

Controleer de AD-servernaam en de domeinnaam in "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System" (Systeem) in Windows. In het dialoogvenster van het systeem zal de AD-servernaam verschijnen als de computernaam en de domeinnaam kan in het domeinveld gevonden worden.

#### **Opgelet:**

- Nadat u de NAS verbinding hebt laten maken met de Active Directory, moeten de lokale NAS-gebruikers die toegang hebben tot de AD-server "NASname\username" gebruiken



om in te loggen; de AD-gebruikers moeten hun eigen gebruikersnamen gebruiken om in te loggen op de AD-server.

- De NAS-firmware moet worden geüpdatet tot versie 2.1.2 of hoger voor de TS-109/209/409/509 series als het AD-domein is gebaseerd op Windows 2008 Server.

## **Windows 7**

Als u gebruik maakt van een Windows 7 PC welke geen lid is van een Active Directory terwijl uw NAS toch een lid is van een AD-domein, en de firmwareversie lager is dan v3.2.0 dan moet u de instellingen van uw PC veranderen zoals aan gegeven in de onderstaande procedure om uw PC verbinding te kunnen laten maken met de NAS.

1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Administrative Tools" (Systeembeheer).
2. Klik op "Local Security Policy" (Lokaal beveiligingsbeleid).
3. Ga naar "Local Policies" (Lokaal beleid) > "Security Options" (Beveiligingsopties). Kies "Netwerkbeveiliging: Verificatieniveau LAN-manager".
4. Selecteer het tabblad "Local Security Setting" (Locale beveiligingsinstellingen) en kies "Verstuur LM & NTLMv2 – gebruik de NTLMv2-sessiebeveiliging indien afgesproken" uit de lijst. Klik dan op "OK".

## **De instellingen verifiëren**

Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Users" (Gebruikers) en "User Groups" (Gebruikersgroepen) om te controleren of de NAS met succes verbinding heeft gemaakt met de Active Directory. Er verschijnt een lijst met gebruikers en gebruikersgroepen in "Domeingebruikers" en "Domeingroepen" respectievelijk. Als u nieuwe gebruikers of gebruikersgroepen hebt gecreëerd in het domein kunt u op de knop vernieuwen klikken. Hierdoor wordt de pagina ververs met de lijst van gebruikers en gebruikersgroepen van de Active Directory naar de NAS. De machtigingsinstellingen worden met behulp van de domein-controller in realtime gesynchroniseerd.

De NAS op een LDAP-directory aansluiten

LDAP staat voor 'Lightweight Directory Access Protocol'. Het is een directory die de informatie van alle gebruikers en groepen in een gecentraliseerde server op slaat. Dankzij LDAP kan de beheerder de gebruikers in de LDAP-directory beheren en de gebruikers in staat stellen om met hetzelfde wachtwoord en gebruikersnaam met meerdere NAS-servers verbinding te maken. Deze functie is bedoeld voor beheerders en gebruikers die een beetje kennis hebben van Linux-servers, LDAP-servers en Samba. Er moet een actieve LDAP-server aanwezig zijn als de LDAP-functie van de QNAP NAS wordt gebruikt.

## Vereisten

Vereiste informatie/instellingen:

- De LDAP-serververbinding en verificatie-informatie
- De LDAP-structuur, waar de gebruikers en groepen worden opgeslagen
- De beveiligingsinstellingen van de LDAP-server

## QNAP NAS verbinden met een LDAP-directory

Voer de volgende procedure uit om de QNAP NAS op een LDAP-directory aan te sluiten:

1. Log in als beheerder op de webinterface van de NAS.
2. Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Domain Security" (Domeinbeveiliging). Standaard is de optie Geen domeinbeveiliging ingeschakeld. Dit betekent dat alleen locale NAS-gebruikers verbinding kunnen maken met de NAS.
3. Selecteer: "LDAP authentication" (LDAP-verificatie) en voltooi de instellingen.
  - LDAP-serverhost: De hostnaam of het IP-adres van de LDAP-server.
  - LDAP-beveiliging: Geef op hoe de NAS moet gaan communiceren met de LDAP-server:
    - ldap:// = Gebruik een standaard LDAP-verbinding (standaard poort: 389).
    - ldap:// (ldap + SSL) = Gebruik een gecodeerde verbinding met SSL (standaard poort: 686). Dit wordt meestal gebruikt door oudere LDAP-serverversies.
    - ldap:// (ldap + TSL) = Gebruik een gecodeerde verbinding met TSL (standaard poort: 389). Dit wordt meestal gebruikt door nieuwere LDAP-serverversies.
  - BASE DN: Het LDAP-domein. Een voorbeeld: dc=mydomain,dc=local
  - Root DN: De LDAP-rootgebruiker. Bijvoorbeeld: cn=admin, dc=mydomain,dc=local
  - Wachtwoord: Het wachtwoord van de rootgebruiker.
  - Base DN van de gebruikers: De organisatie eenheid (OU 'organization unit) waarin de gebruikers worden opgeslagen. Een voorbeeld: ou=people,dc=mydomain,dc=local

- Groups Base DN van de gebruikers: De organisatie eenheid (OU 'organization unit) waarin groepen worden opgeslagen. Bijvoorbeeld: ou=group,dc=mydomain,dc=local
4. Klik op "Apply" (Toepassen) om de instellingen op te slaan. Bij een goede configuratie is de NAS in staat om verbinding te maken met de LDAP-server.
5. Configureer de verificatie-opties van de LDAP.
- Als Microsoft Networking is ingeschakeld (Netwerkservices > Win/Mac/NFS > Microsoft Networking) als de LDAP-instellingen worden toegepast, moet u de gebruikers invoeren die via Microsoft Networking (Samba) toegang hebben tot de NAS.
    - Alleen locale gebruikers: Alleen locale NAS-gebruikers hebben toegang tot de NAS via Microsoft Networking.
    - Alleen LDAP-gebruikers: Alleen LDAP-gebruikers hebben toegang tot de NAS via Microsoft Networking.
  - Als Microsoft Networking is ingeschakeld nadat de NAS reeds verbinding heeft gemaakt met de LDAP-server, moet u het verificatietype voor Microsoft Networking selecteren.
    - Standalone server: Alleen locale NAS-gebruikers hebben toegang tot de NAS via Microsoft Networking.
    - LDAP-domeinverificatie: Alleen LDAP-gebruikers hebben toegang tot de NAS via Microsoft Networking.
6. Als de NAS verbinding heeft gemaakt met een LDAP-server kan de beheerder het volgende doen:
- Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Users" (Gebruikers) en selecteer: "Domain Users" (Domeingebruikers) in het dropdownmenu. Er verschijnt een lijst met LDAP-gebruikers.
  - Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "User Groups" (Gebruikersgroepen) en selecteer: "Domain Groups" (Domeingroepen) in het dropdownmenu. Er verschijnt een lijst met LDAP-groepen.
  - Specificeer de map-permissies van de LDAP-domeingebruikers of LDAP-groepen in "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen) > klik op de knop "Access Permissions" (Toegangsmachtigingen) naast de map die geconfigureerd moet worden.

**Opgelet:** Zowel de LDAP-gebruikers als de locale NAS-gebruikers hebben via File Station, FTP en AFP toegang tot de NAS.

## Technische vereisten voor LDAP-authentisering bij Microsoft Networking

Vereiste punten om de LDAP-gebruikers op Microsoft Networking (Samba) te verifiëren:

1. Software van derden om het wachtwoord tussen LDAP en Samba in de LDAP-server te synchroniseren.
2. Het Samba-schema moet in de LDP-directory worden geïmporteerd.

### **A. Software van derden:**

Er is software verkrijgbaar die het beheren van de LDAP-gebruikers, inclusief Samba-wachtwoord, mogelijk maakt. Een voorbeeld:

- LDAP Account Manager (LAM), met een webinterface, verkrijgbaar op: <http://www.ldap-account-manager.org/>
- smbldap-tools (opdrachtregeltool)
- webmin-ldap-useradmin – Beheermodule voor Webmin voor het beheren van LDP-gebruikers.

### **B. Sambaschema:**

Voor het importeren van een Sambaschema in de LDAP-server moet u de documentatie of FAQ van de LDAP-server lezen.

Het samba.schema bestand is nodig en is te vinden in de directory examples/LDAP in de distributie van de Sambabron. Voorbeeld van een open-ldap in de Linux-server waar de LDAP-server werkt (het kan afwijken, afhankelijk van de Linux-distributie):

Kopieer het sambaschema:

```
zcat /usr/share/doc/samba-doc/examples/LDAP/samba.schema.gz >
/etc/ldap/schema/samba.schema
```

Bewerk /etc/ldap/slapd.conf (openldap serverconfiguratiebestand) en voer in het bestand de volgende regels in:

```
include /etc/ldap/schema/samba.schema
include /etc/ldap/schema/cosine.schema
include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/ldap/schema/nis.schema
```

### **Configuratievoorbeelden:**

Onder staan enkele configuratievoorbeelden. Ze zijn niet verplicht en moeten worden aangepast om gelijk te zijn aan de configuratie van de LDAP-server:

1. Linux OpenLDAP Server
  - Base DN: dc=qnap,dc=com
  - Root DN: cn=admin,dc=qnap,dc=com
  - Base DN van de gebruikers: ou=people,dc=qnap,dc=com


- Groups Base DN van de gebruikers: ou=group,dc=qnap,dc=com

## 2. Mac Open Directory Server

- Base DN: dc=macserver,dc=qnap,dc=com
- Root DN: uid=root,cn=users,dc=macserver,dc=qnap,dc=com
- Base DN van de gebruikers: cn=users,dc=macserver,dc=qnap,dc=com
- Groups Base DN van de gebruikers: cn=groups,dc=macserver,dc=qnap,dc=com

## Netwerkservices

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Services" (Netwerkservices) om de netwerkdiensten op de NAS te configureren.

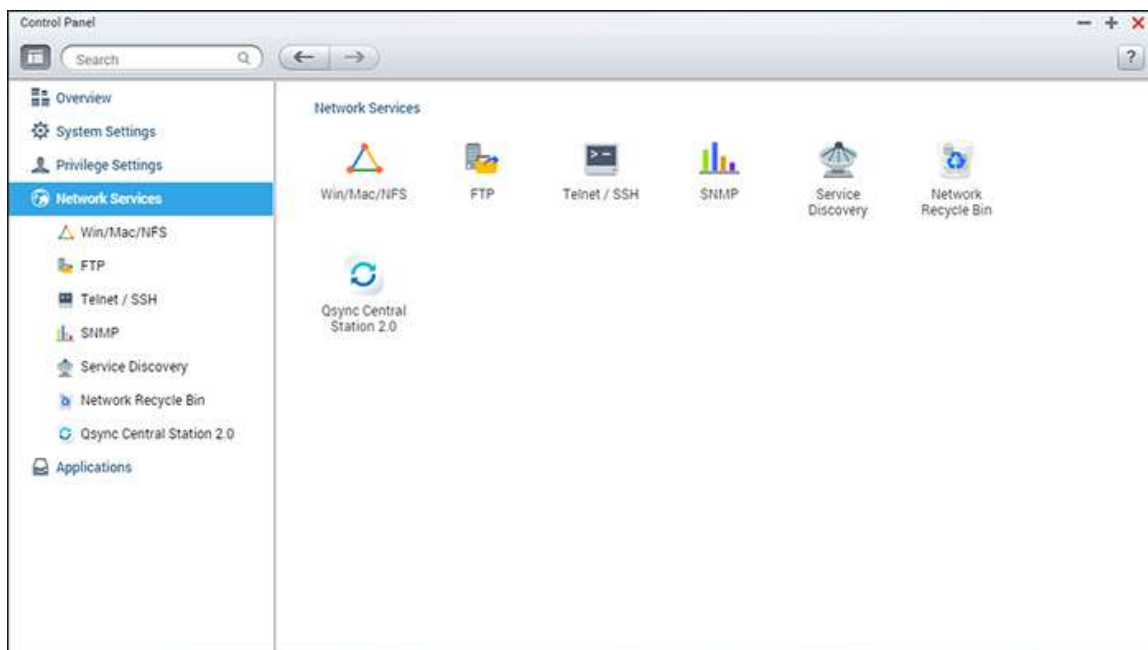

Voor set-updetails, zie de volgende links:

- [Win/Mac/NFS](#)
- [FTP](#)
- [Telnet/SSH](#)
- [SNMP-instellingen](#)
- [Services detecteren](#)
- [Netwerkprullenbak](#)
- [Qsync Central Station](#)

## Win/Mac/NFS

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Services" > "Win/Mac/NFS" om de netwerkdiensten te configureren.

The screenshot shows the 'Win/Mac/NFS' configuration window in Windows. At the top, there are three tabs: 'Microsoft Networking', 'Apple Networking', and 'NFS Service'. The 'Microsoft Networking' tab is selected. The main area contains the following options:

- Enable file service for Microsoft networking
- Server description (Optional):
- Workgroup:
- Standalone server
- AD domain member (To enable Domain Security, please click here.)
- LDAP domain authentication (To enable Domain Security, please click here.)
- Current Samba ID: --

At the bottom left, there are three buttons: 'Advanced Options', 'Apply', and 'Apply All'.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Microsoft Networking](#)
- [Apple Networking](#)
- [NFS-service](#)

### Microsoft Networking

Schakel de bestandsservice voor Microsoft Networking in om de NAS toegankelijk te maken op Microsoft Windows Network. Geef ook aan hoe de gebruikers zullen worden geverifieerd.

#### Standalone Server

Gebruik locale gebruikers voor het verifiëren. De NAS zal informatie over lokale gebruikeraccounts (gecreëerd in "Privilege-instellingen" > "Gebruikers") gebruiken om de gebruikers die de NAS gebruiken te verifiëren.

- Serverbeschrijving (optioneel): Beschrijf de NAS zodanig dat gebruikers de server makkelijk kunnen identificeren op Microsoft Network.

- **Werkgroep:** Geef de werkgroep op waartoe de NAS behoort. Een werkgroepnaam kan uit maximaal 15 karakters bestaan en mag de volgende karakters niet bevatten: " + = / \ : | \* ? < > ; [ ] % , `

### **AD-domeingebruiker**

Gebruik Microsoft Active Directory (AD) om gebruikers te verifiëren. Gebruik deze optie om verificatie via Active Directory in te schakelen via "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Domain Security" (Domeinbeveiliging) en om de NAS te verbinden met een Active Directory.

### **LDAP-domeinverificatie**

Gebruik de Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-directory om de gebruikers te verifiëren. Gebruik deze optie om verificatie via LDAP in te schakelen, en geef de instellingen op in "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Domain Security" (Domeinbeveiliging). Als deze optie is ingeschakeld moet u de lokale NAS-gebruikers of de LDAP-gebruikers selecteren voor toegang tot de NAS via Microsoft Networking.

### **Geavanceerde opties**

- **WINS-server:** Als er een WINS-server op uw netwerk is geïnstalleerd en u wilt deze server gebruiken, moet u het ip-adres van de WINS-server invoeren. De NAS zal automatisch de naam en het ip-adres registreren bij de WINS-service. Schakel deze optie niet in als u niet zeker bent van de instellingen.
- **Lokale 'Domain Master':** Een Domain Master Browser is verantwoordelijk voor het verzamelen en het opnemen van bronnen en services beschikbaar voor elke pc op het netwerk of een werkgroep van Windows. Als de wachttijd voor het laden van netwerkbronnen te lang is, dan kan dit veroorzaakt worden door een defect bij de bestaande masterbrowser of een ontbrekende masterbrowser op het netwerk. Als er geen masterbrowser op uw netwerk zit, moet u de optie "Domeinmaster" selecteren om de NAS in te stellen als masterbrowser. Schakel deze optie niet in als u niet zeker bent van de instellingen.
- **Alleen NTLMv2-verificatie toestaan:** NTLMv2 staat voor NT LAN Manager versie 2. Als deze optie is ingeschakeld, kan via Microsoft Networking alleen worden ingelogd op de gedeelde mappen met een NTLMv2-verificatie. Als de optie wordt uitgeschakeld, wordt standaard NTLM (NT LAN Manager) gebruikt en kan de client onderhandelen over NTLMv2. De standaardinstelling is uitgeschakeld.



- **Prioriteit naamresolutie:**U kunt ervoor kiezen om de DNS-server of WINS-server te gebruiken om hostnamen van clients te verhelpen vanuit ip-adressen. Als u uw NAS instelt om een WINS-server te gebruiken of te fungeren als een WINS-server, dan kunt DNS of WINS als eerste gebruiken voor het verhelpen van namen. Als WINS is ingeschakeld, is de standaardinstelling "Probeer WINS eerst, daarna DNS". Anders wordt standaard DNS gebruikt voor het verhelpen van namen.
- **Inlogstijl: DOMEIN\GEBRUIKERSNAAM in plaats van DOMEIN+GEBRUIKERSNAAM voor FTP, AFP en File Station:**In een Active Directory-omgeving zijn de standaard inlogsyntaxen voor domeingebruikers:
  - Windows shares: domein/gebruikersnaam
  - FTP: domein+gebruikersnaam
  - File Station: domein+gebruikersnaam
  - AFP: domein+gebruikersnaam

Als u deze optie inschakelt, kunnen gebruikers dezelfde inlognaamsyntax (domein\gebruikersnaam) gebruiken om via AFP, FTP en File Station verbinding te maken met de NAS.
- **Automatisch registreren in DNS:**Als deze optie is ingeschakeld en de NAS meldt zich bij een Active Directory, dan zal de NAS zichzelf automatisch registreren in de DNS-server van het domein. Hierdoor wordt er een DNS-hostentry voor de NAS gecreëerd in de DNS-server. Als het NAS ip-adres wordt veranderd, zal de NAS automatisch het nieuwe ip-adres updaten in de DNS-server.
- **Vertrouwde domeinen inschakelen:**Kies deze optie om gebruikers te laden vanuit vertrouwde Active Directory domeinen en geef hun toegangsmachtigingen tot de NAS op in "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen). (De vertrouwde domeinen worden alleen ingesteld in de Active Directory, niet op de NAS.)
- **Asynchrone I/O inschakelen:**Deze optie inschakelen om de SAMBA-prestaties te verhogen. Opgelet: wij raden ten zeerste aan een UPS te gebruiken wanneer deze optie ingeschakeld is.
- **Hoogste SMB-versie inschakelen:**Kies de versie van het SMB-protocol (Server Message Block) voor uw Microsoft Networking handelingen. Als u het niet zeker weet, gebruik dan de standaardoptie.

## Apple Networking

Schakel Apple Filing Protocol in om vanuit de Mac verbinding te maken met de NAS. Als het AppleTalk netwerk gebruik maakt van uitgebreide netwerken en is toegewezen aan meerdere zones, moet u een zonenaam geven aan de NAS. Voer een sterretje (\*) in om de standaardinstelling te gebruiken. Deze instelling is standaard uitgeschakeld. Schakel "DHX2 verificatie-ondersteuning" in om toegang tot de NAS vanuit Mac OS X 10.7 Lion mogelijk te maken. Klik op "Apply" (Toepassen) om de instellingen op te slaan. U kunt Finder gebruiken om verbinding te maken met een gedeelde map vanuit de Mac. Ga naar "Go" (Ga) > "Connect to Server" (Maak verbinding met een server), of gebruik de standaard sneltoetscombinatie "Command+k". Voer de verbindingsinformatie in het veld "Server Address" (Serveradres) in zoals: "afp://YOUR\_NAS\_IP\_OR\_HOSTNAME". Hier volgen enkele voorbeelden:

- afp://10.8.12.111
- afp://NAS-559
- smb://192.168.1.159

**Opgelet:** Mac OS X ondersteunt zowel Apple Filing Protocol als Microsoft Networking. Het serveradres moet beginnen met "afp://" om via Apple Filing Protocol verbinding te maken met de NAS. Gebruik "smb://" om via Microsoft Networking verbinding te maken met de NAS.

## NFS-service

Schakel de NFS-service in om vanuit Linux verbinding te maken met de NAS. Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Share Folders" (Mappen delen) om de NFS-toegangsrechten tot de gedeelde mappen op de NAS te configureren. Klik op knop Toegangsmachtiging in de kolom "Action" (Actie). Kies NFS-hosttoegang in het dropdown-menu bovenin het scherm en geef de toegangsrechten op. Bij zowel opties "read/write" (Lezen/schrijven) of "read-only" (Alleen-lezen) kunt u het ip-adres of de domeinen invoeren die toestemming hebben om via NFS verbinding te maken met de map.

- Lezen/Schrijven: Stel gebruikers in staat om in de gedeelde mappen en subdirectories bestanden of mappen te creëren, te lezen, te schrijven en te verwijderen.
- Alleen lezen: Stel gebruikers in staat om bestanden te lezen in de gedeelde map en subdirectories, maar ze hebben geen toestemming om bestanden te schrijven, te creëren of te verwijderen.

## Verbinden met de NAS via NFS

In Linux moet u de volgende opdracht uitvoeren:

```
mount -t nfs <NAS IP>:/< gedeelde mapnaam > <Directory waar verbinding mee moet worden gemaakt>
```

Een voorbeeld: als 192.168.0.1 het ip-adres is van de NAS moet u de volgende opdracht gebruiken om verbinding te maken met de gedeelde map "public" in de directory /mnt/public:


```
mount -t nfs 192.168.0.1:/public /mnt/pub
```

**Opgelet:** U moet inloggen als root-gebruiker om de bovenstaande opdracht uit te kunnen voeren.

Log in als de gebruikers-ID die u bepaald. U kunt de gekoppelde directory gebruiken om verbinding te maken met uw gedeelde bestanden.

## FTP

Ga naar "Control Panel" (Controlepaneel) > "Network Services" (Netwerkdiensten) > "FTP" om de FTP-server te configureren.

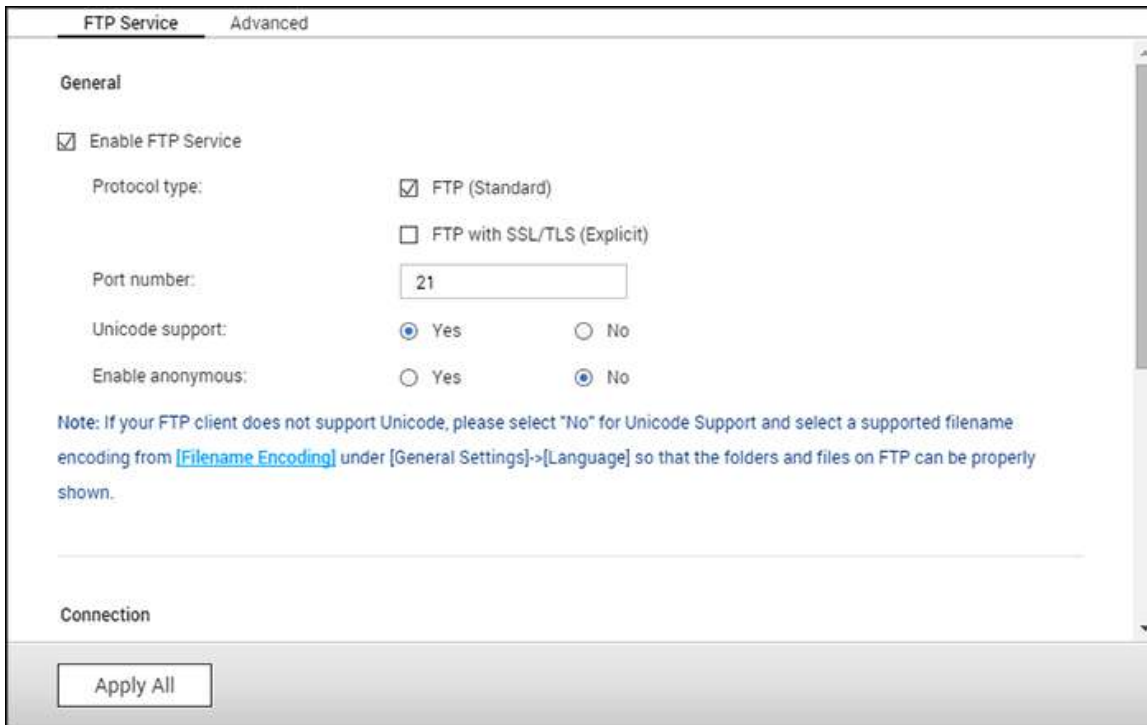

## FTP-service

Als u de FTP-service inschakelt, kunt u het poortnummer en het maximum aantal gebruikers dat tegelijkertijd via FTP verbinding kan maken met de NAS opgeven. Schakel deze functie in om de FTP-service van de NAS te kunnen gebruiken. Open een IE-browser, en voer ftp://NAS IP in. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen op de FTP-service.

- **Protocoltype:** Gebruik de standaard FTP-verbinding of met SSL/TLS gecodeerde FTP. Kies het juiste protocoltype in uw client FTP-software om zeker te zijn van een goede verbinding.
- **Poortnummer:** Specificeer het poortnummer van de FTP-service.
- **Unicode ondersteuning:** Schakel de ondersteuning voor Unicode in of uit. Standaard is deze optie uitgeschakeld. Als uw FTP-client geen Unicode ondersteunt dan raden wij u aan om deze optie uit te schakelen en de taal te selecteren die u hebt opgegeven in "Algemene instellingen" > "Codepagina", zodat de namen van bestanden en mappen correct worden weergegeven. Als uw FTP-client Unicode aan kan, kunt u de ondersteuning voor Unicode inschakelen voor zowel uw client als de NAS.

- **Anonieme Gebruikers Toestaan:** U kunt deze optie inschakelen om anoniem toegang tot de NAS via FTP mogelijk te maken. Anonieme gebruikers kunnen verbinding maken met de bestanden en mappen die openbaar zijn. Als deze optie wordt uitgeschakeld, moeten gebruikers een geverifieerde gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om verbinding te kunnen maken met de NAS.
- **Verbinding:** Vul het maximum aantal FTP-verbindingen in die op de NAS zijn toegestaan en een enkel account en schakel "Enable FTP transfer limitation" (FTP-overdrachtslimiet inschakelen) in om de maximum upload- en download-snelheid in te stellen.
- **Online gebruikers:** Controleer de details van het huidige FTP-verbindingen, met inbegrip van het type verbinding, inlogdatum, inlogtijd, gebruikersaccount, bron-IP, en de naam van de computer.

**Opgelet:** Het maximum aantal FTP-verbindingen varieert en is gebaseerd op de grootte van het RAM-geheugen dat op de NAS is geïnstalleerd:

- Als het NAS-geheugen  $\leq 1$  GB, is het maximum 256.
- Als het NAS-geheugen = 2 GB, is het maximum 512.
- Als het NAS-geheugen  $\geq 3$  GB, is het maximum 1024.

## Geavanceerd

- **Passief FTP-poortbereik:** U kunt het standaard poortbereik (55536-56559) gebruiken, of een poortbereik opgeven dat groter is dan 1023. Als u deze functie gebruikt, controleer dan of u de poorten op uw router of firewall hebt geopend.
- **Reageer met een extern IP-adres op een verzoek voor een passieve FTP-verbinding:** Schakel deze functie in wanneer een passieve FTP-verbinding in gebruik is, de FTP-server (NAS) achter een router zit, en een externe computer via de WAN geen verbinding maken kan met de FTP-server. Als deze optie is ingeschakeld, reageert de NAS op het IP-adres dat u hebt opgegeven of detecteert automatisch het externe IP-adres zodat de externe computer in staat wordt gesteld om verbinding te maken met de FTP-server.
- **Root-directory instellen:** Na het inschakelen van deze functie en het selecteren van een root-directory, zal alleen die map zichtbaar zijn voor FTP-gebruikers. In andere gevallen zullen alle gedeelde mappen zichtbaar zijn.

## Telnet/SSH

Schakel deze optie in om via Telnet of een gecodeerde SSH-verbinding verbinding te maken met de NAS (alleen het "admin"-account kan extern inloggen). Gebruik clients met een Telnet of SSH-verbinding, bijvoorbeeld PuTTY, voor het maken van de verbinding. Controleer of de opgegeven poort open staat op de router of firewall.

After enabling this option, you can access this server via Telnet or SSH connection.

Note: Only the account admin can login remotely.

Allow Telnet connection

Port number:

Allow SSH connection


Port number:

Enable SFTP

Als u SFTP wilt gebruiken (een afkorting voor SSH File Transfer Protocol of Secure File Transfer Protocol), moet u controleren of de optie: "SSH-verbinding toestaan" is ingeschakeld.

## SNMP-instellingen

Schakel de SNMP-service (Simple Network Management Protocol) in op de NAS, en voer het trap-adres van de SNMP-beheerstations (SNMP-manager) in, bijvoorbeeld een PC waarop SNMP-software is geïnstalleerd. In geval van een gebeurtenis, waarschuwing, of fout op de NAS, rapporteert de NAS (SNMP-agent) in realtime de gebeurtenis et cetera aan de SNMP-beheerstations.

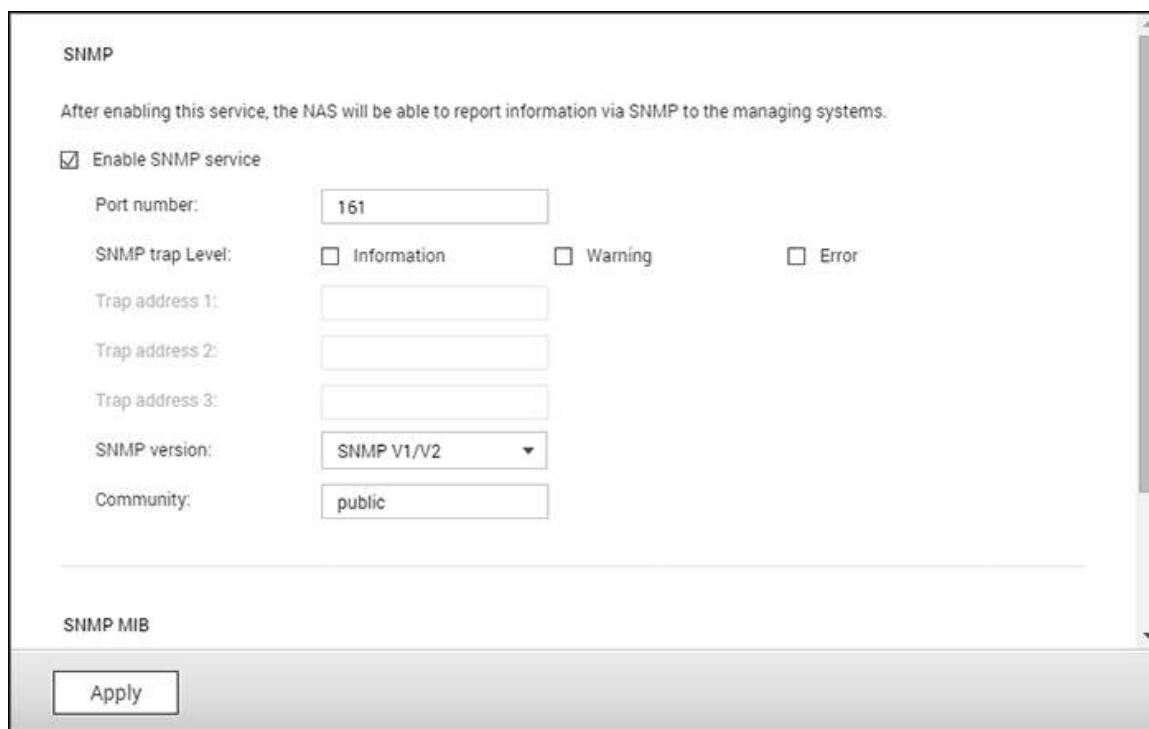

SNMP

After enabling this service, the NAS will be able to report information via SNMP to the managing systems.

Enable SNMP service

Port number:

SNMP trap Level:  Information  Warning  Error

Trap address 1:

Trap address 2:

Trap address 3:

SNMP version:

Community:

SNMP MIB

Apply

De velden worden in het onderstaande uitgelegd:


Veld	Beschrijving
SNMP Trap-niveau	Selecteer de informatie die naar de SNMP-beheerstations moet worden verzonden.
Trap-adres	Het IP-adres van de SNMP-manager. Geef maximaal 3 trap-adressen op.
SNMP MIB (Management Information Base)	De MIB is een type database in ASCII-tekstformaat gebruikt voor het beheren van de NAS in het SNMP-netwerk. De SNMP-manager gebruikt de MIB om de waarden in te stellen of om de berichten te begrijpen die door de agent (NAS) in het netwerk worden verzonden. U kunt de MIB downloaden en het in elke wordprocessor of tekstverwerker bekijken.
Community (SNMP V1/V2)	Een SNMP-community string is een tekststring dat als

	wachtwoord fungeert. Het wordt gebruikt om berichten die tussen het beheerstation en de NAS worden verzonden te verifiëren. De community-string zit in elk pakket dat wordt verzonden tussen de SNMP-manager en de SNMP-agent.
SNMP V3	De NAS kan SNMP versie 3 aan. Geef de verificatie- en privacy-instellingen op indien beschikbaar.



Services detecteren

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Services" (Netwerkservices) > "Service Discovery" (Service zoeken) om de UPnP-zoekservice en Bonjour te configureren.

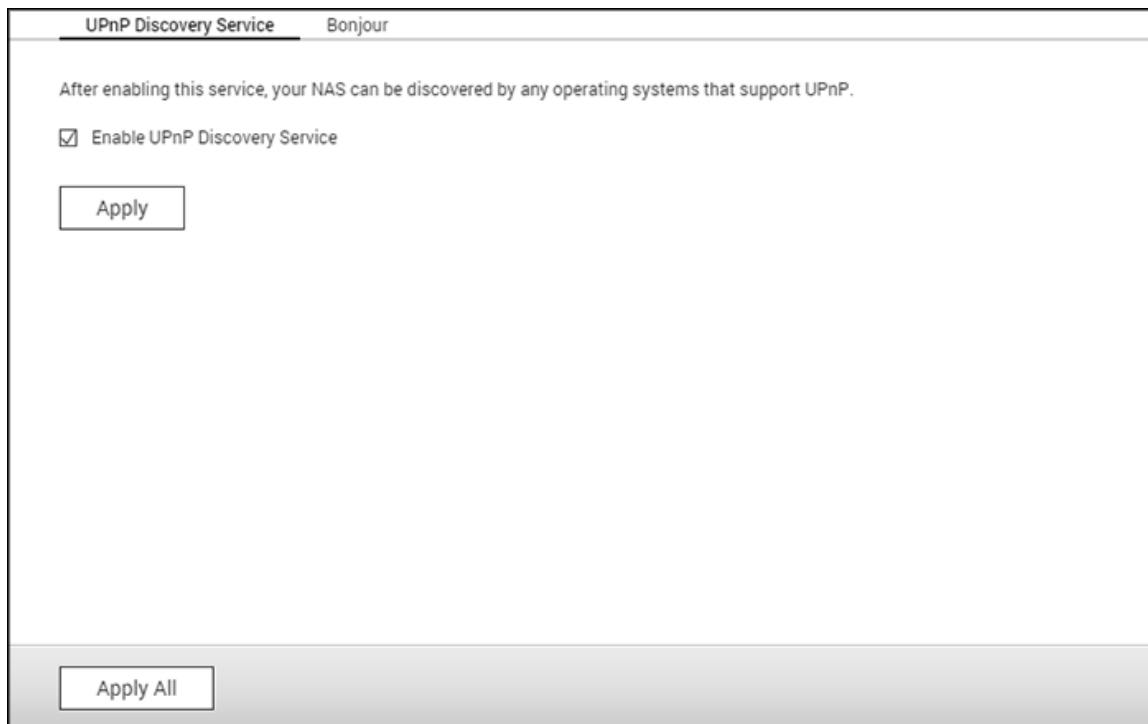

### UPnP Discovery Service

Als een UPnP-apparaat wordt toegevoegd aan het net werk, stelt het UPnP-protocol voor het detecteren het apparaat in staat om haar services door te geven aan de regelpunten op het netwerk. Door de UPnP-ontdekkingsservice in te schakelen, kan de NAS worden ontdekt door elk besturingssysteem dat UPnP ondersteunt.

### Bonjour

Door de netwerkservice(s) uit te zenden met behulp van Bonjour detecteert uw Mac automatisch de netwerkservices zoals FTP, en kunnen deze op de NAS werken zonder dat er IP-adressen moeten worden ingevoerd of dat er DNS-servers moeten worden geconfigureerd.

**Opgelet:** U moet de services op hun pagina's met instellingen activeren en ze dan in deze sectie inschakelen zodat de NAS ze deze services zal doorsturen met Bonjour.

## Netwerkprullenbak

De netwerkprullenbak bewaard de verwijderde bestanden op de NAS. Binnen elke gedeelde map, wordt een speciale map met de naam @Recycle gecreëerd nadat QTS voor het eerst werd geïnstalleerd. Geef het aantal dagen (1-180), en de dagelijkse controletijd, op dat verwijderde bestanden bewaard moeten blijven. Oudere verwijderde bestanden worden als eerste verwijderd. U kunt ook de bestandsextensies opgeven die moeten worden uitgezonderd van de prullenbak. Merk op dat deze functie alleen het verwijderen van bestanden mogelijk maakt via Samba, AFP, FTP en QNAP File Station.

Network Recycle Bin

After enabling the Network Recycle Bin, each deleted file or folder will be moved to the network recycle bin of the shared folder it belongs to, a folder named "@Recycle".

Enable Network Recycle Bin

File retention time : 180 day(s)

Daily check time: 15 : 10

Exclude these file extensions: (case insensitive, separated by comma ',')

tmp, temp, wtmp, bik, dat, qold, qtmp

Empty Network Recycle Bin

Apply

## De netwerkprullenbak gebruiken

- Om alle bestanden in de prullenbak te verwijderen, klikt u op "Empty All Network Recycle Bin" (Leeg alle netwerkprullenbakken).
- Om verwijderde bestanden uit de netwerkprullenbak terug te halen, klikt u met de rechter muisknop op de map @Recycle en selecteer "RECOVER" (HERSTELLEN).
- Om een bestand permanent uit de prullenbak te verwijderen, klikt u met de rechter muisknop op het bestand en selecteer dan "Del (from recycle)" (Verwijderen (uit de prullenbak)).
- Om de prullenbak te legen voor een individuele gedeelde map, klikt u met de rechter muisknop op de prullenbak en selecteer "Empty Recycle Bin" (Prullenbak legen).

## Toegang beperken tot de netwerkprullenbak

De toegang tot de netwerkprullenbak kan alleen door beheerders geconfigureerd worden. Om dit te doen, gaat u naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen), klik op de knop "Property" (Eigenschap) onder "Action" (Actie) om de gedeelde map te configureren en vink aan "Restrict the access of Recycle Bin to administrators only for now" (Beperk nu de toegang tot de prullenbak alleen tot beheerders).

***Pas op:* Alle bestanden in de netwerkprullenbakken zullen permanent verwijderd worden wanneer bestanden verwijderd worden uit "@Recycle" op de netwerk-share of wanneer u klikt op "Empty All Network Recycle Bins" (Alle netwerkprullenbakken legen).** Daarenboven wordt de netwerkprullenbak niet ondersteund voor USB/eSATA externe opslagapparaten en virtuele schijven.

## Qsync Central Station

Qsync Central Station 2.0 is a cloud-based service voor bestandssynchronisatie op de NAS. Voeg gewoon bestanden toe aan uw lokale Qsync-map, en ze worden beschikbaar op uw NAS en alle daarmee verbonden apparatuur.



In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Voordat u begint](#)
- [Qsync Client starten](#)
- [Synchroniseren](#)
- [Delen](#)
- [Externe toegang](#)
- [Synchronisatiebeheer](#)
- [Versiebeheer](#)
- [Het beheren of monitoren van de Qsync-status via een webbrowser](#)
- ["Centralized Mode" \(Centrale modus\) gebruiken voor centraal beheer](#)

### **Voordat u begint**

Volg de 3 stappen hieronder alvorens Qsync in te zetten.

1. Gebruikersaccounts aanmaken op de NAS,
2. Het downloaden van de Qsync Client utility op uw computers en Qfile op uw mobiele apparaten,
3. Inloggen op de NAS (fungerend als een Qsync-server) vanaf uw computers of mobiele apparaten (aangeduid in dit document als "Qsync clients".)

#### **1. Gebruikersaccounts aanmaken op de NAS.**

- Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Users" (Gebruikers) > klik op "Create" (Creëren) (of ga naar "Qsync Central Station 2.0" > "Users" (Gebruikers) > "Create a User" (Een gebruiker creëren)).
- Alleen NAS-beheerders kunnen accounts aanmaken.

## 2. De Qsync Client downloaden

Volg de instructies op de pagina "Overview" (Overzicht) om de utility te downloaden (log in op de NAS > klik op "Qsync Central Station 2.0" op de NAS Desktop > pagina "Overview" (Overzicht)), of download de utility direct vanaf de QNAP website: "Ondersteuning" > "Downloaden" > "Programma's".

- Voor computers, download de Qsync Client utility (alleen beschikbaar voor Windows.)
- Voor mobiele apparaten, download en installeer Qfile vanuit de iOS of Android app stores.

## 3. De Qsync Client instellen

Lanceer het installatieprogramma en volg deze stappen om de Qsync Client in te stellen:

1. Om de NAS te localiseren binnen een LAN, klikt u op "Search" (Zoeken) of vul het IP-adres of de naam ervan in (bijvoorbeeld IP-adres: 10.8.1.20 of 192.168.1.100.) Gebruik uw adres van myQNAPCloud om in te loggen als u (via het Internet) verbinding wilt maken met een NAS (bijvoorbeeld: andy@myQNAPcloud.com).
2. Vul de NAS-login gebruikersnaam en het wachtwoord in.
3. Stel de Qsync locale map in op uw PC.
4. Ken een naam toe om de locale PC te identificeren voor de Qsync-server.
5. Klik op "Apply" (Toepassen).
6. Paar een locale map aan de gedeelde map op de NAS.

**Opgelet:** Als de NAS-verbindingsspoorten veranderd zijn, voeg het poortnummer dan toe aan het IP-adres; vul anders alleen een IP-adres in. (Standaard poortnummer: 8080)

## Qsync Client starten

Dubbelklik op de Qsync-snelkoppeling in Windows om de locale Qsync-map te openen. Klik op het icoon van de Qsync Client op de taakbalk om het menu naar voren te brengen. Als u bestanden kopieert/verplaatst naar de locale Qsync-map op een van uw apparaten, zullen de bestanden gesynchroniseerd worden met alle andere apparaten (apparaten waarop de Qsync Client geïnstalleerd zijn en verbonden met de NAS.) Vanaf nu is het niet nodig bestanden heen en weer te kopiëren tussen uw PC en deze andere apparaten of u zorgen te maken over de grootte van de bestanden wanneer u ze bijvoegt aan een e-mail.

## Synchronisatie

Er zijn verschillende methoden voor het synchroniseren van bestanden. Qsync Central Station zal automatisch de bestanden synchroniseren tussen uw computers en mobiele apparaten waarop de Qsync Client geïnstalleerd is, en zij zullen ook gesynchroniseerd worden naar de Qsync-map op de NAS:

1. Voor PC's sleept u bestanden naar de locale Qsync-map.
2. Voor mobiele apparaten (Qfile), kopieer of verplaats de bestanden naar de locale Qsync-map.
3. Voor de NAS kopieert of verplaatst u bestanden naar de Qsync-map via File Station.

### Opgelet:

- Als bestanden "dragged and dropped" (versleept worden) naar de locale Qsync-map, zullen zij verplaatst worden (en niet gekopieerd) naar die map als de bestanden en de locale Qsync-map zich op dezelfde schijf bevinden. Dit gedrag is hetzelfde als bij de Windows Verkenner.
- De maximum grootte van een enkel bestand dat door Qsync verstuurd kan worden over een LAN is 50GB.
- Qsync ondersteunt niet SAMBA, FTP of AFP voor bestandstoegang. Benader bestanden via File Station of een Qsync Client.
- Qfile synchroniseert alleen de bestandslijst en downloadt niet de bestanden naar een mobiel apparaat. Download de bestanden wanneer u ze nodig heeft.

## Offline wijzigen

U kunt uw bestanden offline wijzigen en Qsync Central Station zal automatisch de gemaakte veranderingen synchroniseren zodra uw apparaat online is.

## Delen

### Bestanden delen via download-links

U kunt bestanden delen door download-links te versturen naar hen die die geen Qsync Client geïnstalleerd hebben.

Voor Windows:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u delen wilt in de locale Qsync-map en klik op "Share the link" (De link delen).
2. Maak een keuze tussen het versturen van de link via e-mail of het direct kopiëren van de link om het te delen.

3. Klik op "Settings" (Instellingen) om meer opties te zien, waaronder het aanmaken van een SSL-link, de verloopdatum, of het wachtwoord.

Voor de NAS, klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u delen wilt in de Qsync-map binnen File Station en klik op "Share" (Delen).

Voor mobiele apparaten, lanceer Qfile om het bestand te delen in de locale Qsync-map door te klikken op het icoon rechts en klik op "Share" (Delen).

De ontvangers van het bestand kunnen klikken op de link of deze kopiëren en plakken naar een webbrowser om het bestand te downloaden.

### **Mappen delen met een groep**

U kunt een map delen met een gebruikersgroep. Als een lid van de groep een bestand in de map deelt, kunnen andere leden het bestand ontvangen

1. Maak gebruikersaccounts aan in de NAS voor elk groepslid.
2. Zorg ervoor dat een Qsync Client geïnstalleerd is op het apparaat van elk lid.
3. Klik met de rechtermuisknop op de map die u delen wilt in de locale Qsync-map en klik op "Share this folder as a team folder" (Deze map delen als een teammap).
4. Kies gebruikers uit de lijst van locale gebruikers of domeingebruikers.

Alle leden in de groep zullen een uitnodiging ontvangen voor het delen van een bestand. Wanneer geaccepteerd, kunnen de groepsleden beginnen met het benaderen van deze gedeelde map.

#### **Opmerking:**

- De teammap wordt pas van kracht nadat gebruikers hun uitnodiging aanvaard hebben.
- Gebruikers kunnen niet teammappen delen die met hen gedeeld zijn.
- Alleen de mappen onder /home op uw NAS kunnen gedeeld worden als een teammap.

### **Externe toegang**

#### **De NAS benaderen over het internet**

Om verbinding te maken met een externe NAS (over het internet), moet de beheerder eerst de apparaatnaam configureren voor de NAS in "myQNAPcloud". De beheerder kan daarna het myQNAPcloud adres delen om gebruikers de mogelijkheid te geven de externe NAS te benaderen. (bijvoorbeeld andy@myQNAPcloud.com)

#### **Opgelet**

- Een verbinding met een NAS over het internet zal langzamer zijn in vergelijking met een LAN-omgeving.
- Als u terugschakelt naar een LAN-based NAS, zorg er dan voor dat u opnieuw een verbinding maakt met de NAS via LAN om een betere verbindingsskwaliteit te verkrijgen.
- Om de prestaties van de bestandsoverdracht te verbeteren, wordt aanbevolen dat u "port forwarding" (poort-doorschakeling) configureert op de router.

### Foto's en video's automatisch synchroniseren

Qsync Central Station kan uw foto's en video's synchroniseren van mobiele apparaten naar de Qsync-map over alle Qsync-clientapparaten.

Stappen:


1. Installeer Qfile op uw mobiele apparaten aan de hand van de volgende instructies die beschreven staan op de QSync Central Station overzichtspagina op de NAS of te vinden zijn in de app store van uw apparaat.
2. Qfile lanceren.
3. Klik op "Settings" (Instellingen) rechtsonder op het scherm.
4. Scroll naar beneden en zoek naar "Auto upload from photo gallery" (Auto uploaden vanuit de fotogalerie) en klik op "Set up now" (Nu instellen).
5. Kies een NAS om foto's en video's naar te uploaden.
6. Kies de map.
7. Kies "Use default setting" (Standaardinstelling gebruiken) ( /Qsync/Camera Uploads) of kies "Set up manually" (Handmatig instellen) om het pad in te stellen.
8. Kies of u alle foto's vanuit de fotogalerie direct wilt uploaden.
9. U kunt "Limit to Wi-Fi" (Beperken tot Wi-Fi) aanvinken om ervoor te zorgen dat uw bestanden alleen via Wi-Fi geüpload worden en niet via het netwerk van uw mobiele telefoon.
10. De geüploade bestanden worden gesynchroniseerd naar de map "Camera Uploads" in de QSync-map op QSync-clientapparaten.

**Opgelet:** Als bestanden, die eerder geüpload werden, verwijderd zijn uit de map "Camera Uploads", zal Qfile deze kopieën in de foto-library nogmaals uploaden.

### Synchronisatiebeheer

Klik op het icoon van de Qsync Client op de taakbalk om de beheerfuncties te zien.



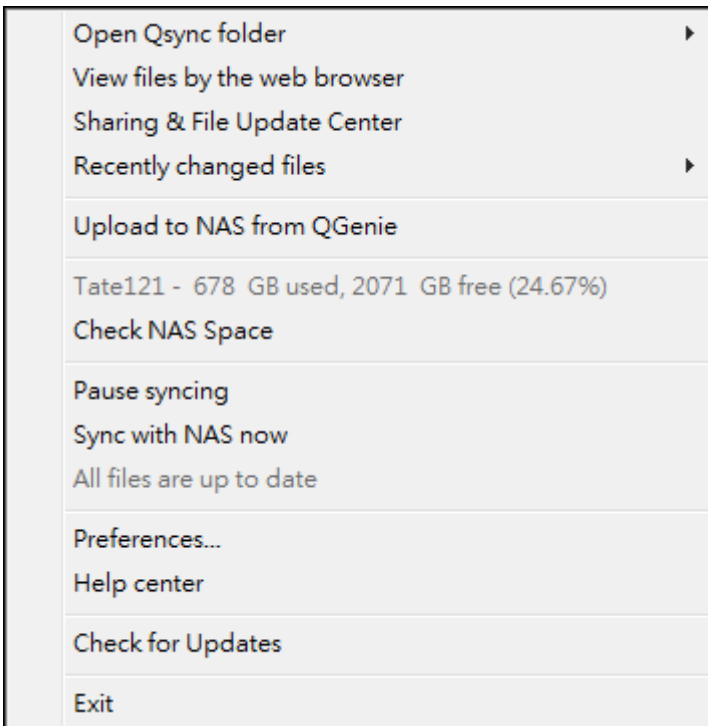

1. Voeg bestanden toe, en bekijk het resultaat van het synchroniseren op de NAS:
  - a. Open de Qsync-map Open de Qsync-map om bestanden toe te voegen.
  - b. Bestanden bekijken via de webbrowser: Bladeren door bestanden in de Qsync-map via File Station.
2. De voortgang van het synchroniseren beheren:
  - a. Synchronisatie onderbreken/hervatten: Klik hierop om de synchronisatie te pauzeren of verder te gaan.
  - b. Nu met de NAS synchroniseren: Dwing Qsync om weer te scannen, en om de synchronisatielijst te verversen
3. Informatie voor het synchroniseren en het delen:
  - a. Centrum voor het delen en updaten van bestanden.
    - i. Centrum voor het updaten van bestanden: Toon de updatelog van het bestand of de map.
    - ii. Deelcentrum: Toon de mappen of bestanden die met anderen gedeeld zijn. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om teammappen te accepteren of te weigeren. Echter, gebruikers kunnen teammappen die door anderen worden gedeeld niet delen.
  - b. Recent gewijzigde bestanden: Toon recentelijk geüpdate bestanden.
4. Voorkeuren:
  - a. Algemeen:

- i. Linkstatus: De huidige status weergeven. Klik op "Logout" (Uitloggen) om gebruikers te veranderen.
  - ii. Netwerkprullenbak: Herstel bestanden die uit de Qsync-map zijn verwijderd of blader deze door.
- b. Sync:
- i. "Manage paired folders" (Map-paren beheren): Instellingen van map-paren toevoegen, verwijderen of wijzigen.
  - ii. "Import photos and videos" (Foto's en video's importeren): Foto's en video's importeren wanneer een USB-apparaat verbonden is. Deze functie controleert op foto's en video's in de DCIM-map in de rootdirectory van USB-apparaten.
  - iii. "Default folder" (Standaard map): Kies een map voor het importeren van de bestanden vanuit de externe schijven of QGenie.
  - iv. "Do not remove any files on the NAS when synchronizing" (Verwijder geen bestanden op de NAS tijdens het synchroniseren): U kunt bestanden verwijderen in de lokale QSync-map, en van uw computer verwijderde bestanden zullen dan niet met de NAS gesynchroniseerd worden. De NAS blijft nog wel kopieën van verwijderde bestanden bewaren.
- c. "Policy" (Beleid):
- i. "Conflict Policies" (Conflictbeleid): "The policies for handling the name conflicts between the Qsync server (NAS) and clients after it is back online from a disconnection" (Het beleid voor het afhandelen van naamconflicten tussen de Qsync-server (NAS) en clients nadat deze weer online is gekomen na het verbreken van de verbinding):
    - 1) Geef locale bestanden een andere naam,
    - 2) Geef de bestanden op de externe NAS een andere naam,
    - 3) Vervang de locale bestanden door de bestanden op de externe NAS, of
    - 4) Vervang de bestanden op de externe NAS door locale bestanden.
  - ii. "Sharing Policies" (Deelbeleid): "The policies of the team folders when other Qsync users share them to this local computer" (Het beleid voor het delen van de teammappen als andere gebruikers van Qsync ze delen op deze locale computer):
    - 1) Delen altijd afwijzen,
    - 2) Delen automatisch accepteren, of
    - 3) Een melding sturen als er wordt gedeeld.
  - iii. "Filter Settings" (Filter-instellingen): Tijdens het synchroniseren van bestanden zal Qsync de bestandstypen overslaan die in de filterinstellingen gespecificeerd zijn.
- d. E-Mail:
- i. "Set up E-mail" (E-mail instellen): Stel een e-mailaccount in voor het delen van links naar bestanden. U kunt gebruikmaken van de NAS SMTP server-instellingen (alleen voor beheerders), de mailserver-instellingen van uw PC's, of een nieuwe SMTP-server configureren.

e. Proxy:

i. "Set up Proxy" (proxy instellen): Gebruik een proxy-server voor het Qsync-clientapparaat.

f. "Advanced" (Geavanceerd):

i. Debug log: Het systeem zal alle synchronisatie-activiteiten registreren tussen uw computer en de NAS voor het diagnosticeren van technische problemen.

**Opgelet:** De tabbladen "Sync" (Synchroniseren) en "Proxy" zijn niet beschikbaar op een Mac.

## Versiebeheer

Dit zal een bestandskopie bewaren als een versie wanneer u iets eraan toevoegt of verandert, waardoor u op ieder moment een specifieke vorige versie kunt herstellen. Of als u per ongeluk een vorige versie overschrijft die door anderen is gemaakt bij een bestandswijziging in een teammap, dan kunt u nog steeds de vorige versie herstellen. En u kunt de vorige versies terughalen, zelfs als u het bestand uit de prullenbak verwijderd heeft.

### De versiegeschiedenis bekijken

U kunt met behulp van File Station de versiegeschiedenis bekijken. Klik met de rechtermuisknop op een bestand of map in de Qsync-map in File Station en kies "Previous Versions" (Vorige versies) om de versielijst weer te geven (of als u die kunt openen vanuit de menubalk "More Action" (Meer opties) > "Previous Versions" (Vorige versies). Of klik gewoon op "Show Right Panel" (Rechterpaneel tonen) > "Version" (Versie). U kunt er via Qsync client utility ook gebruik van maken. Klik met de rechtermuisknop op een bestand of map in de Qsync-map en kies "Previous Versions" (Vorige versies).

### De vorige versies herstellen

Op de pagina van de versiegeschiedenis kunt u de versie selecteren die u wilt herstellen, en klik dan op "Restore" (Herstellen).

- Klik op "Download" om de versie te downloaden naar de lokale computer.
- Klik op "Delete All" (Alles verwijderen) om alle weergegeven versies te verwijderen.
- Klik op "Refresh" (Verversen) om de status van de versiegeschiedenis bij te werken.

### Versies van een verwijderd bestand herstellen

Versiebeheer bewaart versies in een afzonderlijke locatie, dus zelfs als u het bestand verwijdert, kunt u nog steeds de vorige versies van het bestand herstellen - zelfs als het bestand verwijderd is uit de prullenbak.

Om de versie van een verwijderd bestand te herstellen, klikt u op een map/bestand in de Qsync-map, en klik daarna in de menubalk op "More Action" (Meer opties) > "Show Deleted

Files" (Verwijderde bestanden tonen). Om de versiegeschiedenis te bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op een bestand/map in de Qsync-map en kies "Previous Versions" (Vorige versies). U kunt er ook gebruik van maken vanuit de menubalk via "More Action" (Meer opties) > "Previous Versions" (Vorige versies). Of klik gewoon op "Show Right Panel" (Rechterpaneel tonen) > "version" (Versie) om de versielijst weer te geven.

### **Vorige versies herstellen**

Op de pagina van de versiegeschiedenis kiest u de versie die u wilt herstellen en klik op "Restore" (Herstellen).

- Klik op "Download" om de versie te downloaden naar de lokale computer.
- Klik op "Delete All" (Allemaal verwijderen) om alle weergegeven versies te verwijderen.
- Klik op "Refresh" (Verversen) om de status van de versiegeschiedenis bij te werken.

**Opmerking:** Als u op "Delete All" (Alles verwijderen) klikt, kunt u daarna op "Refresh" (Verversen) klikken om alle geassocieerde bestanden uit de lijst te verwijderen.

Om de weergave met de lijst van de verwijderde bestanden te verlaten, klikt u met de rechtermuisknop op een bestand/map en kies "Hide Deleted Files" (Verwijderde bestanden verbergen). U kunt er ook gebruik van maken vanuit de menubalk via "More Action" (Meer opties) > "Hide Deleted Files" (Verwijderde bestanden verbergen).

### **Versiebeheer beheren en instellen**

Om toegang te krijgen tot het beheer en de instellingen van versiebeheer, klikt u op de QSync-knop op het bureaublad van de NAS en klik daarna op "Version Control" (Versiebeheer) in het rechtermenu.

### **De doelmap**

"Enable versie controle" (Versiebeheer inschakelen) is de hoofdschakelaar van het versiebeheer. Het uitschakelen van deze optie zal versies die reeds aangemaakt zijn niet verwijderen. "Enable version for my Qsync folder" (Versiebeheer inschakelen voor mijn Qsync-map) stelt iedere gebruiker in staat deze functie op hun bestanden toe te passen.

### **Een doelmap voor versiebeheer**

U kunt ook versiebeheer toepassen op bestanden onder specifieke Qsync-mappen om ruimte te besparen. Om specifieke mappen toe te wijzen, kiest u "Assign specific subfolder under the Qsync folder" (Een specifieke submap onder de Qsync-map toewijzen), en klik daarna op "Add" (Toevoegen) om mappen toe te voegen. U kunt tot 5 mappen toevoegen. Klik op "Delete" (Verwijderen) om alle versies te verwijderen onder de geselecteerde mappen en submappen. Dit zal pas in werking treden nadat u klikt op "Apply" (Toepassen) of "Apply All" (Alles toepassen).

## Geavanceerd

"Maximum Number of Versions" (Het maximum aantal versies): U kunt kiezen hoeveel versies u wilt bewaren. Dit is een optie alleen voor beheerders. Hoe meer versies u bewaart hoe meer opslagruimte ingenomen zal worden. Om te zien hoeveel ruimte gebruikt wordt voor versiebeheer klikt u op "Check" (Controleren) in de sectie "Disk Used for Version Control" (Schijfruimte gebruikt voor versiebeheer).

### Opgelet:

- Als u het maximum aantal versies vermindert, zal dit invloed hebben op de versies die gemaakt zijn, en als de hoeveelheid versies de nieuwe instellingen overstijgt zullen de eerdere versies verwijderd worden. Alleen het equivalente aantal laatste versies vanaf de nieuwe instellingen zullen behouden blijven.
- De verwijdering zal pas in werking treden nadat u klikt op "Apply" (Toepassen) of "Apply All" (Alles toepassen).
- Het maximum aantal versies ondersteund voor versiebeheer is 64.

## Het beheren of monitoren van de Qsync-status via een webbrowser

Log in op de NAS via een webbrowser en klik op Qsync Central Station 2.0.

1. "Overview" (Overzicht): Deze pagina geeft de gebruiksmodus van het beheer weer ("User Customization Mode" (aangepaste gebruikersmodus) of "Central Configuration Mode" (Centrale configuratiemodus)) en het totale aantal online gebruikers en apparaten. Het geeft ook links naar File Station en voor het installeren van Qsync. Daarnaast kunt u de Qsync-service in- en uitschakelen (alleen voor beheerders).
2. "Management settings" (Beheerinstellingen): Dit biedt de mogelijkheid van centraal beheer voor beheerders om standaardinstellingen van de Qsync-client te wijzigen. Voor details over de beheerinstellingen, zie de sectie ["Centralized Mode" gebruiken voor centraal beheer](#).
3. "Users" (Gebruikers): Toont informatie over online gebruikers, en u kunt hier de Qsync-service voor gebruikers beheren (alleen voor beheerders).
4. "Devices" (Apparaten): Deze tabel geeft de status van de verbonden apparaten weer. Het geeft u ook opties om elk apparaat te beheren, waardoor u hun instellingen kunt wijzigen, hen kunt blokkeren, of hen op afstand kunt wissen.
  - a. Als gebruikers inloggen vanuit hun PC, zal de naam van het apparaat weergegeven worden als hun computernaam.
  - b. Als gebruikers inloggen vanuit Qfile, zal de naam van het apparaat weergegeven worden als "Qfile-Android" of "Qfile-iPhone".
  - c. Als gebruikers bestanden verplaatsen of kopiëren naar de Qsync-map, zal de naam van het apparaat weergegeven worden als "Qsync-File Station".

5. "Event Logs" (Eventlogs): Toont de activiteiten per gebruiker.
6. "Team Folder" (Teammap): Toont de status van de teammap, waaronder mappen die u gedeeld heeft, en die door anderen worden gedeeld.
7. "Shared Folder" (Gedeelde map): Beheerders kunnen ervoor kiezen welke gedeelde mappen gesynchroniseerd zullen worden met client-apparaten. Als een gebruiker lees/schrijf of alleen-lees en synchronisatie privileges heeft op een gedeelde map, dan kan deze gedeelde map gesynchroniseerd worden met hun client-apparaat
8. "Shared File Links" (Gedeelde bestandlink): Toont de status van gedeelde links.
9. "Version Control" (Versiebeheer): U kunt het maximum aantal versies instellen voor uw bestanden en de ruimte controleren die door versiebeheer gebruikt wordt.

## **"Centralized Mode" (Centrale modus) gebruiken voor centraal beheer**

Beheerders kunnen nu vooraf geconfigureerde instellingen toepassen op apparaten die voor de eerste keer verbinding maken met de NAS, het recht beperken van gebruikers om wijzigingen aan te brengen in alle of bepaalde voorkeursinstellingen van hun cliënt-utilities, instellingen bewerken voor individuele online QSync-clientapparaten, of een beheerwachtwoord instellen (een hoofdwachtwoord voor alle clientapparaten.)

Om de vooraf geconfigureerde instellingen toe te passen, volgt u deze stappen:

1. Log in op de NAS als een beheerder > "Qsync Central Station 2.0" > "Management settings" (Beheerinstellingen),
2. klik op "Edit default settings" (Standaardinstellingen bewerken).
3. Onder het tabblad "Synchronize" (Synchroniseren) kiest u of u er externe bestanden zijn op de NAS die u tijdens de synchronisatie verwijderen wilt.
4. Onder het tabblad "Policy" (Beleid) stelt u conflictbeleid en filterinstellingen in.
5. Onder het tabblad "Mails" (E-mail) stelt u de e-mailoptie en afzenderdetails in.
6. Klik op "Apply" (Toepassen).

Om alle gebruikers toe te staan hun eigen client-utility te configureren, volgt u deze stappen:

1. Log in op de NAS als een beheerder > "Qsync Central Station 2.0" > "Management settings" (Beheerinstellingen),
2. kies "Central Configuration Mode" (Centrale configuratiemodus) en vink de voorkeursinstellingen aan die gebruikers moeg wijzigen voor hun Qsync-clientapparaat.
3. Klik op "Apply" (Toepassen).

Om de instellingen te wijzigen voor individuele Qsync-clientapparaten, volgt u deze stappen:

1. Log in op de NAS als een beheerder en navigeer naar de pagina "Devices" (Apparaten) in Qsync Central Station.


2. Klik op het icoon "Edit settings for Qsync utility" (Instellingen wijzigen voor het Qsync-programma) voor het apparaat dat gewijzigd moet worden.
3. Wijzig de voorkeursinstellingen (zoals synchronisatie, beleid en e-mailinstellingen.)

Om een beheerwachtwoord in te stellen, volgt u deze stappen:

1. Log in op de NAS als een beheerder en navigeer naar de pagina "Management Settings" (Beheerinstellingen) in Qsync Central Station.
2. Kies "Central Configuration Mode" (Centrale configuratiemodus).
3. Vink aan "Enable your management password" (Uw beheerwachtwoord inschakelen).
4. Vul het wachtwoord in en klik op "Lock" (Vergrendelen).

## Toepassingen

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Applications" (Toepassingen) om de NAS-toepassingen te configureren.

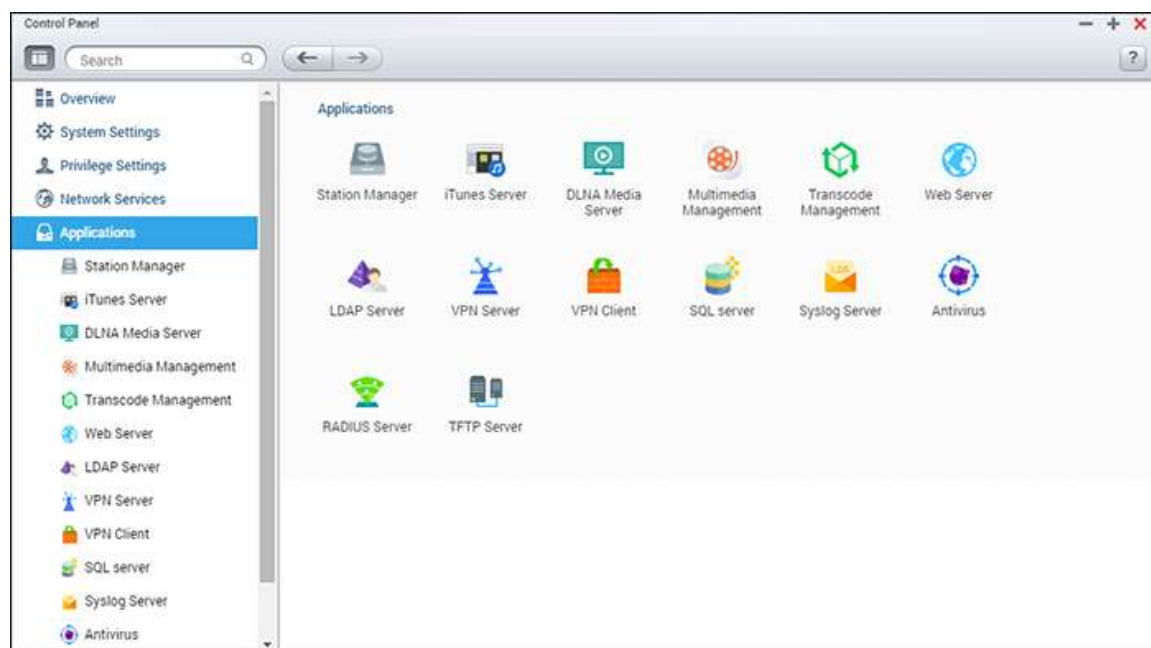


Voor set-updetails, raadpleeg de volgende links:

- [Station Manager](#)
- [iTunes Server](#)
- [DLNA-mediaserver](#)
- [Multimediabeheer](#)
- [Transcode-beheer](#)
- [Webserver](#)
- [LDAP-server](#)
- [VPN-server](#)
- [VPN-client](#)
- [SQL-server](#)
- [Syslog-server](#)
- [Antivirusprogramma](#)
- [RADIUS-server](#)
- [TFTP-server](#)



## Station Manager

Station Manager is een geïntegreerd bedieningspaneel voor alle QNAP Stations en ze kunnen hier worden in- of uitgeschakeld.

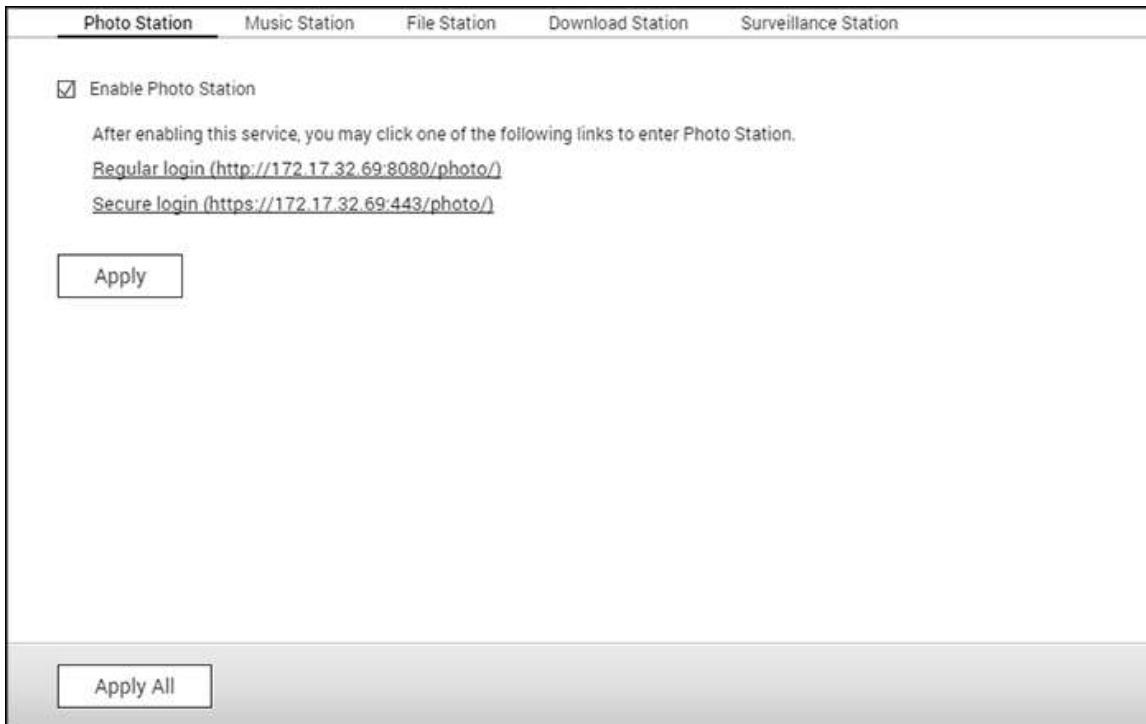

### Photo Station inschakelen

Vink "Enable Photo Station" (Photo Station inschakelen) aan om deze Station in te schakelen en klik op de links eronder om direct in te loggen. Vink "Show the photos of Sharing Management on the login screen" (Foto's van het Delenbeheer weergeven op het inlogscherf) aan, om de fotoalbums op het inlogscherf weer te geven. Hierdoor worden gebruikers in staat gesteld om de foto's uit het gekozen album direct te bekijken als een gast. Merk op dat Photo Station alleen kan worden gestart als het is ingeschakeld in Station Manager. Raadpleeg voor meer informatie over Photo Station het hoofdstuk over [Photo Station](#).

### Music Station inschakelen

Vink "Enable Music Station" (Music Station inschakelen) aan om deze Station in te schakelen en klik op de links eronder om direct in te loggen.

Merk op dat Music Station alleen kan worden gestart als het is ingeschakeld in Station Manager. Raadpleeg voor meer informatie over Music Station het hoofdstuk over [Music Station](#).

### File Station inschakelen

Vink "Enable File Station" (File Station inschakelen) aan om deze Station in te schakelen en klik op de links eronder om direct in te loggen. Merk op dat File Station alleen kan worden gestart als het is ingeschakeld in Station Manager. Raadpleeg voor meer informatie over File Station het hoofdstuk over [File Station](#).

### **Download Station inschakelen**

Vink "Enable Download Station" (Download Station inschakelen) aan om deze Station in te schakelen en klik op de links eronder om direct in te loggen. Merk op dat Download Station alleen kan worden gestart als het is ingeschakeld in Station Manager. Raadpleeg voor meer informatie over Multimedia Station het hoofdstuk over [Download Station](#).

### **Surveillance Station inschakelen**

Vink "Enable Surveillance Station Pro" (Surveillance Station Pro inschakelen) aan in "Setting" (Instellingen) om deze Station in te schakelen en klik op de links eronder om direct in te loggen. Surveillance Station Pro ondersteunt één gratis opnamekanaal. Als u meer opnamekanalen wilt toevoegen, moet u vergunningen kopen bij de QNAP License Store (<http://license.qnap.com>) of contact opnemen met een geautoriseerde verkoper bij u in de regio voor meer informatie.

#### **Opgelet:**


- Het aantal opnamekanalen beschikbaar varieert per het NAS-model. Ga voor meer informatie naar de [QNAP License Store](http://license.qnap.com/) (<http://license.qnap.com/>) voordat een licentie gaat kopen of activeren op de NAS.
- Het maximum aantal opnamekanalen dat mogelijk is, is er alleen ter referentie. De daadwerkelijke opnameprestaties zijn afhankelijk van de IP-camera's, de inhoud van de video's, de netwerkbandbreedte, de opname-instellingen en andere toepassingen die actief zijn op de NAS. Neem contact op met een geautoriseerde verkoper of de verkopers van de camera's voor meer informatie.
- Voor een stapsgewijze tutorial over het toevoegen van extra kanalen, kunt u [https://www.qnap.com/i/en/trade\\_teach/con\\_show.php?op=showone&cid=49](https://www.qnap.com/i/en/trade_teach/con_show.php?op=showone&cid=49) raadplegen.
- Gebruikers van Windows wordt geadviseerd om IE 10, Chrome of Firefox te gebruiken voor de live-view en het afspelen.
- Gebruikers van Mac wordt aanbevolen om QNAP Surveillance Client voor de Mac te gebruiken voor de live-view en het afspelen. QNAP Surveillance Client voor de Mac kan worden gedownload van <http://www.qnap.com/download>.

Ga naar de pagina "License Management" (Licentiebeheer) voor informatie over de licentie.

## iTunes Server

De MP3-bestanden in de Qmultimedia/Multimedia map van de NAS kunnen via deze service met iTunes worden gedeeld. Alle computers op de LAN waarop iTunes is geïnstalleerd kunnen de gedeelde muziekbestanden op de NAS vinden, doorbladeren en afspelen.

Installeer iTunes ([www.apple.com/itunes/](http://www.apple.com/itunes/)) op uw computer om iTunes Server te kunnen gebruiken. Schakel deze functie in en upload muziekbestanden naar de Qmultimedia/Multimedia map van de NAS.

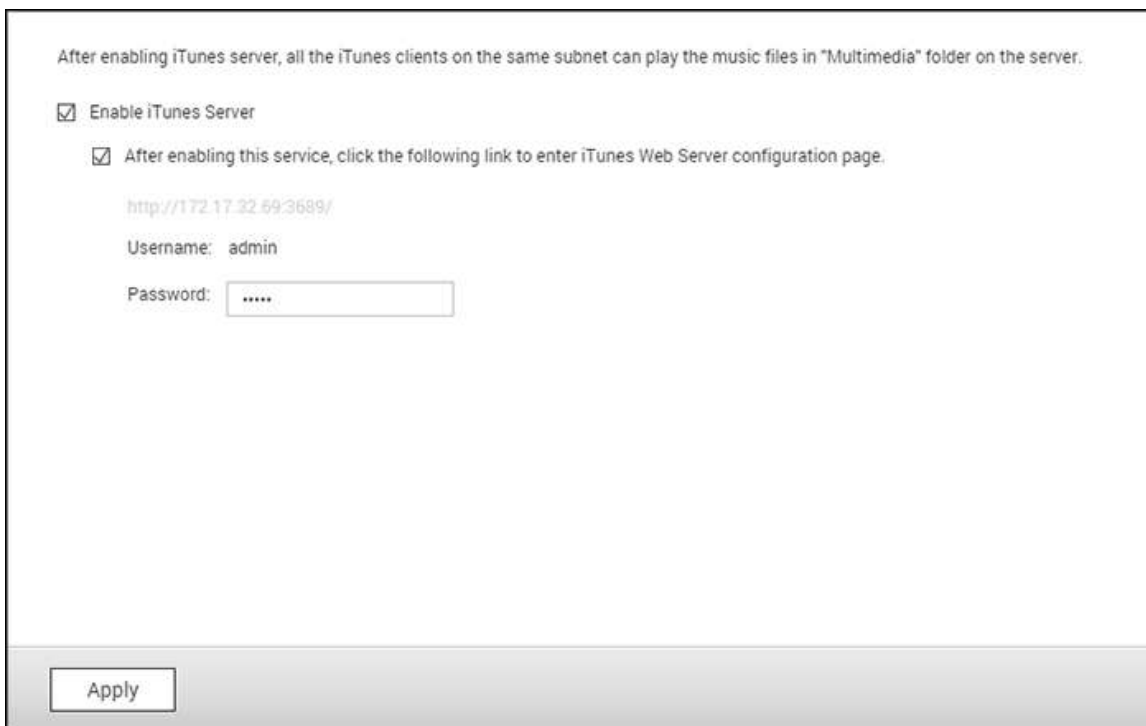

After enabling iTunes server, all the iTunes clients on the same subnet can play the music files in "Multimedia" folder on the server.

Enable iTunes Server

After enabling this service, click the following link to enter iTunes Web Server configuration page.

<http://172.17.22.69:3689/>

Username: admin

Password: .....

Apply

**Opgelet:** iTunes Server kan worden uitgeschakeld of worden verborgen op de volgende zakelijke modellen: x70U, x79 Pro en x79U. Ga naar "Systeembeheer" in [Algemene instellingen](#) om iTunes Server in te schakelen.


Log in op de webpagina van iTunes Server om de instellingen van de iTunes Server in te stellen en om slimme afspeellijsten toe te voegen: <http://NAS-IP:3689/index.html>. Sluit de PC en de NAS aan op dezelfde LAN en gebruik iTunes op de PC. Zoek naar de NAS onder "SHARED" (GEDEELD) en begin met het afspelen van muziekbestanden of afspeellijsten.

### Aanvullende referenties:

- [iTunes Muziekserver instellen op QNAP NAS](#)

## DLNA-mediaserver

De QNAP Turbo NAS ondersteunt twee typen DLNA-mediaservers: QNAP Media Server en Twonky Media DLNA Server.

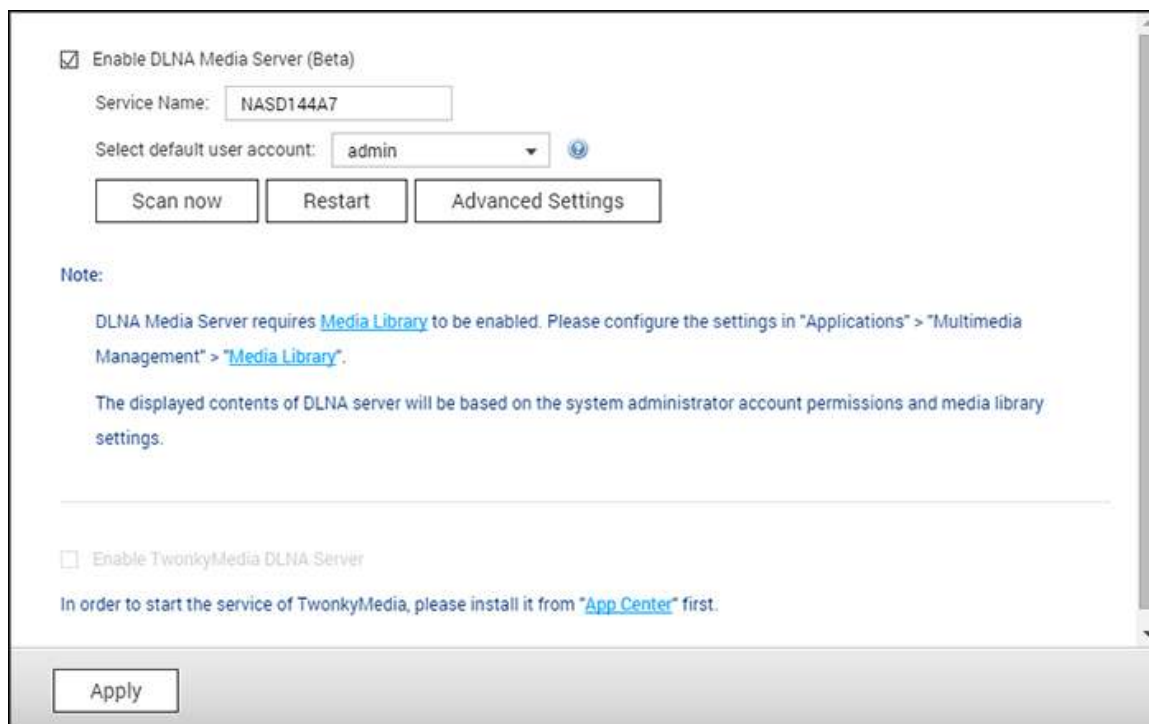

The screenshot shows the configuration page for the DLNA Media Server. At the top, there is a checkbox labeled "Enable DLNA Media Server (Beta)" which is checked. Below this, the "Service Name" is set to "NASD144A7" in a text input field. The "Select default user account:" dropdown menu is set to "admin". There are three buttons: "Scan now", "Restart", and "Advanced Settings". A "Note" section follows, stating that the DLNA Media Server requires the "Media Library" to be enabled and that the displayed contents will be based on the system administrator account permissions and media library settings. At the bottom, there is an unchecked checkbox for "Enable TwonkyMedia DLNA Server" and a note that it must be installed from the "App Center" first. An "Apply" button is located at the very bottom of the page.

QNAP DLNA Media Server is ontwikkeld door QNAP, terwijl Twonky Media DLNA Server een mediaserver van derden is. Om toegang te krijgen tot de DLNA-mediaspeler en de multimedia-inhoud af te spelen vanaf de NAS via de QNAP DLNA Media Server, schakelt u de QNAP DLNA Media Server in en configureert u de Mediabibliotheek en het standaard gebruikersaccount.

### Opgelet:


- De inhoud die doorbladerd mag worden op het apparaat dat verbonden is met de mediaserver, hangt af van de ingestelde permissies op de gedeelde map voor het standaard gebruikersaccount. Met andere woorden, kijkers kunnen alleen multimedia-inhoud bekijken van de mediamappen waar de standaard gebruikers permissie voor heeft. Voor de set-up van de mediamap, zie het hoofdstuk over de gedeelde map.
- De Twonky-server is niet ingebouwd bij bepaalde NAS-modellen. Wij Verwijzen u naar de specificatietabel van de apparaatsoftware voor meer informatie (<http://www.qnap.com/products>).

Als u DLNA-mediaspelers multimedia inhoud wilt laten afspelen via Twonky Media DNLA Server moet u het inschakelen en op de link klikken (<http://NAS IP:9000/>) om naar het configuratiescherm van TwonkyMedia DLNA Media Server te gaan. Klik op de link <http://NAS IP:9000/>. Ga naar "TwonkyMedia Settings" (TwonkyMedia instellingen) > "Basic Setup" (Basisinstellingen) om de basisinstellingen van de server in te stellen. De inhoud in de Qmultimedia of Multimedia map van de NAS worden standaard gedeeld met de digitale mediaspelers. U kunt naar "Basic Setup" (Basisinstellingen) > "Sharing" (Delen) > "Content Locations" (Locaties inhoud) gaan om de map te veranderen of om meer mappen toe te voegen. Na het configureren van de instellingen kunt u MP3-bestanden, foto's, of videobestanden uploaden naar de opgegeven mappen in de NAS.

**Opgelet:** Als u multimediabestanden uploadt naar de standaard map, maar de bestanden niet worden weergegeven in de mediaspeler, moet u op "Rescan content directories" (Inhoud directories opnieuw scannen) in het configuratiescherm van Media Server klikken.

## Multimediabeheer

De Mediabibliotheek service kan multimediabestanden scannen, zoals foto's, muziek en video's in aangewezen mediamappen en hen indexeren in de mediabibliotheek om ze in multimediatoepassingen te kunnen tonen. Miniatuurweergaven van foto's, muziek en video's zullen automatisch gegenereerd worden, zodat het gemakkelijker wordt als u door de multimediabestanden bladert in de daarbij behorende toepassingen.

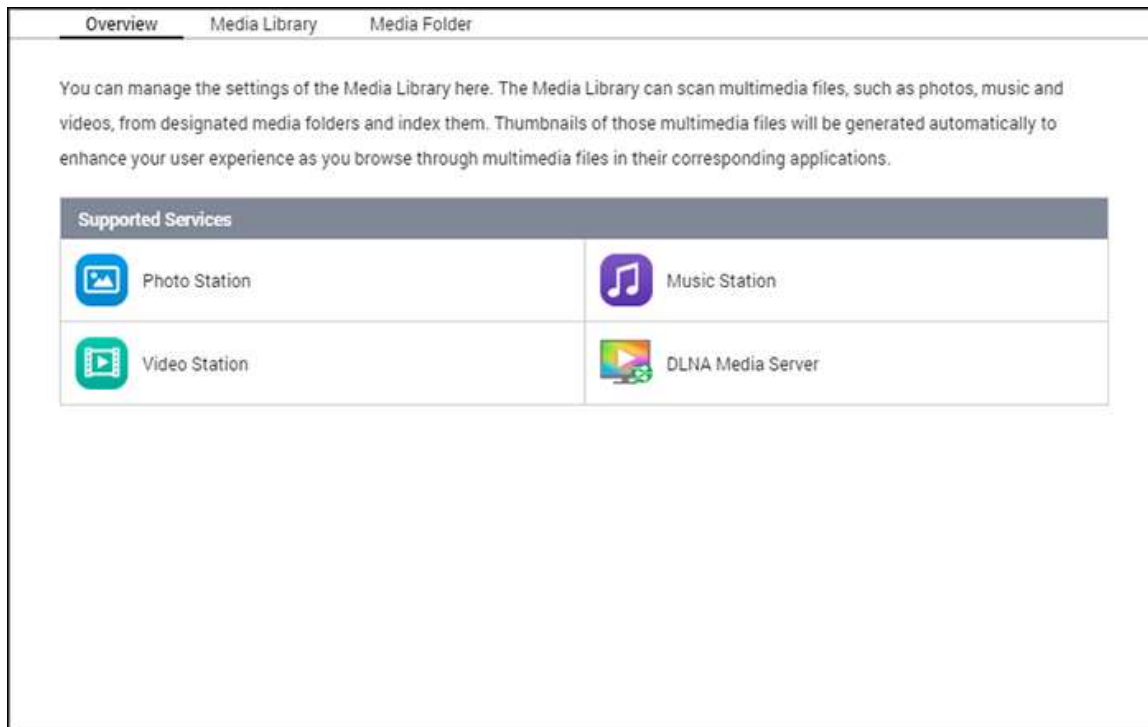

## Mediabibliotheek

- **Scaninstelling:** Drie opties zijn beschikbaar voor de mediascan:
  - Realtime scan: Nieuwe bestanden worden in realtime gescand zodra ze aan de mediamappen worden toegevoegd.
  - Scannen volgens schema: Hier kunt u het begin en het einde van de scan specificeren, en dit zal dagelijks automatisch uitgevoerd worden.
  - Handmatig scannen: De scan begint alleen wanneer u op "Scan now" (Nu scannen) heeft geklikt.
- **Prioriteit media scannen instellen op hoog:** Met deze optie kan de mediabibliotheek de mediabestanden direct verwerken zodat er snel miniatures voor de corresponderende toepassingen kunnen worden gegenereerd. Als het scannen en het overbrengen van bestanden tegelijkertijd wordt uitgevoerd, zal de overdrachtssnelheid van de bestanden worden verlaagd zodat het scannen van de media als eerste kan worden uitgevoerd.

- **Instellingen multimedia codepagina:** Verander deze instelling naar de corresponderende code bij non-UTF mediabestanden. Dus lettertype en tekens in de bijbehorende toepassingen kunnen dan correct weergegeven worden.
- **Reconstrueren index mediabibliotheek:** Door het reconstrueren van de mediabibliotheek, zal de NAS de gespecificeerde mediamappen scannen en de bestaande bibliotheek vervangen door de nieuwe.

De mediabibliotheek is standaard ingeschakeld. In sommige gevallen moet de mediabibliotheek uitgeschakeld worden (bijvoorbeeld wanneer multimediatoepassingen niet op de NAS geïnstalleerd zijn.) Om de mediabibliotheek uit te schakelen, klikt u op "Deactivate Mediabibliotheek" (Mediabibliotheek deactiveren). Merk op dat als de mediabibliotheek niet ingeschakeld is, zullen diensten zoals het Photo Station, Video Station, en Music Station, maar ook de DLNA Media Server niet correct functioneren. Om de mediabibliotheek weer in te schakelen, klikt u op "Activate Mediabibliotheek" (Mediabibliotheek activeren) (de knop "Mediabibliotheek deactiveren" zal in de knop "Mediabibliotheek activeren" veranderen nadat de mediabibliotheek uitgeschakeld is.)

#### **Opgelet:**

- De iTunes Server kan uitgeschakeld of verborgen worden bij de volgende zakelijke modellen: x70U, x79 Pro en x79U. Om de iTunes server in te schakelen kunt u "System Administration" (Systeembeheer) raadplegen in de sectie met de [General Settings](#) (Algemene instellingen).
- Als de mediabibliotheek niet ingeschakeld is, zullen services zoals Photo Station en Music Station, maar ook de DLNA Media Server niet correct functioneren.
- Image-bestanden met een breedte of hoogte lager dan 400 pixels worden niet geïndiceerd, en dus worden hun miniatures niet gegenereerd.


## **Mediamap**

Mediamappen zijn gedeelde mappen op de NAS die gescand worden op de multimedia-inhoud, zoals foto's, video's en muziekbestanden. De "/Multimedia" en "/Home" zijn de standaard mediamappen op de NAS (voor QTS 4.1 of latere versies worden alle standaard gedeelde mappen op de NAS geïdentificeerd als mediamappen voor gebruik in multimediatoepassingen.) Om mediamappen toe te voegen, klikt u eerst op "Add" (Toevoegen), selecteer mediatypen en mappen uit de lijst en klik op "Add" (Toevoegen). Om de gescande bestandstypen voor de mediamappen te veranderen, vinkt u de media bestandstypen uit en klikt u op "Apply" (Toepassen). Om de mediamappen te verwijderen, selecteert u eerst de mediamappen uit de lijst, en klik dan op "Delete" (Verwijderen) en "Apply" (Toepassen).



## Transcode-beheer

Transcoderen is het proces van het converteren van videobestanden in een universele format (\*.MP4) compatibel met het breedste assortiment aan mediaspelers zoals mobiele apparatuur en Smart-TVs. Geconverteerde bestanden met een groot aantal resoluties kunnen op verschillende netwerkomgevingen worden gebruikt voor een beter kijkgenot. Na het creëren van de transcodingstaken kunnen ze hier vanuit worden beheerd. De transcodingsservice is standaard ingeschakeld.

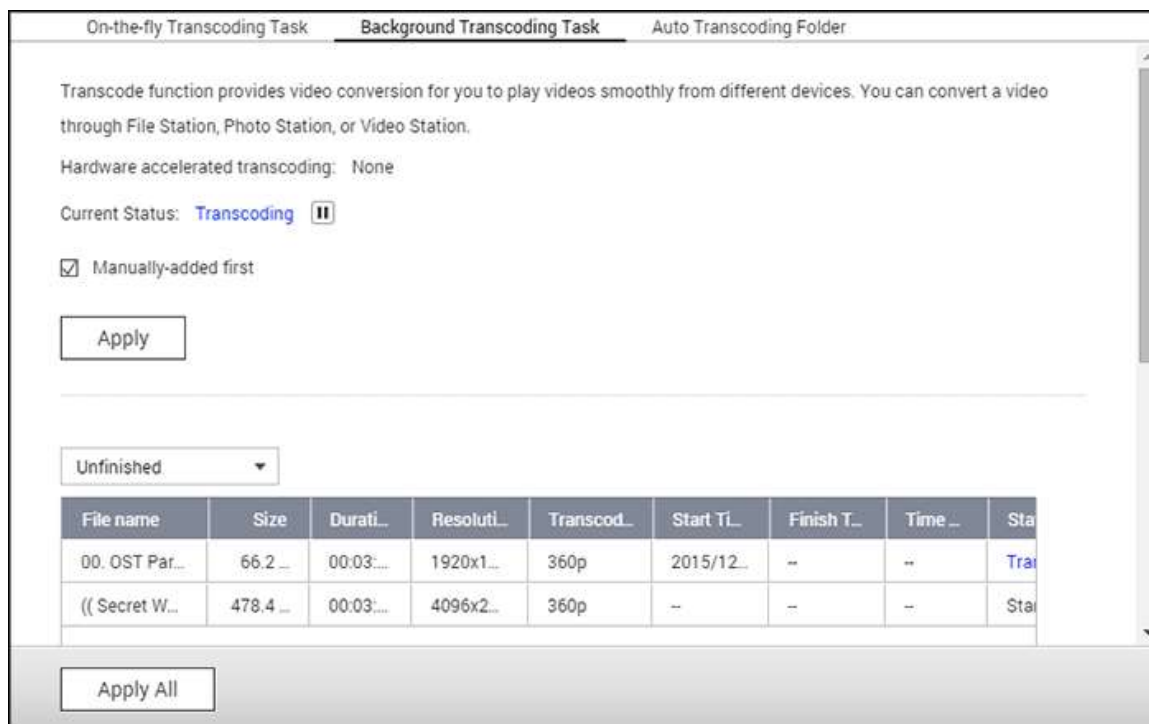

The screenshot shows a web interface for transcoding management. At the top, there are three tabs: "On-the-fly Transcoding Task", "Background Transcoding Task" (which is selected), and "Auto Transcoding Folder". Below the tabs, there is a text block explaining the transcoding function. The current status is "Transcoding" with a pause icon. There is a checkbox for "Manually-added first" which is checked. An "Apply" button is visible. Below this, there is a dropdown menu set to "Unfinished". A table displays the list of unfinished transcoding tasks. At the bottom, there is an "Apply All" button.

File name	Size	Durati...	Resolut...	Transcod...	Start T...	Finish T...	Time ...	Sta
00. OST Par...	66.2 ...	00:03:...	1920x1...	360p	2015/12...	--	--	Tra
(( Secret W...	478.4 ...	00:03:...	4096x2...	360p	--	--	--	Sta



## Makkelijke transcodeertaak

Transcoderen onderweg zal een video tegelijkertijd converteren en streamen terwijl u ernaar kijkt. Dit verbruikt meer CPU-bronnen. Als uw Turbo NAS is uitgerust met hardwareversnelling voor het transcoderen, dan wordt aangeraden om CodexPack te installeren om de transcodingssnelheid te verhogen en de belasting op de CPU te reduceren. U kunt kijken en regelen wie gebruikt maakt van de transcodingsservices voor onderweg.

Beheer alle transcodingstaken door middel van de volgende knoppen:

Knop	Naam	Beschrijving
Vernieuwen	Vernieuwen	De lijst vernieuwen.

Beheer elke transcodingstaak door middel van de volgende knoppen:

Knop	Naam	Beschrijving
	Prioriteit	Pas de volgorde aan waarin elke taak wordt uitgevoerd.
	Verwijderen	Verwijder de geselecteerde taak uit de lijst.

**Opgelet:** Deze functie is alleen voor de x86-serie. Raadpleeg de pagina met producten (softwarespecificaties) op de website van QNAP ([www.qnap.com](http://www.qnap.com)) om erachter te komen of deze functie beschikbaar is voor uw model.



## Transcoderingstaak op de achtergrond

Transcoderen op de achtergrond wordt gebruikt om een videobestand van tevoren te converteren, waardoor mogelijk zeer frequent gebruik van de CPU wordt voorkomen als de video door veel gebruikers tegelijkertijd wordt gebruikt. U kunt video's welke moeten worden getranscodeerd met de hand toevoegen via File Station, Photo Station of Video Station. Videobestanden kunnen worden geconverteerd in 240p, 360p, 480p, 720p en 1080p, en worden opgeslagen in de map "@Transcode" dat in dezelfde directory als de video zit.

Beheer alle transcoderingstaken door middel van de volgende knoppen:

Knop	Naam	Beschrijving
Transcoderen stoppen	Transcoderen stoppen	Onderbreek alle taken in de lijst die worden uitgevoerd.
Verwijder alle onvoltooide taken	Verwijder alle onvoltooide taken	Verwijder alle taken uit de lijst die nog niet klaar zijn.
Verwijder alle voltooide taken	Verwijder alle voltooide taken	Verwijder alle voltooide taken uit de lijst
Vernieuwen	Vernieuwen	De lijst vernieuwen.

Beheer elke transcoderingstaak door middel van de volgende knoppen:

Knop	Naam	Beschrijving
	Prioriteit	Pas de volgorde aan waarin elke taak wordt uitgevoerd.
	Verwijderen	Verwijder de geselecteerde taak uit de lijst.

## Map Automatisch transcoderen

Deze functie heeft als doel de hele map te converteren, in plaats van een bestand, in een keer, en binnen een map. De resolutie van elke submap kan apart worden ingesteld. Klik op "Toevoegen" om een nieuwe map toe te voegen en selecteer de videokwaliteit (resolutie) en de map om het toe te voegen aan de takenlijst.

## Webserver

Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Applications" (Toepassingen) > "Web Server" om de webserver en de virtuele host te configureren.

Web Server Virtual Host

Web Server

After enabling this function, you can upload the webpage files to "Web" network share to publish your website.

Enable Web Server ⓘ

Port number:

Enable secure connection (HTTPS)

Port number:

Enable WebDAV

Use the following permission for WebDAV access

Shared folder permission

WebDAV permission ⓘ

After enabling this service, click the following link to enter to Web Server.

Apply All

## Web Server

De NAS ondersteunt Webserver voor het creëren en beheren van websites. Het ondersteunt ook Joomla!, PHP en MySQL/SQLite om een interactieve website op te bouwen. Als u Web Server wilt gebruiken, moet u de volgende procedure uitvoeren.

1. Schakel de service in en voer het poortnummer in. Standaard is 80 het poortnummer.
2. De andere instellingen configureren:
  - a. Onderhoud: Klik op "Restore" (Herstellen) om de fabrieksinstellingen van de webserver te gebruiken.
  - b. php.ini onderhoud: Bepaal of u php.ini wilt uploaden, bewerken of herstellen.
3. Beveiligde verbinding (HTTPS): Voer het poortnummer in voor de SSL-verbinding.
4. Upload de HTML-bestanden naar de gedeelde map (Qweb/Web) op de NAS. Het bestand index.html, index.htm of index.php zal het pad naar huis zijn van uw webpagina.
5. U kunt de webpagina openen welke u hebt geüpload door `http://NAS IP/` in de webbrowser in te voeren. Merk op dat als de Web Server is ingeschakeld u `http://NAS IP:8080` moet invoeren in uw webbrowser om naar het inlogscherf van de NAS te kunnen gaan.

### Opgelet:

- Vergeet niet dat nadat u de webserver hebt uitgeschakeld, alle relevante toepassingen, waaronder Music Station, Photo Station, Happy Get of QAirplay niet meer beschikbaar zullen zijn.
- Als u PHP mail() wilt gebruiken, moet u naar "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Notification" (Meldingen) > "SMTP-server" gaan, en de SMTP-serverinstellingen instellen.

## WebDAV

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) is een verzameling uitbreidingen voor het HTTP(S)-protocol waardoor gebruikers in staat worden gesteld om gezamenlijk bestanden te bewerken en te beheren op de externe wereldwijde webserver. Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, kunt u de gedeelde mappen van uw NAS via het Internet opslaan als netwerkdrives van een externe PC. Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen) om de instellingen van de toegangsrechten te bewerken.

**Opgelet:** Op dit moment kunt u met WebDAV alleen NAS-gebruikers- en AD-domeingebruikersaccounts gebruiken. LDAP-gebruikersaccounts kunnen niet worden gebruikt.

Schakel WebDAV in en voer de onderstaande stappen uit om een gedeelde map op de NAS op te slaan als een netwerkdrive van uw PC.

1. Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen). Klik op de knop "Access Permissions" (Toegangspermissies) voor de bewuste map onder de kolom "Action" (Actie).
2. Kies "WebDAV access" (WebDAV-toegang) in het dropdown-menu bovenin het scherm en geeft de toegangsrechten op. Kies het verificatieniveau of scroll naar beneden om naar het account te zoeken en deze de toegangsrechten te geven. Klik op "Apply" (Toepassen).
3. Nu moet u via WebDAV de gedeelde mappen van de NAS linken als gedeelde mappen op uw besturingssystemen.

## Windows Vista

Als u gebruik maakt van Windows Vista, moet u de "Software Update for Web Folders (KB907306)" installeren. Deze update is er alleen voor 32-bits Windows

Vista. <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17c36612-632e-4c04-9382-987622ed1d64&displaylang=en>

1. Rechtsklik op "Computer" en selecteer: "Map Network Drive..." (Netwerkverbinding maken...)
2. Klik op "Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures" (Verbinding maken met een website waar u documenten en afbeeldingen kunt opslaan).
3. Kies: "Choose a custom network location" (Een aangepaste netwerklocatie kiezen).
4. Voer de URL van uw NAS met de naam van de map in. Syntax:  
http://NAS\_IP\_or\_HOST\_NAME/SHARE\_FOLDER\_NAME
5. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in waarmee de WebDAV toegangsrechten heeft tot de map.
6. Geef deze netwerklocatie een naam.
7. De webmap is met success gecreëerd.
8. U kunt de webmap vinden in "Network Location" (Netwerklocatie) in "Computer".
9. U kunt door deze link via HTTP/WebDAV verbinding maken met de map.

### **Mac OS X**

Voer de onderstaande procedure uit om uw NAS via WebDAV te verbinden op Mac OS X.

Client besturingssysteem: Mac OS X Snow Leopard (10.6.1)

1. Open "Finder" > "Connect to Server" (Verbinding maken met de server), en voer de URL van de map in. Syntax: http://NAS\_IP\_or\_HOST\_NAME/SHARE\_FOLDER\_NAME
2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in waarmee de WebDAV toegangsrechten heeft tot de map.
3. U kunt door deze link via HTTP/WebDAV verbinding maken met de map.
4. U kunt ook het verbindingspunt vinden in de categorie "SHARED" (GEDEELD) in Finder en het een van de inlogitems maken.

Merk op dat de bovenstaande aanwijzingen van toepassing zijn op Mac OS X 10.6, en gebruikt kunnen worden bij versie 10.4 of hoger.

### **Ubuntu**

Voer de onderstaande procedure uit om uw NAS via WebDAV te verbinden op Ubuntu.

Client besturingssysteem: Ubuntu 9.10 Desktop

1. Kies "Places" (Plaatsen) > "Connect to Server..." (Maak verbinding met de server)
2. Kies "WebDAV (HTTP)" of "Secure WebDAV (HTTPS)" (Beveiligde WebDAV (HTTPS)) als servicetype in overeenstemming met de instellingen op uw NAS, en voer uw hostinformatie in. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in waarmee de WebDAV toegangsrechten heeft tot de map. Klik op "Connect" (Verbinden) om de verbinding te maken.
3. Deze WebDAV-verbinding is met succes gemaakt. Er wordt automatisch een verbonden map gecreëerd op het bureaublad.

### **MySQL Management**

Installeer de phpMyAdmin software en sla de programmabestanden op in het Web of Qweb deel van de NAS. U kunt de mapnaam veranderen en verbinding maken met de database door de URL in te voeren in de browser.

**Opgelet:** "root" is de standaard gebruikersnaam van MySQL. Het wachtwoord is "admin". Verander uw root-wachtwoord **meteen** nadat u bent ingelogd in de phpMyAdmin-managementinterface.

### **SQLite Management**

Voer de onderstaande procedure uit of raadpleeg het bestand INSTALL in het gedownloadde SQLiteManager-\*.tar.gz? voor het installeren van SQLiteManager.

1. Pak het gedownloadde bestand SQLiteManater-\*.tar.gz uit.
2. Upload de uitgekakte map SQLiteManager-\* naar \\NAS IP\Web\ of \\NASIP\Qweb.
3. Open een webbrowser en ga naar [http://NAS IP/SQLiteManager-\\*/.?:](http://NAS IP/SQLiteManager-*/.?:)
  - o Het symbool "\*" staat voor het versienummer van SQLiteManager.

## Virtual Host

Virtual Host is een webservertechniek die het mogelijk maakt om meer dan een domein (website) te hosten op een fysieke en biedt een kostenbesparende oplossing voor privé gebruik en kleine bedrijven waar dat nodig is. U kunt meerdere websites (maximaal 32) hosten op de NAS dankzij deze functie.

### Voor u start

In deze tutorial gebruiken we de informatie uit de onderstaande tabel ter referentie.

Hostnaam	WAN/LAN IP en poort	Documentroot	Demo webtoepassing
site1.mysite.com	WAN IP: 111.222.333.444	/Qweb/site1_mysite	Joomla!
site2.mysite.com	LAN IP: 10.8.12.45	/Qweb/site2_mysite	WordPress
www.mysite2.com	(NAS) Port: 80 (NAS)	/Qweb/www_mysite2	phpBB3

Voordat u begint moet u de volgende zaken controleren:

- Webserver: Schakel Web Server in "Applications" (Toepassingen) > "Web Server" (Webserver) in.
- DNS-records: De hostnaam moet verwijzen naar de WAN IP van uw NAS en normaal u kunt dit instellen vanuit uw DNS-serviceproviders.
- Poort doorsturen: Als de webserver op poort 80 luistert, moet u het doorsturen van de poort inschakelen op uw router om al het inkomende verkeer vanuit poort 80 door te sturen naar de LAN IP (10.8.12.45) van uw NAS.
- SSL-certificaat-import: Als u een SSL-verbinding voor de website gaat inschakelen en van plan bent om uw vertrouwde SSL-certificaten te gebruiken, kunt u het certificaat importeren vanuit de administratie back-end onder "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Security" (Beveiliging) > "Certificate & Private Key" (Certificaat & privecode).


### Virtual Host gebruiken

Voer de onderstaande procedure uit om Virtual Host te gebruiken.

1. Kies: "Enable Virtual Host" (Virtual Host inschakelen) en klik op "Apply" (Toepassen).
2. Klik op "Create a Virtual Host" (Een virtuele host creëren).



3. Voer de hostnaam in en geef de map op (onder Web of Qweb) waar de bestanden naar toe zullen worden geüploadt.
4. Geef het protocol (HTTP of HTTPS) voor de verbinding op. Als u HTTPS selecteert, moet u controleren of de optie: "Beveiligde verbinding inschakelen (SSL)" in Webserver is ingeschakeld.
5. Voer het poortnummer in voor de verbinding.
6. Klik op "Apply" (Toepassen).
7. Ga verder met het invoeren van de informatie voor de overige sites die u wilt hosten op de NAS.
8. Creëer een map voor elke website (site1\_mysite, site2\_mysite, en www\_mysite2) en begin met het overbrengen van de bestanden van de website naar de bijbehorende mappen.

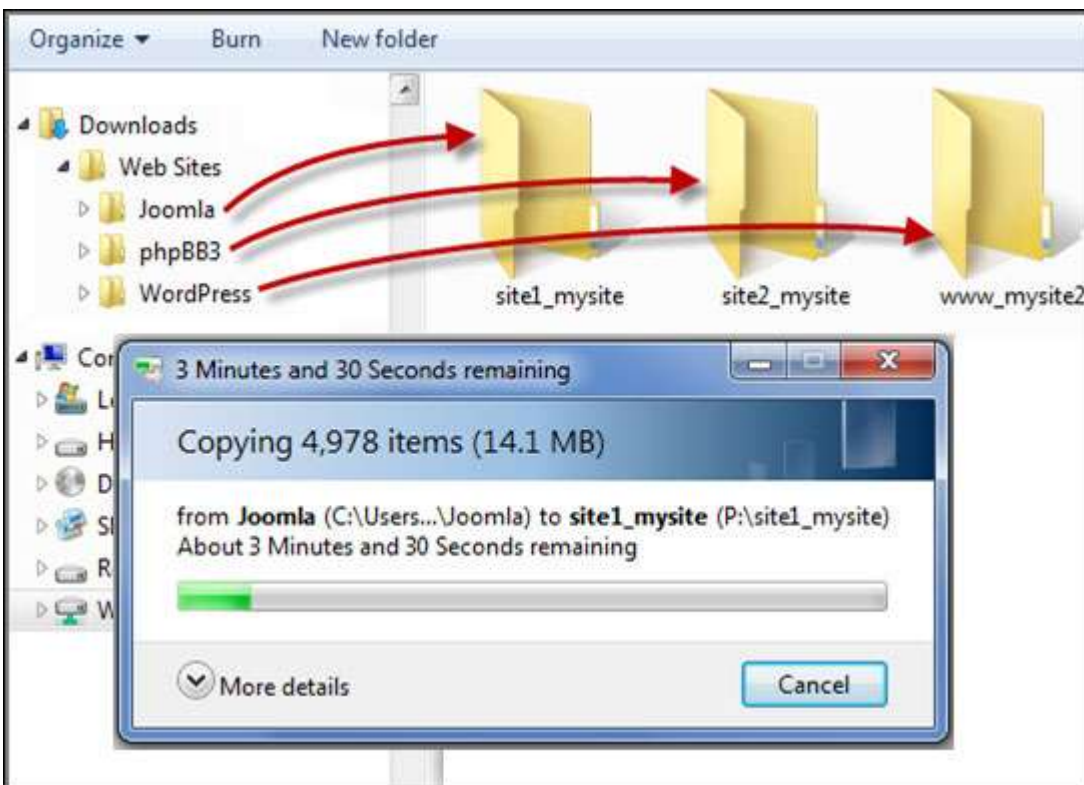

Zodra de overdracht van bestanden is voltooid moet u uw webbrowsers richten op de websites via [http://NAS\\_host\\_name](http://NAS_host_name) of [https://NAS\\_host\\_name](https://NAS_host_name) al naargelang uw instellingen.

In dit voorbeeld zijn de URLs:

<http://site1.mysite.com>


<http://site2.mysite.com>

<http://www.mysite2.com>

De Joomla!, phpBB3, en WordPress webpagina's dienen respectievelijk te verschijnen.

## LDAP-server

De LDAP-server van de NAS stelt de beheerder in staat om gebruikers te creëren voor het gebruiken van meerdere NS-servers met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord.

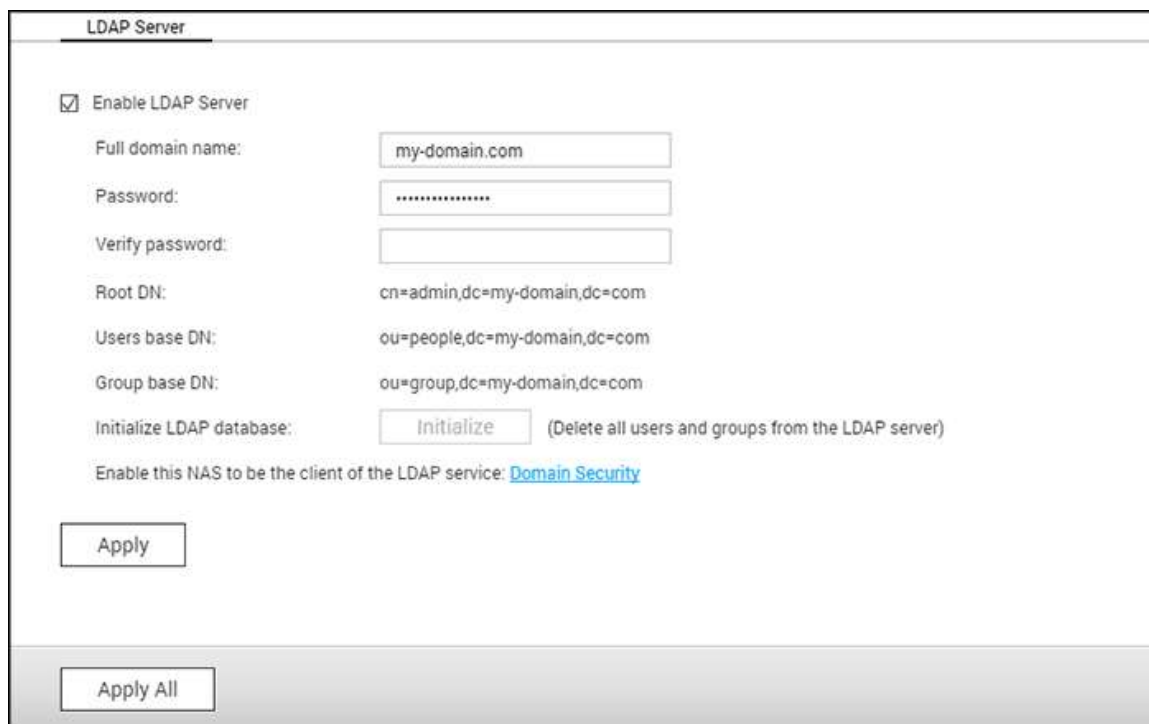

The screenshot shows the 'LDAP Server' configuration window. At the top, there is a checkbox labeled 'Enable LDAP Server' which is checked. Below this, there are several input fields: 'Full domain name' with the value 'my-domain.com', 'Password' with a masked password '\*\*\*\*\*', and 'Verify password' which is empty. There are also three text labels with corresponding values: 'Root DN: cn=admin,dc=my-domain,dc=com', 'Users base DN: ou=people,dc=my-domain,dc=com', and 'Group base DN: ou=group,dc=my-domain,dc=com'. Below these is an 'Initialize LDAP database:' section with an 'Initialize' button and a note '(Delete all users and groups from the LDAP server)'. At the bottom of the form, there is a link 'Enable this NAS to be the client of the LDAP service: [Domain Security](#)'. At the very bottom of the window, there are two buttons: 'Apply' and 'Apply All'.

## De LDAP-server configureren

Voer de onderstaande procedure uit om de LDAP-server te configureren.

1. De LDAP-server inschakelen: Log als "admin" in op de NAS. Ga naar "Applications" (Toepassingen) > "LDAP-server" en schakel de LDAP-server in. Voer de LDAP-domeinnaam en het wachtwoord voor de LDAP-server in en klik op "Apply" (Toepassen).
2. LDAP-gebruikers creëren: Klik in het tabblad "Users" (Gebruikers) op "Create a User" (Gebruiker creëren) of "Batch Import Users" (Meerdere gebruikers creëren) of op "Batch Import Users" (Batch import gebruikers). Volg de aanwijzingen van de wizard om de LDAP-gebruikers te creëren. Zodra u de LDAP-gebruikers hebt gecreëerd, kan de NAS met het domein worden verbonden. U kunt de machtigingen van de LDAP-gebruikers instellen en hen door de NAS laten verifiëren.
3. Een NAS verbinden met een LDAP-domein: Stel LDAP-gebruikers in staat om verbinding te maken met de NAS, verbindt de NAS met het LDAP-domein. Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Domain Security" (Domeinbeveiliging). Kies: "LDAP authentication" (LDAP-verificatie) en kies: "LDAP server of local NAS" (LDAP-server van lokale NAS) als servertype. Klik op "Apply" (Toepassen). De NAS is nu een client van de

LDAP-server. Ga naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Users" (Gebruikers) of "User Groups" (Gebruikersgroepen) en kies: "Domain Users" (Domeingebruikers) of "Domain Groups" (Domeingroepen) om de domeingebruikers of -groepen te bekijken. U kunt ook de mapmachtigingen instellen voor de domeingebruikers of -groepen.

4. Een tweede NAS verbinden met een LDAP-domein: U kunt meerdere NAS-server verbinden met hetzelfde LDAP-domein en LDAP-gebruikers in staat stellen om met dezelfde inloggegevens verbinding te maken met de NAS-servers. Als u een andere NAS verbinding wilt laten maken met het LDAP-domein, moet u inloggen op de NAS en naar "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Privilege Settings" (Domeinbeveiliging) gaan. Kies: "LDAP authentication" (LDAP-verificatie) en kies: "LDAP server of a remote NAS" (LDAP-server van een externe NAS) als servertype. Voer de DNS-naam of het IP-adres van de externe NAS, de naam van het door u eerder gecreëerde LDAP-domein en het wachtwoord van de LDAP-server in. Klik op "Apply" (Toepassen).

### **De LDAP-database back-uppen/herstellen**

Voor het back-uppen van de LDAP-database op de NAS kiest u "Back up Database" (Database back-uppen) en geeft u aan hoe vaak de back-up moet worden uitgevoerd, de bestemmingsmap op de NAS en stelt u de andere opties in. Als u een LDAP-database wilt herstellen, gaat u naar het \*.exp bestand en klikt u op "Import" (Importeren). Klik op "Apply" (Toepassen) om de instellingen toe te passen.

#### **Opgelet:**

- Als de naam van een gebruiker is veranderd in de LDAP-server, dan moet de mapmachtiging weer worden toegewezen op de NAS.
- Maak geen lokale gebruikers-accounts op de NAS aan die reeds aanwezig zijn in de LDAP-directory, dit om conflicten met andere accounts te voorkomen.

## VPN-service

De NAS ondersteunt de Virtual Private Network (VPN) service zodat gebruikers toegang kunnen krijgen tot de NAS en bronnen op een privé netwerk vanaf internet. Stel uw NAS in als een VPN-server op deze bladzijde.

VPN Server Settings    Privilege Settings    Connection List

**PPTP Settings**

The PPTP server allows users to access the LAN remotely. Use the default settings or specify the settings manually. To understand more, please check: (<https://www.qnap.com/vpnserver>)

Enable PPTP VPN server

VPN client IP pool: 10 . 0 . 0 . 2 - 10 . 0 . 0 . 254

**Advanced Settings ▲**

Maximum number of clients: 5 ▼

Authentication: MS-CHAPv2 ▼

Encryption: High (AES 128 bit) ▼

Network interface: Ethernet 1 ▼

Specify DNS server manually: 0 . 0 . 0 . 0

Apply All

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [VPN-server opzetten](#)
- [Opzetten en verbinden van VPN-clientsoftware van derden](#)
- [Privilege-instellingen](#)
- [Verbindingslijst](#)

### VPN-server opzetten

1. PPTP of OpenVPN-service inschakelen: De NAS ondersteunt PPTP en OpenVPN voor een VPN-verbinding. Kies een van de opties en configureer de instellingen.
  - PPTP: Het Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) is een van de meest gebruikte methoden voor een VPN-verbinding. Het wordt standaard ondersteunt door Windows, Mac, Linux, Android en iPhone. U kunt ook de VPN-client IP-pool en geavanceerde instellingen aangeven (inclusief het maximum aantal clients, authenticatie-protocol, coderingsmethode, netwerkinterface en DNS-server.)
  - OpenVPN: OpenVPN is een open source VPN-oplossing die gebruik maakt van SSL-encryptie voor een beveiligde verbinding. Om verbinding te maken met de

OpenVPN-server, moet een OpenVPN-client op uw PC geïnstalleerd worden. Klik op "Download Configuration File" (Configuratiebestand downloaden) voor het downloaden van de VPN-clientinstellingen, certificaat/sleutel en de installatiegids vanaf de NAS en upload de bestanden naar de OpenVPN-client. U kunt ook de VPN-client IP pool en geavanceerde instellingen aangeven (met inbegrip van de VPN-serverpoort, maximum aantal clients, encryptie-methode, netwerkinterface, DNS-server, en of de redirect-gateway en gecompimeerde gegevens gebruiken voor hun overdracht via VPN. )

2. Configureer "port forwarding" (poortdoorsturing) via de auto router configuratie: De NAS ondersteunt "auto port forwarding" voor UPnP (Universal Plug-and-Play network protocol) routers. Ga naar "myQNAPcloud" > "Auto Router Configuration" om UPnP poortdoorsturing in te schakelen en open de poorten van de PPTP of de OpenVPN-service op de router.
3. De myQNAPcloud service registreren: U kunt verbinding maken met de NAS via WAN IP of myQNAPcloud naam. Voor de configuratie van de myQNAPcloud service kunt u terecht bij het hoofdstuk over de myQNAPcloud Service of bezoek [myQNAPcloud\(https://www.myqnapcloud.com\)](https://www.myqnapcloud.com).
4. VPN-gebruikers toevoegen: Ga naar "Applications" (Toepassingen) > "VPN Server" > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen), klik op "Add VPN Users" (VPN-gebruikers toevoegen). De lokale NAS-gebruikers zullen weergegeven worden. Kies de gebruikers die de VPN-service gebruiken mogen en hun verbindingmethode (PPTP, OpenVPN of beide). Klik op "Add" (Toevoegen).
5. Maak een verbinding met het privé netwerk via een VPN-client: Nu kunt u uw VPN-client gebruiken om een verbinding te maken met de NAS via de VPN-service.

#### **Opgelet:**

- Het standaard NAS IP-adres is 10.0.0.1 bij een PPTP VPN-verbinding.
- Upload het configuratiebestand naar de OpenVPN-client iedere keer dat de OpenVPN-instellingen, de myQNAPcloud naam, of het beveiligingscertificaat veranderd wordt.
- Om verbinding te maken met de PPTP-server op het internet, moeten de PPTP passthrough-opties op sommige routers geopend worden. PPTP gebruikt alleen poort TCP-1723; stuur deze poort handmatig door als uw router geen UPnP ondersteunt.

#### **Extra referentie:**

- U kunt een extra beveiligingslaag toevoegen aan de VPN-service door het installeren van L2TP/IPsec vanuit de App Center. Raadpleeg de [NAS Add-ons](#) hoofdstuk voor details.

## **Opzetten en verbinden van VPN-clientsoftware van derden**

### **PPTP op Windows 7**

1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network and Sharing Center" (Netwerkcentrum). Kies "Set up a new connection or network" (Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen).
2. Kies "Connect to a workplace" (Verbinding met een bedrijfsnetwerk maken) en klik op "Next" (Volgende).
3. Kies "Use my Internet connection (VPN)" (Mijn internetverbinding (VPN) gebruiken).
4. Vul de myQNAPcloud naam of het WAN IP-adres in van de NAS en vul de naam van de verbinding in. Klik daarna op "Next" (Volgende).
5. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in die afkomstig zijn van de NAS voor VPN-toegang. Klik op "Connect" (Verbinden).

### **PPTP op Mac OS X 10.7**

1. Kies "Apple menu" > "System Preferences" (Systeemvoorkeuren), en klik op "Network" (Netwerk).
2. Klik op "Add (+)" onderaan de lijst, en kies "VPN" als de interface.
3. Kies het VPN-type overeenkomstig de NAS-instellingen voor het maken van een verbinding. Vul de servicenaam in.
4. In "Server Address" (Serveradres) vult u de myQNAPcloud naam of het WAN IPadres van de NAS in. In "Account Name" (Accountnaam) vult u de gebruikersnaam in die toegevoegd wordt vanuit de NAS.
5. Klik op "Authentication Settings" (Authenticatie-instellingen), en vul de authenticatiegegevens van de gebruiker in die door de netwerkbeheerder verstrekt zijn.
6. Na het invullen van de authenticatiegegevens van de gebruiker klikt u op "OK", en klik daarna op "Connect" (Verbinden).

### **PPTP op iOS 5**

1. Ga naar "Settings" (Instellingen) > "General" (Algemeen) > "Network" (Netwerk), kies "VPN".
2. Kies "Add VPN Configuration" (VPN-configuratie toevoegen).
3. Kies "PPTP", en vul de beschrijving, de server, het account en het wachtwoord in voor de verbinding.
4. Keer terug naar "Settings" (Instellingen) > "General" (Algemeen) > "Network" (Netwerk) > "VPN", en schakel "VPN" in.

### **OpenVPN op Windows**

1. Download OpenVPN vanaf <http://openvpn.net/>
2. Installeer de OpenVPN-client op Windows. De standaard installatiemap is C:\Program Files\OpenVPN.
3. Open OpenVPN als een beheerder.

4. Download het OpenVPN configuratiebestand en het certificaat vanaf de NAS ("Applications" (Toepassingen) > "VPN Server" > "VPN Server Settings" (VPN-serverinstellingen) > "OpenVPN Settings" (OpenVPN-instellingen).)
5. Wijzig openvpn.ovpn en vervang "OPENVPN\_SERVER\_IP" met het OpenVPN server IP-adres.
6. Zet "ca.crt" en "openvpn.ovpn" in de configuratiemap onder de OpenVPN configuratie-submap (C:\Program Files\OpenVPN\config.)

**Opgelet:** Als de OpenVPN-client draait op Windows 7, voeg dan de firewall-regels toe in de geavanceerde instellingen van OpenVPN.

### OpenVPN op Windows

1. Download OpenVPN vanaf <http://openvpn.net/index.php>
2. Installeer de OpenVPN-client op Linux.
3. Download het OpenVPN configuratiebestand en het certificaat vanaf de NAS ("Applications" (Toepassingen) > "VPN Server" > "VPN Server Settings" (VPN-serverinstellingen) > "OpenVPN Settings" (OpenVPN-instellingen).)
4. Wijzig openvpn.ovpn en vervang "OPENVPN\_SERVER\_IP" met het OpenVPN server IP-adres.
5. Zet "ca.crt" en "openvpn.ovpn" in de configuratiemap onder de OpenVPN configuratie-submap.
6. Draai OpenVPN.

### OpenVPN op Mac

1. Download de schijf-image van de OpenVPN-client vanaf <http://code.google.com/p/tunnelblick/>
2. Lanceer Tunnelblick.
3. Download het OpenVPN configuratiebestand en het certificaat vanaf de NAS ("Applications" (Toepassingen) > "VPN Service" > "VPN Server Settings" (VPN-serverinstellingen) > "OpenVPN Settings" (OpenVPN-instellingen).)
4. Wijzig openvpn.ovpn en vervang "OPENVPN\_SERVER\_IP" (alfred.myqnapnas.com) met het OpenVPN server IP-adres.
5. Zet "ca.crt" en "openvpn.ovpn" in de configuratiemap onder de OpenVPN configuratie-submap.
6. Draai OpenVPN.

### Privilege-instellingen

Kies de VPN-gebruikers en specificeer hun privileges.

### **VPN-gebruikers toevoegen**

Klik op "Add VPN Users" (VPN-gebruikers toevoegen) en volg de wizard om de systeemgebruikers te kiezen en hun privileges in te stellen.

**Opmerking:** Alleen lokale gebruikers kunnen op dit moment gebruik maken van de VPN-service.

### **VPN-gebruikers verwijderen**

Klik op "Delete" (Verwijderen) om de VPN-gebruikers te verwijderen. De gebruikers kunnen geen verbinding meer maken met de VPN-service nadat zij verwijderd zijn.


### **Verbindingslijst**

De lijst toont de verbindingstatus van de VPN-clients. U kunt in de lijst met de rechtermuisknop klikken op een client om de client-verbinding te verbreken.



## VPN-client

De NAS biedt de VPN-clientservice die een verbinding kan maken met een VPN-server via PPTP of OpenVPN. De NAS ondersteunt ook het opslaan van meerdere VPN-instellingen om eenvoudig te kunnen schakelen tussen verschillende verbindingen.

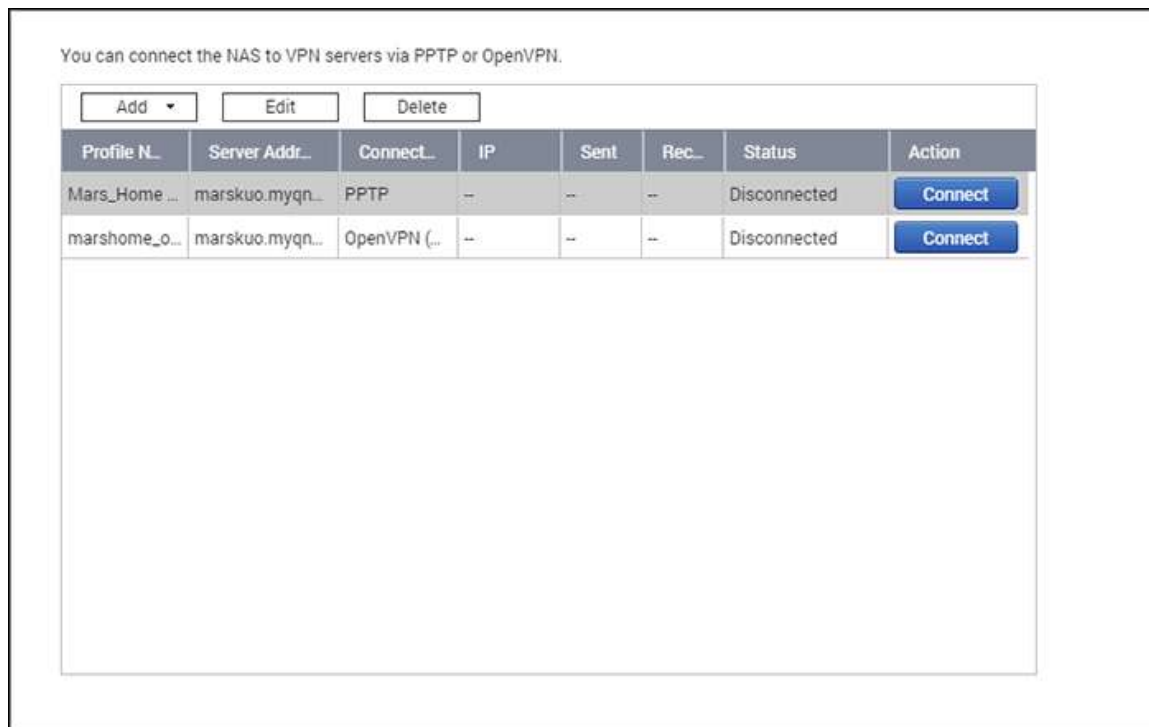

Onderwerpen die in dit hoofdstuk besproken worden:

- [Voor u begint](#)
- [Verbinding maken met een VPN-server via PPTP](#)
- [Verbinding maken met een VPN-server via OpenVPN](#)

### Voor u begint

Alvorens de VPN-clientservice te starten, moet u ervoor zorgen dat uw NAS als volgt ingesteld is:

- De internetverbinding is normaal.
- Uw QTS-versie is ten minste 4.1.2.
- Als u een actieve VPN-serverservice heeft, moet u deze uitschakelen. De client- en serverservices kunnen niet tegelijkertijd draaien.

### Verbinding maken met een VPN-server via PPTP

Het Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) is een algemeen gebruikte methode voor het implementeren van VPN en wordt ondersteund door de meeste clients waaronder Windows, Mac OS X, Linux en mobiele apparaten.

1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "VPN Client".
2. Klik op "Add" (Toevoegen) > "PPTP" om verbinding te maken met een VPN-server.
3. Vul de configuratie-instellingen van de verbinding in, inclusief de profielnaam, het serveradres (waarmee u een verbinding wenst te maken) en de gebruikersnaam en het wachtwoord van de VPN-server.
4. Kies een van de volgende authenticatie-mechanismen uit het menu "Authentication" (Authenticatie) om het wachtwoord te beveiligen van de VPN-client tijdens authenticatie:
  - MS-CHAPv2: Het wachtwoord zal versleuteld worden via Microsoft CHAP version 2.
  - MS-CHAP: Het wachtwoord zal versleuteld worden via Microsoft CHAP version 1.
  - PAP: Het wachtwoord zal niet versleuteld worden.
  - CHAP: Het wachtwoord zal versleuteld worden via CHAP.
5. Als u kiest MS-CHAP of MS-CHAPv2, ga dan naar het menu "Encryption" (Codering) en kies een optie:
  - "None" (Geen): De VPN-verbinding zal niet versleuteld worden.
  - "Medium (AES 40/128 bit)" (Gemiddeld (AES 40/128 bit)): De VPN-verbinding zal versleuteld worden via een 40-bit of 128-bit sleutel.
  - "High (AES 256 bit)" (Hoog (AES 256 bit)) : De VPN-verbinding zal versleuteld worden met een 256-bit sleutel (het hoogst mogelijke niveau).
6. Vink de volgende opties aan afhankelijk van uw configuraties:
  - "Use the default gateway on remote network" (De standaard gateway op het externe netwerk gebruiken): Hiermee kunnen alle pakketjes verzonden worden via de VPN-server.
  - "Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS" (Sta andere netwerkapparaten toe verbinding te maken met de VPN via de NAS): Dit zal netwerkapparaten op dezelfde LAN als de NAS toestaan verbinding te maken met dezelfde VPN.
  - "Reconnect when the VPN connection is lost" (Weer verbinden wanneer de VPN-verbinding onderbroken wordt): Hierdoor zal weer automatisch verbinding gemaakt worden met de VPN-server wanneer de verbinding onderbroken wordt.
7. Klik op "Connect" (Verbinden) om te starten.

**Opgelet:** Als aanvinkt "Use the default gateway on remote network" (De standaard gateway op het externe netwerk gebruiken), zal de standaard gateway op uw NAS veranderen in de standaard gateway van de VPN-server.

Als u aanvinkt "Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS" (Andere netwerkapparaten toestaan verbinding te maken met de VPN via de NAS) kan het netwerkapparaat toegang krijgen tot de VPN via de NAS. Om deze functie in te schakelen, moet u de standaard gateway op dat andere apparaat wijzigen. Gebruikmakend van een Windows PC als voorbeeld:

1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network and Sharing Center" (Netwerkcentrum) > "Change adapter settings" (Adapterinstellingen veranderen).
2. Klik met de rechtermuisknop op het verbindings-icoon en kies "Properties" (Eigenschappen).
3. Kies "Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)" en klik op "Properties" (Eigenschappen).
4. Kies "Use the following IP address" (Het volgende IP-adres gebruiken) en verander de standaard gateway naar het IP-adres van de NAS dat de VPN-clientservice bedient (in dit geval is dat 192.168.1.14) en klik daarna op "OK".

### **Verbinding maken met een VPN-server via OpenVPN**

De NAS ondersteunt ook OpenVPN, dat een open-source oplossing is voor VPN-services. Het beveiligt een VPN-verbinding met het SSL/TLS encryptie-mechanisme. Het is ook beschikbaar op Windows, Mac OS X, Linux, Android en iOS.

Om verbinding te maken met een VPN-server via OpenVPN, volgt u deze stappen:

1. Login op de NAS en ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Application" (Toepassing) > "VPN Client" > klik op "Add" (Toevoegen) en kies "OpenVPN" om verbinding te maken met een VPN-server.
2. Vul de configuratie-instellingen van de verbinding in, inclusief de profielnaam, het serveradres (waarmee u een verbinding wenst te maken) en de gebruikersnaam en het wachtwoord van de VPN-server. Kies dezelfde configuratie als de OpenVPN-server in "Server Port" (Serverpoort).
3. Klik op "Certification" (Certificering) om het certificaat (ca.crt) te importeren dat geëxporteerd is vanuit de OpenVPN-server.
4. Vink de volgende opties aan afhankelijk van uw configuraties:
  - "Enable compressed VPN link" (Gecomprimeerde VPN-link inschakelen): Dit zal data comprimeren alvorens deze te versturen via VPN.
  - "Use the default gateway on remote network" (Gebruik de standaard gateway op het externe netwerk): Hiermee kunnen alle pakketjes verzonden worden via de VPN-server.
  - "Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS" (Sta andere netwerkapparaten toe verbinding te maken met de VPN via de NAS): Dit zal netwerkapparaten op dezelfde LAN als de NAS toestaan verbinding te maken met dezelfde VPN.

- "Reconnect when the VPN connection is lost" (Weer verbinden wanneer de VPN-verbinding onderbroken wordt): Hierdoor zal weer automatisch verbinding gemaakt worden met de VPN-server wanneer de verbinding onderbroken wordt.
5. Klik op "Connect" (Verbinden) om te starten.
- Als aanvinkt "Use the default gateway on remote network" (De standaard gateway op het externe netwerk gebruiken), zal de standaard gateway op uw NAS veranderen in de standaard gateway van de VPN-server.
  - Als u aanvinkt "Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS" (Andere netwerkapparaten toestaan verbinding te maken met de VPN via de NAS) kunt u de bovenstaande tutorial raadplegen voor meer details.

## SQL-server

U kunt SQL-server als de database van de website inschakelen.

The screenshot shows the 'LDAP Server' configuration window. It includes a checkbox for 'Enable LDAP Server' which is checked. Below this are several input fields: 'Full domain name' with the value 'my-domain.com', 'Password' with masked characters, and 'Verify password' which is empty. There are also pre-filled fields for 'Root DN' (cn=admin,dc=my-domain,dc=com), 'Users base DN' (ou=people,dc=my-domain,dc=com), and 'Group base DN' (ou=group,dc=my-domain,dc=com). An 'Initialize' button is present next to the text '(Delete all users and groups from the LDAP server)'. At the bottom, there is a link for 'Domain Security' and two buttons: 'Apply' and 'Apply All'.

**Opgelet:** Voor legacy ARM-modellen (TS-x21, TS-x20, TS-x19, TS-x12 and TS-x10) geldt dat MySQL nog steeds wordt gebruikt als de standaard SQL-server. Als u een legacy ARM-model gebruikt kunt u nog steeds MariaDB vanuit het App Center installeren.

- **TCP/IP-netwerken inschakelen:** U kunt deze optie inschakelen om de MySQL-server van de NAS in te stellen als databaseserver van een andere webserver op een andere plek via een internetverbinding. Als u deze optie uitschakelt, wordt uw MySQL-server alleen ingesteld als lokale databaseserver voor de webserver van de NAS. Na het inschakelen van de externe verbinding, moet u een poort toewijzen voor de externe verbindingsservice van de MySQL-server. Standaard is 3306 het poortnummer. Nadat u de NAS voor het eerst hebt geïnstalleerd, wordt een map met de naam phpMyAdmin gecreëerd in de Qweb/Web-netwerkmap. U kunt `http://NAS IP/phpMyAdmin/` invoeren in de webbrowser om naar de phpMyAdmin-pagina te gaan en de database van MySQL beheren.
- **Onderhoud database:**
  - Root-wachtwoord resetten: Voer deze functie uit om het wachtwoord van de MySQL-root te resetten als "admin".

- Database opnieuw initialiseren: Voer deze functie uit om alle data in de MySQL-database te verwijderen.

**Opgelet:**

- Als u deze functie wilt gebruiken op de TS-x39/509/809-serie moet u de systeemfirmware updaten met de op de CD-ROM geleverde image-bestand of de nieuwste systeemfirmware downloaden vanaf <http://www.qnap.com>.
- Verwijder de phpMyAdmin-map niet. U kunt deze map een andere naam geven maar de link op de pagina van MySQL-server wordt niet bijgewerkt. U kunt de link <http://NAS> IP/nieuwe map naam invoeren in de webbrowser om verbinding te maken met de map met de nieuwe naam.
- De phpMyAdmin-map wordt na de allereerste installatie gecreëerd. Als u de firmware bijwerkt, blijft de mapnaam hetzelfde.

## Syslog-server

De NAS als syslog-server configureren, syslog-filters maken en beschikbare syslog-berichten bekijken op deze pagina.

The screenshot shows the configuration page for a Syslog server. It is divided into three sections: 'Server Settings', 'Log Settings', and an 'Apply All' button at the bottom. In the 'Server Settings' section, the 'Enable Syslog Server' checkbox is checked. Below it, 'Enable TCP' and 'Enable UDP' are also checked. The 'TCP port' and 'UDP port' fields both contain the value '514'. In the 'Log Settings' section, the 'Maximum log size (MB)' field is set to '50'. The 'Log file' field is set to 'Download' (via a dropdown) and 'messages'. An 'Apply All' button is located at the bottom left of the configuration area.

## Serverinstellingen

- **Serverinstellingen:** Voor het configureren van de NAS als Syslog-server en het in staat te stellen om syslog-berichten van de clients te ontvangen, moet u de Syslog-server inschakelen. Kies de protocollen (TCP en/of UDP) die de NAS gebruikt om syslog-berichten te ontvangen. Specificeer de poortnummers indien nodig of gebruik standaard poortnummer 514. Klik op "Apply" (Toepassen) om de instellingen op te slaan. Na het inschakelen van de NAS als syslog-server moet u het IP-adres van de NAS invoeren als het IP-adres van de syslog-server op de syslog-clients om van hen syslog-berichten te kunnen ontvangen.
- **Log-instellingen:** Geef de maximale grootte op van de syslog-berichten (1-100 MB), de locatie (NAS gedeelde map) waar de logs zullen worden opgeslagen, en de naam van het bestand. Zodra de logs de maximum grootte hebben bereikt, wordt het logbestand automatisch gearchiveerd en krijgt het een andere naam met de archiefdatum als MyLogFile\_yyyy\_mm\_dd, bijvoorbeeld MyLogFile\_2011\_12\_31. Als er meerdere logbestanden op dezelfde dag worden gearchiveerd, krijgt het bestand de volgende naam: MyLogFile\_yyyy\_mm\_dd.[nummer]. Bijvoorbeeld: MyLogFile\_2011\_12\_31.1, MyLogFile\_2011\_12\_31.2, et cetera. Klik op 'Toepassen' om de instellingen op te slaan.

- **Meldingen per e-mail:** Via de NAS is het mogelijk om waarschuwingen per e-mail te sturen naar speciaal daarvoor aangewezen e-mailadressen (maximaal 2, ingesteld in "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Notification" (Meldingen) > "Alert Notification"(Waarschuwingen)) als de ernst van de ontvangen syslog-meldingen past bij het opgegeven niveau. Als u deze functie wilt gebruiken moet u de SMTP-severinstellingen in "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Notification" (Meldingen) > "SMTP-server" instellen. Schakel daarna meldingen per e-mail in en selecteert het waarschuwningsniveau in "Applications" (Toepassingen) > "Syslog-server" > "Server Settings" (Serverinstellingen). Klik op "Apply" (Toepassen) om de instellingen op te slaan.

<b>Ernst</b>	<b>Niveau (het laagste getal is het hoogste niveau)</b>	<b>Beschrijving</b>
Nood	0	Noodsituatie: Het systeem is instabiel. Er worden waarschuwingmails verstuurd als er syslog-berichten van niveau 0 – 1 worden ontvangen.
Alarm	1	Alarm: Onmiddellijk handelen vereist. Er worden waarschuwingmails verstuurd als er syslog-berichten van niveau 1 – 1 worden ontvangen.
Krit	2	Kritisch: De toestand is kritiek. Er worden waarschuwingmails verstuurd als er syslog-berichten van niveau 2 – 1 worden ontvangen.
Fout	3	Fout: Foutcondities. Er worden waarschuwingmails verstuurd als er syslog-berichten van niveau 3 – 1 worden ontvangen.
Waarschuwing	4	Waarschuwing: Er zijn waarschuwingen afgegeven. Er worden waarschuwingmails verstuurd als er syslog-berichten van niveau 4 – 1 worden ontvangen.




## **Filterinstellingen**

Deze functie mag alleen worden gebruikt door systeembeheerders die bekend zijn met de syslog-filters.

Voer de onderstaande procedure uit om syslog-filters voor de NAS te creëren waarop syslog-berichten die overeenkomen met de criteria kunnen worden ontvangen.



1. Klik op "Add a Filter" (Een filter toevoegen).
2. Bepaalde filterinstellingen en klik op "Add" (Toevoegen). Klik op "Manual Edit" (Met de hand bewerken) en bewerk de inhoud in het dialoogvenster als u filters wilt bewerken of met de hand wilt toevoegen. Klik op "Apply" (Toepassen) om de filter op te slaan.
3. Er verschijnt een lijst met filters. De NAS zal alleen syslog-berichten ontvangen die overeenkomen met de filters in gebruik.

Button	Naam	Description
	Inschakelen	Een filter inschakelen
	Uitschakelen	Een filter uitschakelen
	Bewerken	De filterinstellingen bewerken
Delete	Verwijderen	Een of meer filters verwijderen

## Syslog-viewer

Gebruik de websyslog-viewer om de syslog-berichten op de NAS te lezen. Kies ervoor om de meest recente logs of de logs in een bepaald gearchiveerd bestand te bekijken. De logbestanden kunnen worden bekeken in de directory geconfigureerd in "Syslog-server" > "Server Settings" (Serverinstellingen) > "Log Settings" (Loginstellingen).

## Antivirusprogramma

Configureer de antivirus-eigenschappen op deze pagina.

The screenshot shows a web interface for configuring an antivirus program. At the top, there are four tabs: "Overview", "Scan Jobs", "Reports", and "Quarantine". The "Overview" tab is selected. Below the tabs, the "Antivirus" section is visible. It contains a checkbox labeled "Enable antivirus" which is checked. Below this, there are several status fields: "Virus definitions:" with the value "2015/12/16 00:36", "Last virus scan:" with "--", "Last infected file found:" with "--", and "Status:" with "Update complete". Below these fields is a horizontal line. Underneath the line is the "Update" section, which includes a checkbox for "Check and update automatically. Frequency in days:" with a text input field containing the number "1". Below this is the "Online update:" section with an "Update now" button. The "Manual update (\* .cvd):" section has a text input field and a "Browse..." button. At the bottom of the "Update" section is an "Import" button. At the very bottom of the configuration area is an "Apply All" button.

## Overzicht

- **Antivirus:** Gebruik het antivirusprogramma om de NAS met de hand of volgens een schema te scannen, en verwijder of rapporteer bestanden die zijn geïnfecteerd door virussen, malware, Trojaanse paarden en andere bedreigingen of plaats ze in quarantaine. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de optie: "Enable antivirus" (Antivirusprogramma inschakelen) selecteren en op "Apply" (Toepassen) klikken.
- **Updaten:** Kies "Check and update automatically" (Automatisch controleren en bijwerken) en geef de interval in dagen op waarna de antivirusdefinities automatisch moeten worden geüpdatet. Klik op "Update Now" (Nu updaten) om de antivirusdefinities onmiddellijk online te updaten. Gebruikers kunnen de bestanden voor het updaten downloaden vanaf <http://www.clamav.net> en de antivirusdefinities met de hand updaten. De NAS moet verbinding hebben met het Internet om deze functie te kunnen gebruiken.
- **Quarantaine:** Bekijk de quarantaine-informatie van de schijfvolumes op de NAS. Ga voor informatie naar "Applications" (Toepassingen) > "Antivirus" (Antivirusprogramma) > "Quarantaine".

**Opgelet:** De antivirusmodule-selector naast het selectievakje "Enable antivirus" (Antivirus

inschakelen) is alleen beschikbaar nadat een antivirus-app geïnstalleerd is in de QTS vanuit het [App Center](#).

## Scantaken

Met de NAS is het mogelijk om met de hand of via een schema alle of bepaalde gedeelde mappen te scannen. Er kunnen 64 schema's worden gecreëerd en er kunnen maximaal 5 scantaken tegelijkertijd worden uitgevoerd. Voer de onderstaande procedure uit om een scantaak te creëren.

1. Ga naar "Applications" (Toepassingen) > "Antivirus" > "Scan Jobs" (Scantaken). Klik op "Add a Scan Job" (Scantaak toevoegen).
2. Voer de naam van de taak in en kies de gedeelde mappen die moeten worden gescand. Kies een bepaalde gedeelde map, en klik op "Add" (Toevoegen) als u een bepaalde gedeelde map wilt scannen.
3. Meerdere gedeelde mappen kunnen geselecteerd worden. Om een gedeelde map te verwijderen, klikt u op de knop "Delete (X)" (Verwijderen (X)) naast de naam van de gedeelde map en klik op "Next" (Volgende). Definieer het schema voor de scan-taak en klik op "Next" (Volgende).
4. Het schema voor de scantaak instellen. Klik op "Next" (Volgende). Kies ervoor om alle bestanden in de gedeelde map(pen) te scannen of voer een snelscan uit op potentieel gevaarlijke bestanden. Kies: "Exclude files or folders" (Bestanden of mappen uitzonderen) en geef een bestand, een map of bestandsextensie op welke moet worden uitgezonderd van de virusscan. Scheid elke invoer met een spatie in dezelfde regel of voer er slechts een per regel in. Een voorbeeld:
  - /Public/testfile.txt
  - /Download
  - \*.log
  - \*.exe \*.com
  - \*.txt; Klik op "Next" (Volgende).
5. Schakel andere scan-opties in en klik op "Next" (Volgende):
  - Geef de maximale grootte op van het bestand (1 - 4096 MB) dat mag worden gescand.
  - Schakel "Scan compressed files" (Gecomprimeerde bestanden scannen) in om deze bestanden in gedeelde mappen erbij te betrekken. Specificeer de maximale hoeveelheid data (1-4096 MB) in een gecomprimeerd bestand dat gescand mag worden (indien van toepassing).
  - De maximale bestandsgrootte en de maximale grootte van een gecomprimeerd bestand kan variëren afhankelijk van het NAS-model en het beschikbare geheugen.


- o Selecteer: "Deep scan for document files" (Diepe scan voor documentbestanden) als u MS Office en Mac Office bestanden, RTF, PDF, en HTML-bestanden wilt scannen.
6. Specificeer de acties die ondernomen moeten worden wanneer geïnfecteerde bestanden gevonden worden en klik op "Finish" (Voltooien) om de scan-taak te maken.
- o Rapporteer het virus alleen: De rapporten van de virusscan worden gelogd in het tabblad "Reports" (Rapporten). Er wordt geen actie ondernomen tegen de geïnfecteerde bestanden.
  - o Geïnfecteerde bestanden in quarantaine plaatsen: De geïnfecteerde bestanden zullen in quarantaine worden geplaatst en kunnen niet worden gebruikt vanuit de oorspronkelijke gedeelde mappen. Gebruikers kunnen de rapporten van de virusscans raadplegen in het tabblad: "Reports" (Rapporten) en geïnfecteerde bestanden verwijderen/herstellen in het tabblad: "Quarantaine".
  - o Geïnfecteerde bestanden automatisch verwijderen: **Merk op dat de geïnfecteerde bestanden worden verwijderd en niet meer hersteld kunnen worden.**
  - o Configureer de SMTP-serverinstellingen in "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Notification" (Meldingen) > "SMTP-server" om een waarschuwingsmail te ontvangen als er een geïnfecteerd bestand is aangetroffen, of als het scannen is voltooid. Klik op "Finish" (Voltooien) om de scantaak te creëren.
7. Vervolgens zal de scantaak volgens het opgegeven schema worden uitgevoerd.

Knop	Naam	Beschrijving
	Starten	Voer de scantaak nu uit.
	Stoppen	Stop de scantaak.
	Bewerken	Bewerk de scantaakinstellingen.
	Log laatste uitvoering bekijken	Klik om de meest recente samenvatting van de virusscan te openen.
	Verwijderen	Verwijder de scantaak.

## Rapporten

Raadpleeg of download de rapporten van de laatste scantaken op de NAS.

Knop	Naam	Beschrijving
	Downloaden	Download het rapport van de virusscantaak. Het bestand kan via een tekstverwerker, zoals WordPad, worden

		geopend.
	Verwijderen	Verwijder een item uit de lijst.
DOWNLOAD	Alles downloaden	Download alle logs van de virusscans in de lijst als een zip-bestand.

### Rapporteropties

- Geef het aantal dagen (1 – 999) op dat de logs bewaard moeten blijven
- Schakel de optie "Archive logs after expiration" (Logs na vervaltijd archiveren) en geef de gedeelde map op waar de logs in moeten worden opgeslagen zodra het aantal dagen dat de logs bewaard moeten blijven is verlopen. Klik op 'Toepassen' om de wijzigingen op te slaan.


### Quarantaine

Op deze pagina staan de bestanden die op de NAS in quarantaine zijn geplaatst. Gebruikers kunnen de in quarantaine geplaatste bestanden met de hand verwijderen of herstellen. Tevens kunnen ze de bestanden herstellen en toevoegen aan de lijst met uitzonderingen.

Knop	Naam	Beschrijving
	Verwijderen	Een geïnfecteerd bestand verwijderen. Het bestand kan niet worden hersteld.
	Herstellen	Een geïnfecteerd bestand herstellen en terugplaatsen in de oorspronkelijke gedeelde map.
	Uitzonderingslijst	Herstel een geïnfecteerd bestand en voeg het bestand toe aan de lijst met uitzonderingen (scanfilter).
Geselecteerde bestanden herstellen	Herstel de geselecteerde bestanden	Meerdere bestanden uit de lijst herstellen.
Geselecteerde bestanden verwijderen	Verwijder de geselecteerde bestanden	Meerdere bestanden uit de lijst verwijderen. De bestanden kunnen niet worden hersteld.
Alle bestanden verwijderen	Verwijder alle bestanden	Alle bestanden uit de lijst verwijderen. De bestanden kunnen niet worden hersteld.

## RADIUS-server

De NAS kan worden ingesteld als een RADIUS-server (Remote Authentication Dial In User Service) voor het regelen van een gecentraliseerd verificatie-, autorisatie- en beheersysteem voor computers om verbinding te maken met en gebruik te maken van een netwerkservice.

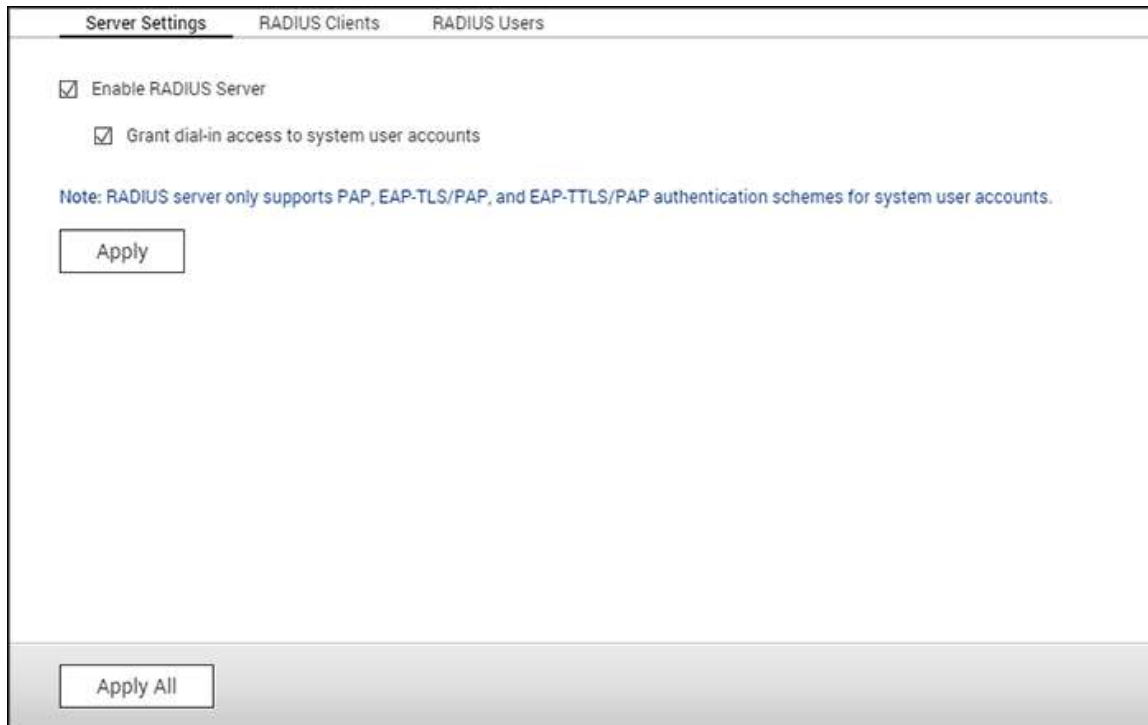

The screenshot shows a web interface for configuring a RADIUS server. At the top, there are three tabs: "Server Settings" (which is selected), "RADIUS Clients", and "RADIUS Users". Under the "Server Settings" tab, there are two checked checkboxes: "Enable RADIUS Server" and "Grant dial-in access to system user accounts". Below these checkboxes is a note: "Note: RADIUS server only supports PAP, EAP-TLS/PAP, and EAP-TTLS/PAP authentication schemes for system user accounts." At the bottom left of the main content area is an "Apply" button. At the bottom of the entire page is an "Apply All" button.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de volgende procedure uitvoeren:


1. Schakel de RADIUS-server in op de NAS in "RADIUS-server" > "Server Settings" (Serverinstellingen). Klik op "Apply" (Toepassen).
2. Voeg RADIUS-clients, zoals Wi-Fi-toegangspunten, en VPN toe aan de NAS in "RADIUS-server" > "RADIUS-clients". Dit werkt voor maximaal 10 RADIUS-clients. Klik op "Create a Client" (Creëer een client).
3. Voer de informatie van de client in en klik op "Apply" (Toepassen).
4. Er verschijnt een lijst met clients.
5. Maak RADIUS-gebruikers en hun wachtwoord in "RADIUS Server" > "RADIUS Users" (RADIUS-gebruikers). De gebruikers zullen geauthentiseerd worden wanneer zij toegang proberen te krijgen tot het netwerk via de RADIUS-clients. Het maximum aantal RADIUS-gebruikers dat NAS ondersteunt is hetzelfde maximum aantal ondersteunde NAS-gebruikers. Zie het hoofdstuk over [Gebruikers](#) voor details. Klik op "Create a User" (Een gebruiker creëren).
6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Alleen het alfabet (a-z en A-Z) en de cijfers (0-9) mogen worden gebruikt. Het wachtwoord moet tussen de 8 en 32 karakters (alleen a-z, A-Z, en 0-9) lang zijn. Klik op "Apply" (Toepassen).

7. Geef aan lokale NAS-gebruikers de mogelijkheid om in te bellen. Schakel deze optie in om lokale NAS-gebruikers in staat te stellen de netwerkservices te gebruiken via de RADIUS-clients met behulp van hun inlognaam en wachtwoord. Klik op "Apply" (Toepassen).

**Opgelet:** RADIUS-server ondersteunt alleen PAP, EAP-TLS/PAP, en EAP-TTLS/PAP verificaties voor lokale NAS-gebruikers.

## TFTP-server

Configureer de NAS als een TFTP-server (Trivial File Transfer Protocol) voor configuratiebeheer van de netwerkapparatuur en het op afstand boot van computers op het netwerk voor systeem-imaging of hersteloperaties. TFTP is een protocol voor het overbrengen van bestanden via de functionaliteit van een zeer basale vorm van FTP. Via TFTP is het niet mogelijk om de gebruiker te verifiëren en er kan geen verbinding worden gemaakt met een standaard FTP-client.

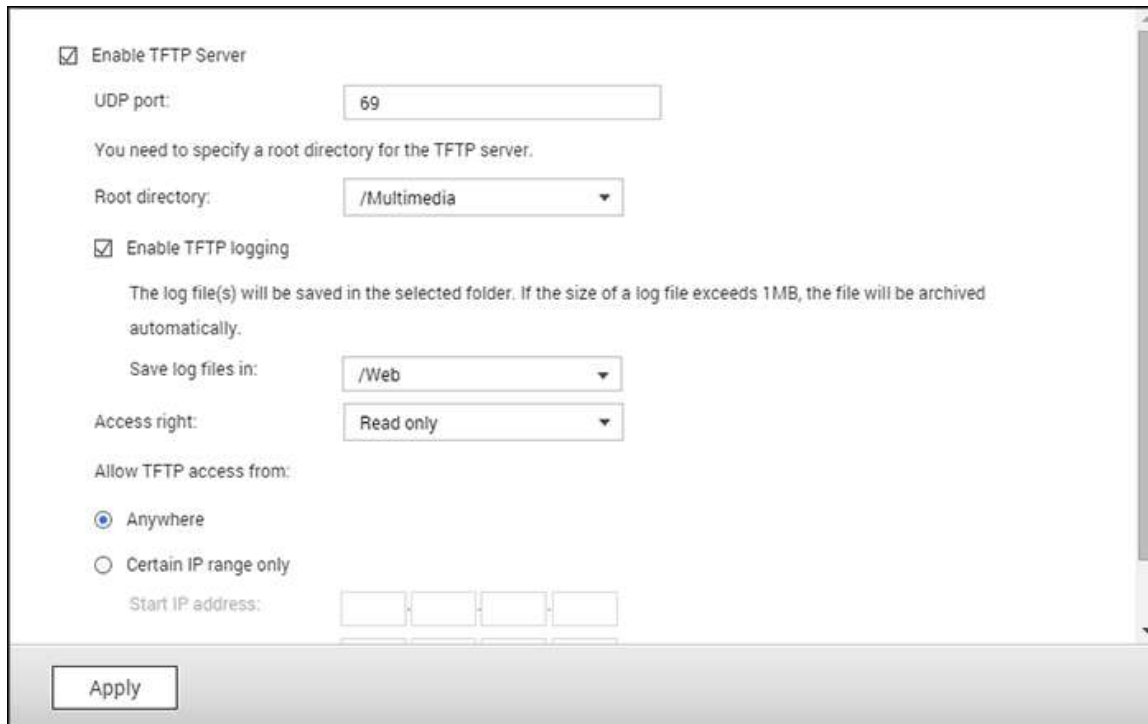

The screenshot shows a configuration window for a TFTP server. It includes the following fields and options:

- Enable TFTP Server
- UDP port:
- You need to specify a root directory for the TFTP server.
- Root directory:
- Enable TFTP logging
- The log file(s) will be saved in the selected folder. If the size of a log file exceeds 1MB, the file will be archived automatically.
- Save log files in:
- Access right:
- Allow TFTP access from:
  - Anywhere
  - Certain IP range only
- Start IP address:
- 

Voer de onderstaande procedure uit als u deze functie wilt gebruiken:

1. Kies: "Enable TFTP Server" (TFTP-server inschakelen).
2. De standaard UDP-poort voor het overbrengen van bestanden is poort 69. Wijzig deze poort alleen wanneer dat nodig is.
3. Geef een map op de NAS op die als root-directory voor de TFTP-server moet fungeren.
4. Schakel TFTP-logging in: Schakel deze optie in en geef de directory op om het TFTP-logbestand (opentftpd.log) op te slaan. Het wordt aanbevolen om het logbestand te raadplegen in Microsoft Excel of WordPad op Windows OS of via TextEdit op Mac OS.
5. Wijs alleen-lezen of volledige toegang aan de clients toe.
6. Beperk de toegang van TFTP-clients door het bereik van de IP-adressen in op te geven, of selecteer: "Anywhere" (Overall) om elke TFTP-client toegang te verlenen.
7. Klik op "Apply" (Toepassen).



**Note:** Om PXE op te zetten bij uw NAS, moet u een statisch IP-adres aan uw NAS geven, de DHCP-service ervan inschakelen en het IP-adres en de IP-naam van het boot-bestand op de TFTP-server specificeren in "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network" (Netwerk) > klik op de knop "Edit" (Bewerken) naast de LAN-poort > "DHCP server". Voor details raadpleegt u het hoofdstuk over de [DHCP-server](#).


## Toepassingen van QNAP

QNAP biedt verschillende toepassingen om uw gebruikerservaringen te veraangenamen. Voor details van deze toepassingen wordt u verwezen naar de volgende links:

- [Backup Station](#)
- [MyQNAPcloud-service](#)
- [File Station](#)
- [Video Station](#)
- [Photo Station](#)
- [Music Station](#)
- [Download Station](#)
- [HybridDesk Station](#)
- [App Center](#)

## Backup Station

Configureer de NAS als een back-up-server, remote replication, cloud back-up en externe back-up met Backup Station.

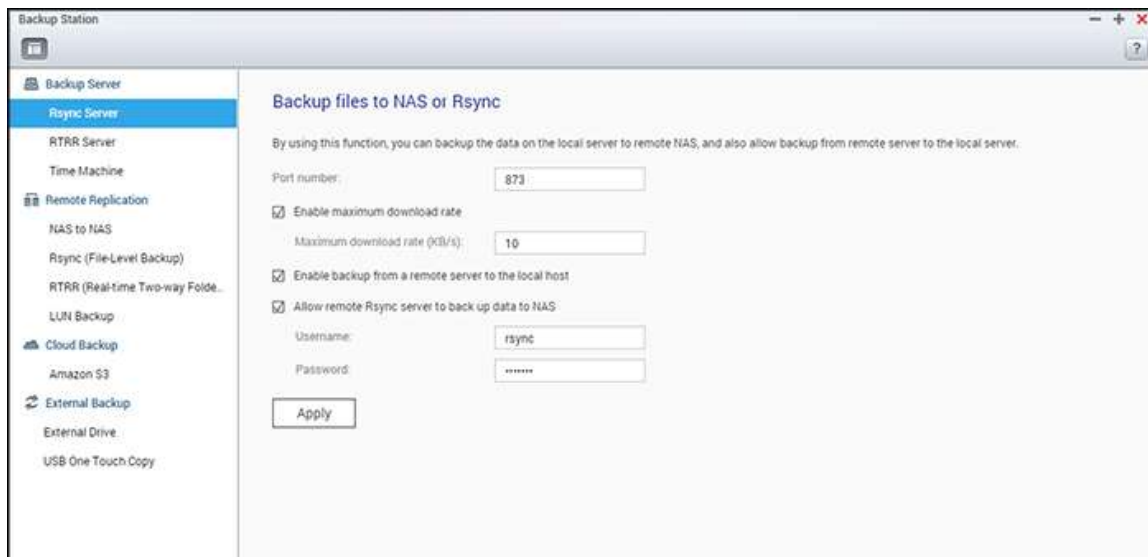

Voor details van de functies, zie de volgende links:

- [Back-upserver](#)
- [Remote Replication](#)
- [Back-uppen in de cloud](#)
- [Externe back-up](#)

Back-upserver

## Rsync-server

Schakel de Rsync-server in om de NAS in te stellen als back-upserver voor het back-uppen van data vanaf een externe Rsync-server of NAS-server. Standaard is 873 het poortnummer voor externe replicatie via Rsync. Geef de maximale downloadsnelheid op voor beheer van de bandbreedte. 0 (nul) betekent onbeperkt.

- **Back-uppen vanuit een externe server op de lokale host mogelijk maken:** Kies deze optie om het back-uppen van data vanuit een externe server (NAS) naar de lokale server (NAS) mogelijk te maken.
- **Stel de externe Rsync-server in staat om data te back-uppen naar de NAS:** Kies deze optie om het back-uppen van data vanuit een Rsync-server naar de lokale server (NAS) mogelijk te maken. Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord om de Rsync-server welke poogt om data te back-uppen op de NAS te verifiëren.

**Opgelet:** U kunt maximaal 64 rsync-taken op de NAS creëren.

## RTRR-server

Kies: "Enable Real-time Remote Replication Server" (Real-time Remote Replication Server inschakelen) om het repliceren van data vanuit een externe server naar de lokale NAS in realtime of volgens een schema mogelijk te maken. U kunt het poortnummer voor de externe replicatie opgeven. Standaard is 8899 het poortnummer. Geef de maximale upload- en downloadsnelheid op voor het beheren van de bandbreedte. 0 (nul) betekent onbeperkt. Geef het wachtwoord op om alleen geverifieerde toegang mogelijk te maken voor het back-uppen van data naar de lokale NAS. De clientserver zal worden verzocht om een wachtwoord in te voeren voor het via RTRR back-uppen van data naar de NAS.

U kunt de IP-adressen of de hostnamen opgeven die toestemming hebben om de NAS te gebruiken voor externe replicatie. **Er kunnen maximaal 10 regels worden ingesteld.** "Allow all connections" (Alle verbindingen toelaten) om alle verbindingen toe te staan. Kies: "Allow connections from the list only" (Alleen verbindingen uit de lijst toestaan) om de IP-adressen of hostnamen in te voeren en klik daarna op "Add" (Toevoegen).

Voer een IP-adres in of geef een bereik van IP-adressen op door het IP en subnetmasker in te voeren. Kies het toegangsrecht: "Read Only" (Alleen lezen) of "Read/Write" (Lezen/schrijven).

Door "Read/Write" (Lezen/schrijven) te selecteren heeft de client-server toestemming om bestanden op de locale NAS te verwijderen. Klik op "Finish" (Voltooien) om af te sluiten. Klik op "Apply" (Toepassen) nadat u de toegangsregel hebt opgeslagen, en de NAS zal opnieuw opstarten om de instellingen toe te passen.

### **Back-uptaken van andere NAS-systemen controleren**

U kunt back-uptaken van andere NAS-servers die deze NAS als doelbestemming voor hun back-ups gebruiken controleren en beheren. Klik op het tabblad "Incoming List" (Inkomende lijst) voor bekijken van de back-uptaken, en u kunt details van de back-uptaken bekijken, waaronder de naam van de taak, de bron-NAS, de doel-NAS, het takenschema en de taakstatus. Tevens kunt u de back-uptaken in deze lijst ook beheren. Selecteer de back-uptaken in "Incoming List" (Inkomende lijst) en u kunt records van taken wissen, de back-upmap openen of toegang tot de back-uptaken van uw NAS weigeren.

### **Time Machine**

U kunt Time Machine inschakelen om de NAS als back-upbestemming te gebruiken voor meerdere Macs via de Time Machine-functie op OS X. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de volgende procedure uitvoeren.

Configureer de instellingen op de NAS:

1. Ondersteuning voor Time Machine inschakelen.
2. Voer het wachtwoord van Time Machine in. Standaard is het wachtwoord leeg.
3. Kies een volume op de NAS dat u als back-upbestemming wilt gebruiken.
4. Voer de opslagcapaciteit in welke Time Machine mag gebruiken om back-ups te maken. De maximale waarde is 4095GB. Voer een 0 (onbeperkt) om een grotere capaciteit in te voeren.
5. Klik op "Apply" (Toepassen) om de instellingen op te slaan.

Alle gebruikers van Time Machine delen dezelfde gedeelde map voor deze functie.

Configureer de back-upinstellingen op de Mac:

1. Open Time Machine op uw Mac en klik op "Select Backup Disk" (Kies een back-upschijf).
2. Kies de TMBBackup op uw NAS uit de lijst en klik op "Use for Backup" (Gebruiken als Back-up).
3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om mee in te loggen op de QNAP NAS. Klik dan op "Connect" (Verbinden).
  - o Geregistreerde gebruikersnaam: TimeMachine
  - o Wachtwoord: Het wachtwoord dat u hebt ingesteld op de NAS. Standaard is dit leeg.

4. Bij een goede verbinding wordt Time Machine in de "AAN" stand gezet. De beschikbare ruimte voor het back-uppen wordt weergegeven in de back-upoperatie begint in 120 seconden.

De eerste back-up kan langer duren al naargelang de grootte van de data op de Mac. Kijk naar de tutorial voor het herstellen van data op de Mac OS <http://www.apple.com>.

## **Back-up beheren**

U kunt de bestaande back-up op deze pagina beheren.

- Volume (dropdown-menu rechtsboven in het scherm): Toon de back-uptaken van taken van Time Machine opgeslagen in het volume.
- Naam: De naam van de Time Machine back-up (de sparse bundelschijfimage welke door Time Machine werd gecreëerd).
- Grootte: De grootte van deze Time Machine back-up.
- Datum gewijzigd: De meest recente wijzigingsdatum van deze Time Machine back-up.
- Verwijderen: Verwijder de geselecteerde Time Machine back-up.

## Remote Replication

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Van NAS naar NAS en Rsync](#)
- [RTRR](#)
- [Logs van replicatietaken downloaden](#)


### **Van NAS tot Nas en Rsync replicatie**

De data op de NAS kan via Rsync externe replicatie worden geback-upt naar een externe NAS or Rsync-server. Als de back-upbestemming een NAS is, gaat u naar "Main Menu" (Hoofdmenu) > "Backup Station" > "Rsync-server" en schakelt u de externe NAS als een Rsync-back-upserver in.

1. Klik op "Create a Replication Job" (Een Replicatietaak creëren) om een replicatietaak te creëren.
2. Geef het servertype op: NAS of Rsync-server, of de externe server. Voer een taaknaam in. Klik op "Next" (Volgende).
3. Voer het IP-adres, poortnummer, gebruikersnaam en wachtwoord in op de externe server. De standaard poortnummer is 873. Merk op dat de gebruikersnaam om in te loggen moet kunnen lezen en schrijven op de externe sever en een quotalimiet op de server hebben dat groot genoeg is. Klik op "Test" om de verbinding te verifiëren. Klik op "Apply" (Toepassen).
4. Geef de locale map op door op de Bronmap te klikken. Nadat het uitvouwen en vinden van de locale map, moet u dubbelklikken op de map om het in te stellen als de directory waarvanuit de data zal worden gerepliceerd.
5. Geef de bestemmingsmap op. Vindt de map in de tree en dubbelklik op de map om het in te stellen als de directory waar de data naartoe zal worden gerepliceerd. Klik op "Add" (Toevoegen) om dit paar aan replicatiemappen toe te voegen.
6. Klik op "Backup frequency" (Back-upfrequentie) als u de back-upfrequentie wilt instellen. Kies ervoor om de data onmiddellijk te repcliceren of geef een back-upschema op.
7. Geef de andere opties als volgt op voor de externe replicatietaak door op de knop 'Opties" en daarna op "Toepassen" te klikken.
  - Codering inschakelen: Kies deze optie om een gecodeerde externe replicatie uit te voeren. Merk op dat u eerst "SSH-verbinding toestaan" moet inschakelen in "Netwerkservices" > "Telnet/SSH" en geef hetzelfde poortnummer op voor de SSH en de gecodeerde externe replicatie.

- Comprimeren bestanden activeren: Schakel deze optie in om het comprimeren van bestanden mogelijk te maken tijdens het overbrengen van data. Deze optie wordt aanbevolen bij een lage bandbreedte of een externe replicatie via WAN.
  - Incrementele replicatie uitvoeren: Als deze optie is ingeschakeld zal de NAS, na de allereerste replicatie, alleen de bestanden back-uppen die zijn gewijzigd zijn de laatste back-upoperatie. De bestanden van met dezelfde naam, grootte, en modificatietijd zullen niet nog een keer worden gekopieerd. U wordt aanbevolen om deze optie in te schakelen voor de replicatietaken die meer dan een keer zullen worden uitgevoerd om zo de tijd voor het back-uppen te verkorten.
  - Verwijder extra bestanden op een externe bestemming: Kies deze optie om de brondata te synchroniseren met de data op de bestemming (synchroniseren in een richting). Extra bestanden op de bestemming zullen worden verwijderd. De brondata blijft ongewijzigd.
  - Behandel sparse-bestanden efficiënt: Een sparse-bestand is een type computerbestand dat grote blokken van zero-byte data bevat. Als u deze optie inschakelt kost het minder tijd om de externe replicatie uit te voeren.
8. Klik op "Apply" (Toepassen). Als u "Execute backup immediately" (Back-up onmiddellijk uitvoeren) selecteert, wordt de replicatietask meteen gestart. Anders wordt het uitgevoerd volgens uw schema. Merk op dat de taak recursief is. Schakel de lokale NAS en de externe server niet uit als er een externe replicatietask wordt uitgevoerd.

**Opgelet:** Voor stap 5 kan de volgorde voor de selectie van bron- en bestemmingsmappen veranderd worden. Het bovenstaande is slechts een voorbeeld.

Icoon	Naam	Beschrijving
	Starten	Start een replicatietask onmiddellijk.
	Stoppen	Stop met het uitvoeren van een replicatietask.
	Bekijken	Rsync-logs bekijken (replicatieresultaten).
	Bewerken	Een replicatietask bewerken.
	Uitschakelen	Een replicatieschema uitschakelen.
	Inschakelen	Een replicatieschema inschakelen.

Klik op "Options" (Opties) om de time-out en de instellingen voor het opnieuw proberen in te stellen



- Time-out (seconden): Geef een time-out-waarde op voor elke replicatietaak. Dit is het maximum aantal seconden om te wachten totdat een replicatietaak wordt geannuleerd als er geen data werd ontvangen.
- Aantal nieuwe pogingen: Geeft het aantal nieuwe pogingen op dat de NAS moet proberen om een replicatietaak uit te voeren als het mislukt.
- Intervallen (seconden): Geef het aantal seconden op dat moet worden gewacht tussen elke nieuwe poging.

Als u bijvoorbeeld 600 seconden hebt opgegeven voor een time-out, 3 nieuwe pogingen hebt ingesteld, en 60 seconden voor de interval tussen elke nieuwe poging, dan heeft een replicatietaak een time-out binnen 600 seconden als er geen data wordt ontvangen. De NAS zal 60 seconden wachten en voor een tweede keer proberen om de taak uit te voeren. Als de taak weer een time-out heeft zal de NAS weer 60 seconden wachten en het voor een derde keer proberen.

## RTRR

Real-time Remote Replication (RTRR) is een functie voor het repliceren van gegevens in realtime of een tijdschema en voor synchronisatie in een of twee richtingen tussen twee locaties (zoals een lokale NAS en een remote NAS, een lokale NAS en een FTP-server, of een lokale NAS en een externe schijf, of een replicatie tussen twee lokale mappen.) In realtime-modus zal de bronmap bewaakt worden en bestanden die nieuw, veranderd of hernoemd zijn, zullen onmiddellijk naar de bestemmingsmap gerepliceerd worden. In de modus met tijdschema zal de bronmap gerepliceerd worden naar de bestemmingsmap overeenkomstig het vooraf gedefinieerde schema.

Synchronisatie in een richting verwijst naar gegevenssynchronisatie van bron naar bestemming, terwijl bij synchronisatie in twee richtingen zowel de bron als de bestemming gesynchroniseerd worden wanneer nieuwe bestanden naar een van de twee zijden gekopieerd worden, of opgeslagen bestanden in een van de twee zijden veranderd of verwijderd worden.

Als de back-upbestemming een NAS is, moet de RTRR-server ("Main Menu" (Hoofdmenu) > "Backup Station" > "RTRR Server") of de FTP-service eerst ingeschakeld worden ("Main Menu" (Hoofdmenu) > "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Netwerkservices" > "FTP") op de externe NAS.

NAS-modellen	Firmware	Maximum aantal replicatietaken dat mogelijk is
NAS met Intel	Lager tot v3.5.0	64*

	V3.5.0 of hoger	32*
ARM-NAS (niet met Intel)	Lager tot v3.5.0	RTRR-replicatie niet mogelijk.
	V3.5.0 of hoger	8*

\*Elke taak ondersteunt maximal 5 mapparen.

Ga naar <http://www.qnap.com> voor meer informatie als uw NAS-modellen niet in de onderstaande lijst staan.

NAS met Intel	TS-x39 series, TS-x59 series, TS-x69 series, TS-509, TS-809, TS-809 Pro, TS-809U-RP, SS-439 Pro, SS-839 Pro, TS-x59 Pro+, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP
ARM-NAS (niet met Intel)	TS-x10, TS-x12, TS-x19 series

Voer de onderstaande stappen uit om een replicatietaak te creëren.

1. Klik op "Create a Replication Job" (Een replicatietaak maken).
2. Klik op "Next" (Volgende) als de wizard verschijnt.
3. Kies de uit te voeren actie (back-up, synchronisatie of herstel), de synchronisatielocaties, en klik op "Next" (Volgende). Zorg ervoor dat het doel-apparaat geformatteerd is en dat er mappen aangemaakt zijn. Voor vergelijking van de beschikbare acties en hun map-paren, zie de volgende tabel:

<b>Actie</b>	<b>Richting</b>	<b>Locale map naar externe map</b>	<b>Locale map naar lokale map/externe drive</b>	<b>Externe map naar lokale map</b>
Back-up		✓	✓	
Synchronisatie		✓	✓	✓
Herstel			✓	✓

Twee opties voor synchronisatie zijn beschikbaar: synchronisatie in een richting en in twee richtingen.

- Bij synchronisatie in een richting kunt u kiezen uit:
  - Gegevens synchroniseren van een lokale map naar een remote map (NAS of FTP-server)
  - Gegevens synchroniseren van een remote map (NAS of FTP-server) naar een lokale map
  - Gegevens synchroniseren van een lokale map naar een andere lokale map op een externe schijf.

- Bij synchronisatie in twee richtingen kunt u kiezen voor:
    - Gegevens synchroniseren tussen bron en bestemming
4. Vul het IP-adres of de host-naam in. Selecteer het servertype (FTP-server of NAS-server met ingeschakelde RTRR-service; merk op dat bij synchronisatie in twee richtingen alleen de NAS-server beschikbaar is.)
- **Externe replicatie naar de FTP-server:** Geef het poortnummer op en geef aan of u de FTP wilt gebruiken in combinatie met SSL/TLS (expliciet) voor het gecodeerd overbrengen van data. Als de FTP-server achter een firewall zit moet u de passieve modus inschakelen. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in met de toestemming om te lezen en schrijven op de server. Klik op "Next" (Volgende).
  - **Externe replicatie naar de NAS met RTRR-service:** Voer het IP-adres van de server met RTRR-service in. Geef de verbindingspoort op en geef aan of u wel of geen beveiligde verbinding wilt. 8899 is het standaard poortnummer voor externe replicatie via RTRR. Voer het wachtwoord voor de RTRR-verbinding in. Klik op "Next" (Volgende).
  - **Externe replicatie naar Windows Share (CIFS/SMB):** Voer het IP-adres van de Windows-server in. Geef de doelmap, de gebruikersnaam en het wachtwoord op, en klik op "Next" (Volgende).
5. Kies het mappaar voor het synchroniseren van data.
6. Elke sync-taak ondersteunt maximal 5 mapparen. Kies meer mapparen en klik op "Add" (Toevoegen). Klik op "Next" (Volgende).
7. Kies tussen synchroniseren in realtime of volgens schema. Het synchroniseren in realtime kopieert bestanden die nieuw, veranderd en hernoemt zijn vanuit de bronmap naar de doelmap zodra de wijzigingen worden aangebracht na de allereerste back-up. Synchroniseren volgens een schema kopieert bestanden vanuit de bronmap naar de doelmap volgens een van te voren ingesteld schema. De opties zijn:
- Nu repliceren: Data meteen repliceren.
  - Regelmatig: Voer de tijdsinterval in uren en minuten in waarop de back-upoperatie moet worden uitgevoerd. De minimum tijdsinterval is 5 minuten.
  - Per uur: Geef de minuut op wanneer een back-up per uur dient te worden uitgevoerd. Voer bijvoorbeeld 01 in om de back-up elke eerste minuut van elk uur uit te voeren: 1:01, 2:01, 3:01...
  - Dagelijks: Geef de tijd op wanneer een dagelijkse back-up moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 02:02 elke dag.
  - Wekelijks: Kies een dag van de week en het tijdstip wanneer een wekelijkse back-up moet worden uitgevoerd.
  - Maandelijks: Kies een dag van de maand en het tijdstip wanneer een maandelijks back-up moet worden uitgevoerd.

- Gebeurt eenmalig op: geef de datum en tijd op voor de ingeplande replicatietaak, en deze replicatietaak wordt slechts één keer uitgevoerd.

**Opgelet:**

- Als een map of de parent- of kindermap daarvan als bron of bestemming is geselecteerd in een mappaar van een replicatietaak, dan kunt u de map niet als bron of bestemming selecteren van een ander mappaar van dezelfde taak.
- U kunt een map maken terwijl u het mappenpaar selecteert. Om dit te doen vult u de mapnaam in en klikt u op het mapicoon uit de keuzelijst.
- Vanaf en met QTS 4.1, kan RTRR ook de gehele FTP-site back-uppen. Om dit te doen selecteert u de root (/) uit de keuzelijst van mappen. Merk op dat dit alleen het geval is wanneer de bron een FTP-site is.
- Voor synchronisatie naar twee richtingen is alleen geplande datareplicatie beschikbaar.
- De instelling van de vervaldatum is niet beschikbaar voor "Replicate Now" (Nu repliceren) en "Occurs once at" (Gebeurt eenmalig op) in stap 7.
- De bandbreedtecontrole in zowel RTRR als Rsync werkt alleen als beide NAS-servers van een replicatietaak (zender en ontvanger) QNAP NAS zijn en firmware-versie 3.6 of hoger gebruiken.

8. Kies "Configure policy and filter" (Beleid en filter configureren) om een synchronisatiebeleid in te stellen, en klik op "Next" (Volgende).Bekijk of u de volgende opties wel of niet wilt inschakelen:
- Extra bestanden verwijderen: Extra bestanden verwijderen in de doelmap. Verwijderingen uitgevoerd in de bronmap worden herhaald in de doelmap. Deze optie is niet beschikbaar als u synchroniseert in realtime.
  - Sparse bestanden detecteren: Kies deze optie om bestanden met nul data te negeren.
  - Inhoud bestand controleren: Geef aan of u de inhoud, datum, grootte, en naam van het bestand wilt controleren om te zien of beide identiek zijn. Deze optie is niet beschikbaar als u synchroniseert in realtime.
  - Comprimeer bestanden tijdens transmissies: Geef aan of de bestanden moeten worden gecomprimeerd voor synchronisatie-operaties of niet. Merk op dat er meer CPU-bronnen verbruikt zullen worden.
  - Symbolische links negeren: Kies deze optie om symbolische links in de paarmap te negeren.
  - Attributen uitbreiden: Kies deze optie om de informatieve in de uitgebreide attributen te behouden.
  - Instellingen voor time-out en het opnieuw proberen: Geef de periode voor de time-out op en stel de instellingen voor het opnieuw proberen in als een synchronisatie-operatie mislukt.
9. Geef de bestandsgrootte, bestandstypen op die moeten worden opgenomen/uitgezonderd, en de datum/tijd van het bestand om de data te filteren tijdens het synchroniseren.

- Bestandsgrootte: Geef de minimum en maximum grootte op van de bestanden die moeten worden gerepliceerd.
  - Laatste aanpassing: Geef het aantal dagen op dat bestanden voor het laatst zijn aangepast voor replicatie.
  - Inbegrepen bestandstypen: Geef de bestandstypen op die moeten worden gerepliceerd.
  - Uitgesloten bestandstypen: Geef de bestandstypen op die moeten worden uitgesloten van replicatie.
  - Datum/tijd bestand: Geef de datum en tijd op van de bestanden die moeten worden gerepliceerd.
10. Voer een taaknaam in. Klik op "Next" (Volgende).
  11. Bevestig de instellingen en klik op "Next" (Volgende).
  12. Klik op "Finish" (Voltoeien) om de wizard af te sluiten.

Icoon	Naam	Beschrijving
	Inschakelen en starten	Maak verbinden met een externe server mogelijk. Een replicatietaak starten.
	Stoppen	Stop de verbinding met een externe server of externe drive.
	Stoppen	Een replicatietaak stoppen.
	Bekijken	Taakstatus en logs bekijken; logs downloaden.
	Bewerken	Verbindingsinstellingen van een externe server bewerken. Bewerk de instellingen van een replicatietaak.
	Verwijderen	De verbindinginstellingen met een externe server verwijderen. Een replicatietaak verwijderen. Deze knop is alleen beschikbaar nadat een replicatietaak werd gestopt of nadat de verbinding met de externe server werd afgebroken.

Klik op "Options" (Opties) om de eigenschappen van de replicatietaak te bewerken.

In "Event Logs" (Eventlogs) kunt u "Download Detailed Logs" (Download gedetailleerde logs) inschakelen en de maximale bestandsgrootte van het logbestand opgeven. U kunt ook een e-mailwaarschuwing verzenden als het synchroniseren mislukt of wordt voltooid. Merk op dat de SMTP-serverinstellingen goed moeten worden ingesteld op de NAS ("System Settings" (Systeeminstellingen) > "Notification" (Meldingen)).

Specificeer het repliceerbeleid in "Policy" (Beleid) en de filterinstellingen in "Filter". Dit worden de standaardinstellingen voor alle RTRR-replicatietaken.

## **Replicatietaaklogs downloaden**

Om de status en logs van een replicatietaak te bekijken, klikt u op de knop "View" (Bekijken) onder "Action" (Actie). U kunt de details van een replicatietaak bekijken. U kunt de taaklogs bekijken of de logs downloaden door op "Download Logs" (Logs downloaden) te klikken. Het logbestand kan worden geopend in Microsoft Excel of een andere tekstverwerker. Merk op dat deze knop alleen beschikbaar is nadat u "Download Detailed Logs" (Download gedetailleerde logs) hebt ingeschakeld in "Options" (Opties) > "Event Logs" (Eventlogs), en de replicatietaak een keer hebt uitgevoerd.

## **Amazon S3**

Amazon S3 (Simple Storage Service) is een online opslagservice aangeboden door AWS (Amazon Web Services). Het heeft een eenvoudige interface voor webservices die kunnen worden gebruikt om data van waar dan ook op het web kunnen worden opgeslagen en opgehaald. Dankzij Amazon S3, kunt u data uploaden vanuit uw NAS naar Amazon S3 of de data downloaden vanuit Amazon S3 naar uw NAS. Merk op dat u een AWS-account moet hebben op <http://aws.amazon.com> en dat deze service niet gratis is. Na het aanmelden voor een account moet u ten minste een bucket (rootmap) op Amazon S3 creëren door middel van een toepassing van Amazon S3. Voor beginners raden wij aan om de Mozilla Firefox add-on 'S3Fox' te gebruiken.

Na het instellen van uw Amazon S3 account moet u de onderstaande procedure uitvoeren om de data te back-uppen of op te halen vanuit Amazon S3 met behulp van de NAS.

1. Klik op "Create a Replication Job" (Een replicatietaak creëren).
2. Voer de naam van de externe replicatietaak in.
3. Kies het gebruikstype: "Upload" (Uploaden) of "Download" (Downloaden) en voer de overige instellingen in. Een bucket is een rootdirectory op Amazon S3. U kunt de verbinding met de externe host testen, door op "Test" te klikken. De overige instellingen zijn optioneel.
4. Geef de locale directory op de NAS voor replicatie op.
5. Voer het replicatieschema in.
6. Klik op "Finish" (Voltooien). De replicatietaak zal volgens uw schema worden uitgevoerd.

Externe apparatuur

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk besproken:

- [Externe schijf](#)
- [USB One-touch-copy](#)

## Externe schijf

Met de NAS is het mogelijk om data in realtime of volgens schema te back-uppen tussen de interne schijfvolumes op de NAS en de externe USB/eSATA-opslagapparatuur. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de volgende procedure uitvoeren.

**Opgelet:** Alleen extern opslagapparaat door de NAS wordt gecodeerd moet u controleren of het is ontgrendeld in "External Device" (Extern apparaat) > "External Storage" (Externe opslag) voordat u back-up taken gaat creëren.

1. Sluit een of meer externe opslagapparaten aan op de USB of eSATA (indien beschikbaar) interfaces van de NAS.
2. Klik op "Create a new job" (Nieuwe taak aanmaken).
3. Als de wizard verschijnt, moet u de aanwijzingen grondig lezen en op "Next" (Volgende) klikken.
4. Selecteer de back-uplocaties.
  - a. Selecteer een extern schijfvolume\* uit het dropdownmenu. De NAS is het mogelijk om EXT3, EXT4, FAT, NTFS en de HFS+ bestandssystemen. De algemene informatie van het opslagapparaat wordt getoond.
  - b. Kies: "Map this backup job to the volume ID only" (Sla deze back-up taak alleen op bij het volume-ID) om de back-up taak alleen op dit specifieke externe opslagapparaat op te slaan. De NAS zal het apparaat herkennen en elke keer dat het wordt aan gesloten op de NAS via een USB/eSATA-interface automatisch de back-up taak uitvoeren volgens de instellingen.
  - c. Kies ervoor om de data te back-uppen vanuit een lokaal schijfvolume naar de externe opslag of omgekeerd.
  - d. Klik op "Next" (Volgende).
5. Kies de bron- en bestemmingsmappen voor de back-up operatie. Klik dan op "Add" (Toevoegen). Er kunnen 128 mappen worden gecreëerd. Klik op "Next" (Volgende).

**Opgelet:**




- Meerdere partities op het externe opslagapparaat worden als individuele schijfvolumes herkend.
- Als een map of de parent- of kindermmap daarvan als bron of bestemming is geselecteerd in een mappaar van een back-up, dan kunt u dezelfde map niet als bron of bestemming selecteren van een ander mappaar van dezelfde back-up.
- De externe drive kan tot 16 taken aan, en elke taak kan met 8 mappen werken.

6. Kies tussen back-uppen in realtime of volgens schema. Het back-uppen in realtime kopieert bestanden die nieuw, veranderd en hernoemt zijn vanuit de bronmap naar de doelmap zodra de wijzigingen worden aangebracht na de allereerste back-up. Back-uppen volgens een schema kopieert bestanden vanuit de bronmap naar de doelmap volgens het schema. De opties zijn:

- Nu repliceren: De data onmiddellijk kopiëren.
  - Regelmatig: Voer de tijdsinterval in uren en minuten in waarop de back-up moet worden uitgevoerd. De minimum tijdsinterval is 5 minuten.
  - Per uur: Geef de minuut op wanneer een back-up per uur dient te worden uitgevoerd. Voer bijvoorbeeld 01 in om de back-up elke eerste minuut van elk uur uit te voeren: 1:01, 2:01, 3:01...
  - Dagelijks: Geef de tijd op wanneer een dagelijkse back-up moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 02:02 elke dag.
  - Wekelijks: Kies een dag van de week en het tijdstip wanneer een wekelijkse back-up moet worden uitgevoerd.
  - Maandelijks: Kies een dag van de maand en het tijdstip wanneer een maandelijke back-up moet worden uitgevoerd.
  - Automatisch back-uppen: Voer elke keer dat een apparaat wordt aangesloten en gedetecteerd door de NAS automatisch een back-up van de data uit.
7. Verwijder de externe taak automatisch als de taak is voltooid.
8. Voor het configureren van het back-upbeleid en de instellingen van het filter kiest u "Configure policy and filter" (Beleid en filter configureren) Klik op "Next" (Volgende). Bekijk of u de volgende opties wel of niet wilt inschakelen:
- Extra bestanden verwijderen: Extra bestanden verwijderen in de doelmap. Verwijderingen uitgevoerd in de bronmap worden herhaald in de doelmap. Deze optie is niet beschikbaar als u data back-up in realtime.
  - Sparse bestanden detecteren: Kies deze optie om bestanden met nul data te negeren.
  - Overschrijf het bestand als het bronbestand nieuwer is of als de grootte van het bestand verschilt.
  - Inhoud bestand controleren: Geef aan of u de inhoud, datum, grootte, en naam van het bestand wilt controleren om te zien of beide identiek zijn. Deze optie is niet beschikbaar als u data back-up in realtime.

- o Symbolische links negeren: Kies deze optie om symbolische links in de paarmap te negeren.
9. Filters creëren voor de back-uptaak.
- o Bestandsgrootte: Geef de minimum en maximum grootte op van de bestanden die moeten worden gekopieerd.
  - o Datum/tijd bestand: Geef de datum en tijd op van de bestanden die moeten worden gekopieerd.
  - o Inbegrepen bestandstypen: Geef de bestandstypen op die moeten worden gekopieerd.
  - o Uitgesloten bestandstypen: Geef de bestandstypen op die moeten worden uitgesloten van het kopiëren van data.
10. Geef een naam op voor de back-uptaak. Een taaknaam mag uit maximaal 63 karakters bestaan en niet beginnen of eindigen met een spatie. Klik op "Next" (Volgende).
11. Bevestig de instellingen en klik op "Next" (Volgende).
12. Klik op "Finish" (Voltoeien) om de wizard af te sluiten.
13. De status en status worden aangegeven in de lijst.

Knop	Naam	Beschrijving
	Starten	Een back-uptaak starten.
	Stoppen	Een back-uptaak stoppen.
	Bewerken	Bewerk de instellingen van een back-uptaak.
	Bekijken/ Downloaden	Bekijk de status van de taak en logs.. Download de logs van een back-uptaak.
	Verwijderen	Een back-uptaak verwijderen. Deze knop is pas beschikbaar als een back-uptaak werd gestopt.

Om het back-upschema van een back-uptaak uit te schakelen, klikt u op de knop "Edit" (Bewerken) en selecteert u "Disabled" (Uitschakelen) onder "Settings" (Instellingen) > "Schedule Type" (Schematype) en klikt u op "OK".

### Standaard instellingen back-uptaak

1. Klik op "Options" (Opties) om de eigenschappen van de back-uptaak te bewerken.
2. In "Event Logs" (Eventlogs) kunt u "Download Detailed Logs" (Download gedetailleerde logs) inschakelen en de maximale bestandsgrootte van het logbestand opgeven. Kies ervoor om een e-mailwaarschuwing te verzenden als een back-uptaak mislukt of wordt voltooid. Merk op dat de SMTP-serverinstellingen goed moeten worden ingesteld in "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Notification" (Meldingen).

3. Specificeer het back-upbeleid in "Beleid" en de filterinstellingen in "Filter". Dit worden de standaardinstellingen voor alle back-uptaken.

### **Back-uplogs downloaden**

1. Controleer of de optie "Download Detailed Logs" (Download gedetailleerde logs) in "Options" (Opties) > "Event Logs" (Eventlogs) is ingeschakeld om de logs van een back-uptaak te kunnen downloaden.
2. Klik op de knop "View / Download" (Bekijken/Downloaden) in de kolom "Action" (Actie) van een back-uptaak.
3. Ga naar "Job Logs" (Taaklogs) en klik op "Download Logs" (Logs downloaden). Het logbestand kan worden geopend in Microsoft Excel of een andere tekstverwerker. Merk op dat deze knop alleen beschikbaar is nadat u "Download Detailed Logs" (Download gedetailleerde logs) hebt ingeschakeld in "Options" (Opties) > "Event Logs" (Eventlogs), en de back-uptaak een keer hebt uitgevoerd.

### **USB one-touch-copy**

Schakel de USB-one-touch-copy in om data te back-uppen van de USB-drive aan de voorzijde naar de NAS of omgekeerd. Deze functie kan niet worden gebruikt op de TS-809U-RP, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP en de TS-EC1279U-RP.

### **Smart Import (Beta)**

Als gebruikers een extern apparaat aansluiten op de USB-poort aan de voorzijde, bijvoorbeeld een camera, dan worden alle foto's en video's automatisch geïmporteerd in de NAS zonder dat daarvoor de knop "Copy" (Kopiëren) hoeft te worden ingedrukt. De geïmporteerde bestanden worden opgeslagen in "SmartImport", een nieuw gecreëerde map onder de standaard back-up directory. Bij elke importoperatie worden alleen nieuwe foto's en video's geïmporteerd in een nieuwe map.

### **USB one-touch-copy**

Kies "USB One-Touch-Copy" voor een aangepaste back-upconfiguratie.

- Back-uprichting: Vanuit de USB-drive aan de voorzijde naar de NAS of omgekeerd.
- Back-upmethode:
  - Directory creëren: Er wordt een nieuwe directory gecreëerd op de bestemming, en de brondata zal naar deze directory worden gekopieerd. De nieuwe directory krijgt de naam van de back-updatum (JJJJMMDD). Als er twee of meer back-upoperaties plaatsvinden op dezelfde dag, dan krijgt de directory de naam JJJJMMDD-1, JJJJMMDD-2 enzovoorts.
  - Kopiëren: Data back-uppen naar de bestemming om te delen. Als hetzelfde bestand reeds bestaat wordt het bestand in de bestemming overschreven.

- Synchroniseren: Data back-uppen naar de bestemming om te delen, en wis de extra bestanden. Als hetzelfde bestand reeds bestaat wordt het bestand in de bestemming overschreven.
- Behandel sparse-bestanden efficient: Een sparse-bestand is een type computerbestand dat grote blokken van zero-byte data bevat. Als u deze optie inschakelt kost het minder tijd om de back-upoperatie uit te voeren.
- Bron- en bestemmingsmappen: Geef de mapparen voor het back-uppen op en klik op "Add" (Toevoegen). Er kunnen maximaal 9 mapparen worden toegevoegd.
- Opties: Klik op "Options" (Opties) om de meldingen van de back-uptaken te ontvangen via e-mail, SMS, of Instant Messaging (IM).
- De USB-drive aan de voorzijde met de hand verwijderen: Indien ingeschakeld kunnen gebruikers de knop Kopiëren ongeveer 10 seconden ingedrukt houden totdat het USB LED-indicatielampje uitgaat en de USB-drive aan de voorzijde van de NAS verwijderen.
- De alarmbuzzer inschakelen:
  - Een korte beep: Back-uppen begonnen.
  - Twee korte beeps: De USB-drive aan de voorzijde wordt weggehaald.

**Opgelet:** Als er meerdere partities op het opslagapparaat voor de bron zitten, wordt voor elke partitie een nieuwe map gecreëerd op de bestemming als back-upmap. De back-upmap krijgt de naam van de back-updatum en het partitienummer, *JJJJMMDD-1* voor partitie 1, *JJJJMMDD-2* voor partitie 2 enzovoorts. Als het opslagapparaat van de bron slechts een partitie bevat, dan krijgt de back-upmap de naam *JJJJMMDD*.

### **Data kopiëren via de USB-poort aan de voorzijde**

Met de NAS is het mogelijk om data direct te back-uppen vanuit het externe USB-apparaat naar de NAS of omgekeerd door middel van de one-touch-copy-knop aan de voorzijde. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de volgende procedure uitvoeren:

1. Controleer of de harde schijf op de NAS is geïnstalleerd en geformatteerd. Dat de standaard gedeelde map Qusb/Usb is gecreëerd.
2. Schakel de NAS in.
3. Configureer het gedrag van de knop Kopiëren in "Backup Station" > "USB One-Touch-Copy".
4. Sluit het USB-apparaat, bijvoorbeeld een digitale camera of flitser, aan op de USB-poort aan de voorzijde van de NAS.
5. Druk een keer op de knop Kopiëren. De data zal worden gekopieerd volgens de instellingen op de NAS.

**Opgelet:** Voor deze functie wordt incrementeel back-uppen gebruikt. Na de allereerste keer van data back-uppen, kopieert de NAS alleen bestanden die veranderd zijn sinds de

laatste back-upoperatie.

**Waarschuwing:** Bestanden worden gekopieerd van de bron naar de bestemming. **Extra bestanden op de bestemming worden verwijderd; bestanden met dezelfde namen worden door de bron overschreven.** De brondata blijft ongewijzigd.

### **Als externe opslagschijf**

Als een extern apparaat wordt aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde, wordt het geïdentificeerd als een externe opslagschijf aangesloten op de USB-poort.

## MyQNAPcloud-service

De myQNAPcloud-service zorgt voor het registreren van de hostnaam, het opslaan van het dynamische IP-adres van NAS bij een domeinnaam, en het automatisch opslaan van UPnP-routers op het locale netwerk. Gebruik de myQNAPcloud Wizard om een unieke hostnaam voor de NAS te registreren, het automatisch doorsturen van de poort te configureren, en om de NAS-services te publiceren voor externe toegang via het Internet.



Als u de myQNAPcloud-service wilt gebruiken, moet u controleren of de NAS is aangesloten op een UPnP-router en het Internet. Klik dan op de snelkoppeling myQNAPcloud in het bureaublad van de NAS of het hoofdmenu.

De hoofdstuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de myQNAPcloud app die u gebruikt op de NAS en behandelt de volgende zaken:

- [myQNAPcloud wizard](#)
- [Automatische routerconfiguratie](#)
- [Mijn DDNS](#)
- [Cloud-portaal](#)
- [CloudLink](#)
- [Toegangsbeheer](#)
- [SSL-certificaat](#)

Het tweede deel is gericht op het volgende onderwerp:

- [De portaal van myQNAPcloud](#) (een portaal voor toegang op afstand en het beheren van meerdere NAS-systemen via het Internet).

## myQNAPcloud wizard

Het wordt aangeraden om de wizard te gebruiken als u myQNAPcloud voor het eerst gebruikt. Voer de volgende procedure uit:

1. Klik op "Get Started" (Nu beginnen) om de wizard te gebruiken.
2. Klik op "Start" (Starten).
3. Voer uw myQNAPcloud-ID (QID) en wachtwoord in. Klik op "Next" (Volgende) (of klik op "Create myQNAPcloud account" (Een myQNAPcloud-account creëren) om u aan te melden met een myQNAPcloud-account als u nog geen account hebt).
4. Voer een naam in om uw NAS aan te melden en klik op "Next" (Volgende).
5. Selecteer het inschakelen van de services van myQNAPcloud (Automatische routerconfiguratie, DDNS, services publiceren en CloudLink) en stel het niveau voor het toegangsbeheer in. Klik op "Next" (Volgende).
6. De wizard zal uw router automatisch configureren.
7. Bekijk de samenvatting en klik op "Finish" (Voltooien) om de wizard te voltooien.

### **Automatische routerconfiguratie**

In "Auto Router Configuration" (Automatische routerconfiguratie) kunt u het doorsturen van de UPnP-poort in- of uitschakelen. Als deze optie is ingeschakeld kan uw NAS via de UPnP-router vanuit het Internet worden gebruikt.

**Opmerking:** Als er meer dan een router op het netwerk zit, wordt alleen de router die is ingesteld als standaard gateway van de NAS gedetecteerd.

Als er geen UPnP-router werd aangetroffen op het locale netwerk, moet u op "Rescan" (Opnieuw scannen) en op "Diagnostics" (Diagnose) klikken om naar de logs van de diagnose te gaan. Als de UPnP-router incompatibel is met de NAS, dan moet u op het pictogram (!) klikken en daarna op "UPnP Router Compatibility Feedback..." (Feedback over UPnP-Router compatibiliteit...). ([http://www.qnap.com/go/compatibility\\_router.html](http://www.qnap.com/go/compatibility_router.html)) voor contact met de technische ondersteuning. Selecteer de NAS-services die op afstand kunnen worden gebruikt, en klik op "Apply to Router" (Toepassen op router). De NAS zal automatisch het doorsturen van de poort configureren op de UPnP-router. U zult dan in staat zijn om de NAS-services via het Internet te gebruiken.

#### **Opmerking:**

- Als er meer dan twee NAS-systemen zijn verbonden op een UPnP-router moet u voor elke NAS een andere poort opgeven. Als de router geen UPnP ondersteunt, dan moeten gebruikers het doorsturen van de poort handmatig op de router configureren. Klik voor meer informatie op de onderstaande links:
- Mededelingen toepassingen: <http://www.qnap.com/go/notes.html>

- Veelgestelde vragen: <http://www.qnap.com/faq>
- Lijst met routers die UPnP-compatibel zijn: [http://www.qnap.com/UPnP\\_Router\\_Compatibility\\_List](http://www.qnap.com/UPnP_Router_Compatibility_List)

## Mijn DDNS

Door het inschakelen van de myQNAPcloud DDNS-service kunt u via het door u opgegeven internetadres verbinding maken met de netwerkservices op uw NAS. Klik op "hier"-link op het scherm om de DDNS-domeinnaam van uw myQNAPcloud te veranderen. De meest recente DDNS-informatie wordt hier weergegeven en u kunt op "Update" (Updaten) klikken om het resultaat te vernieuwen.

## Cloud-portaal

Dankzij de Cloud-portaal kunnen NAS-services op het Internet (waaronder File Station, Web Server, Photo Station, Music Station, Secure File Station, Secure Web Server, Secure Photo Station en Secure Music Station) worden gepubliceerd op <http://www.myqnapcloud.com>. Door de NAS-services hier in te schakelen, worden ze toegankelijk voor toegang op afstand zelfs als ze niet zijn gepubliceerd. Schakel de myQNAPcloud DDNS-service in, en de NAS zal automatisch de myQNAPcloud-server waarschuwen als het WAN IP-adres van de NAS is veranderd. Als u gebruik wilt maken van de service van myQNAPcloud, moet u controleren of de NAS verbinding heeft met een UPnP-router en het Internet.

### Opmerking:

- Elke QNAP NAS heeft een unieke myQNAPcloud-naam. Er kan slechts één myQNAPcloud-naam per NAS worden gebruikt.
- Een geregistreerde myQNAPcloud-naam zal binnen 120 dagen verlopen als uw NAS in die periode niet online is geweest. Zodra de naam is verlopen wordt het vrijgegeven om geregistreerd te kunnen worden door andere gebruikers.
- Voor Mijn DDNS geldt dat als de standaard poort niet wordt gebruikt u het poortnummer moet opgeven tijdens het gebruik van de netwerkservices.

1. In "Cloud-portaal worden de NAS-services op het Internet weergegeven. Kies: "Publish" (Publiceren) om de NAS-services op de website van myQNAPcloud te publiceren. Selecteer "Private" (Privé) om de gepubliceerde NAS-services verborgen te houden voor openbare toegang. De privé services op de myQNAPcloud-website zijn alleen beschikbaar voor gespecificeerde gebruikers met een myQNAPcloud toegangscode. Indien een uitgeschakelde NAS-service wordt gepubliceerd wordt de service ontoegankelijk zelfs als



het bijbehorende pictogram op de myQNAPcloud website wordt getoond (<http://www.myQNAPcloud.com>).

2. MyQNAPcloud toegangscode instellen: Voer een code van 6 tot 6 karakters (alleen a - z, A - Z, 0 -9) in die NAS-gebruikers moeten invoeren als ze hun privé NAS-services op de myQNAPcloud-website willen bekijken.
3. Klik op "Add Users" (Gebruikers toevoegen) en geef maximaal 9 locale NAS-gebruikers op die toestemming hebben om de op de website van myQNAPcloud gepubliceerde privé NAS-services te bekijken.
4. Selecteer de verbindingmethode: het myQNAPcloud Connect (VPN) programma en/of de myQNAPcloud website.
5. Selecteer de gebruikers en klik op "Verstuur uitnodiging" om aanwijzingen voor het gebruik van de myQNAPcloud-service via e-mail te versturen.
6. Voer het e-mailadres in. Klik op "Send" (Verzenden).

**Opmerking:**Als u deze functie wilt gebruiken moet u de instellingen van de mailserver goed configureren in "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Notification" (Meldingen) > "SMTP-server".

## CloudLink

CloudLink is een innovatieve service van QNAP voor het op afstand via het netwerk kunnen gebruiken van uw NAS zonder dat u daarvoor de instellingen van de router hoeft te veranderen, zelfs als UPnP niet wordt ondersteund. Nadat u de service hebt ingeschakeld (klik op de switch op de blauwe vlag om de service in of uit te schakelen) verschijnt de directe toegangslink op het scherm en kunt u deze link doorsturen naar uw vrienden zodat ze toegang hebben tot uw NAS via hun mobiele apparaat of computer.

## Toegangsbeheer

Dankzij deze functie bepaald u wie naar uw apparaat kan zoeken en wie toegang heeft tot gepubliceerde NAS-services op de website van myQNAPcloud of via CloudLink met mobiele apps op afstand. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Openbaar: Iedereen kan naar uw apparaat zoeken op de website van myQNAPcloud en gebruik maken van uw openbare services.
- Privé: Alleen u hebt op afstand toegang tot uw NAS op de website van myQNAPcloud of met behulp van mobiele apps via CloudLink.
- Aangepast: U kunt aangeven wie toegang heeft tot uw apparaat via de website van myQNAPcloud of via mobiele apparaten door hier hun geregistreerde accounts op te geven. Tevens kunt u de e-mailadressen van uw vrienden toevoegen die op dit moment

geen lid zijn van myQNAPcloud en hun een uitnodig sturen. Voor het instellen van het toegangsbeheer moet u eerst "Device access controls" (Toegangsbeheer apparaat) veranderen in "Customized" (Aangepast) en daarna op "Add" (Toevoegen) klikken om QID-accounts toe te voegen.

## SSL-certificaat

myQNAPcloud SSL-certificaten worden gebruikt voor het creëren van een beveiligde verbindingen tussen de NAS en webbrowsers, het geven van autorisaties en voor het coderen van de verbinding. Gecodeerde verbindingen beveiligen data en transacties. Voordat u een certificaat van myQNAPcloud gaat installeren kunt u een foutmelding te zien krijgen als u via HTTPS verbinding met uw NAS probeer te maken (bijvoorbeeld: <https://nossl.myqnapcloud.com>). De in de verbinding overgebrachte data wordt niet beveiligd tegen bedreigingen. Onbevoegde gebruikers kunnen de data welke tussen een NAS en webbrowser wordt verzonden onderscheppen.

Het kopen en installeren van een myQNAPcloud SSL-certificaat zal voor een betere beveiliging zorgen als u uw NAS via DDNS verbindt.

**Opmerking:** Een myQNAPcloud SSL-certificaat kan alleen worden gebruikt op een NAS met QTS 4.2 of hoger.

### Het kopen van myQNAPcloud SSL-certificaten.

1. Meld u met uw myQNAPcloud-account aan bij de website van myQNAPcloud en selecteer "SSL Certificate" (SSL-certificaat) aan de linkerkant.
2. Lees en ga akkoord met de Algemene voorwaarden.
3. Kies het aantal certificaten dat u wilt kopen (slechts één certificaat kan per apparaat per keer worden gebruikt), en voltooi de aankoop- en betaalprocedures.
4. Bevestig de bestelling en ga terug naar het scherm "SSL Certificate" (SSL-certificaat) op de website van myQNAPcloud.

### Het installeren van myQNAPcloud SSL-certificaten.

1. Log als beheerder in op uw NAS en start myQNAPcloud.
2. Selecteer "SSL Certificate" (SSL-certificaat) in het linkerpaneel, en klik op "Downloaden en installeren" om het certificaat te installeren.
3. Selecteer uit de lijst één van de door u gekochte certificaten en klik op "Confirm" (Bevestigen).

Log als beheerder in als u hetzelfde certificaat op een ander apparaat wilt installeren, en ga naar myQNAPcloud > "SSL Certificate" (SSL-certificaat) en klik op "Release" (Vrijgeven) om

het certificaat vrij te geven. Voer dan dezelfde bovenstaande procedure uit om dat vrijgegeven myQNAPcloud SSL-certificaat op een ander apparaat te installeren.

In de portaalwebsite van myQNAPcloud kunt u de transactiegeschiedenis bekijken in "SSL Certificate" (SSL-certificaat) > "Transaction record" (Transactierecord). Er zijn drie transactietypes:

- Toepassen: Het certificaat is geïnstalleerd.
- Vrijgeven: Het certificaat is niet meer verbonden met het apparaat.
- Heruitgeven: Het certificaat is opnieuw uitgegeven als gevolg van een verandering van de DDNS-naam.
- Verlengen: De geldigheid van het certificaat is verlengd.

Het systeem zal u 30 dagen voor het verlopen ervan waarschuwen. Vernieuw uw certificaat voordat het verloopt. Log in op de website van myQNAPcloud en ga naar "SSL Certificate" (SSL-certificaat) > "Certificate License" (Licentie) om uw certificaat te verlengen.


**Opmerking:**

- Een myQNAPcloud SSL-certificaat kan alleen worden gebruikt op een NAS met QTS 4.2 of hoger.
- Download en installeer het myQNAPcloud SSL-certificaat QPKG vanuit het App Center om deze service te kunnen gebruiken.

**De portaal van myQNAPcloud**

De portaal van myQNAPcloud ([www.myqnapcloud.com](http://www.myqnapcloud.com)) is een geïntegreerde webinterface waarmee u:

- Uw myQNAPcloud-account kunt beheren en configureren
- Toegang hebt tot NAS-servers
- Gepubliceerde services van andere NAS-systemen kunt gebruiken
- Links die met u zijn gedeeld kunt openen
- Kunt worden gewaarschuwd voor activiteiten op myQNAPcloud

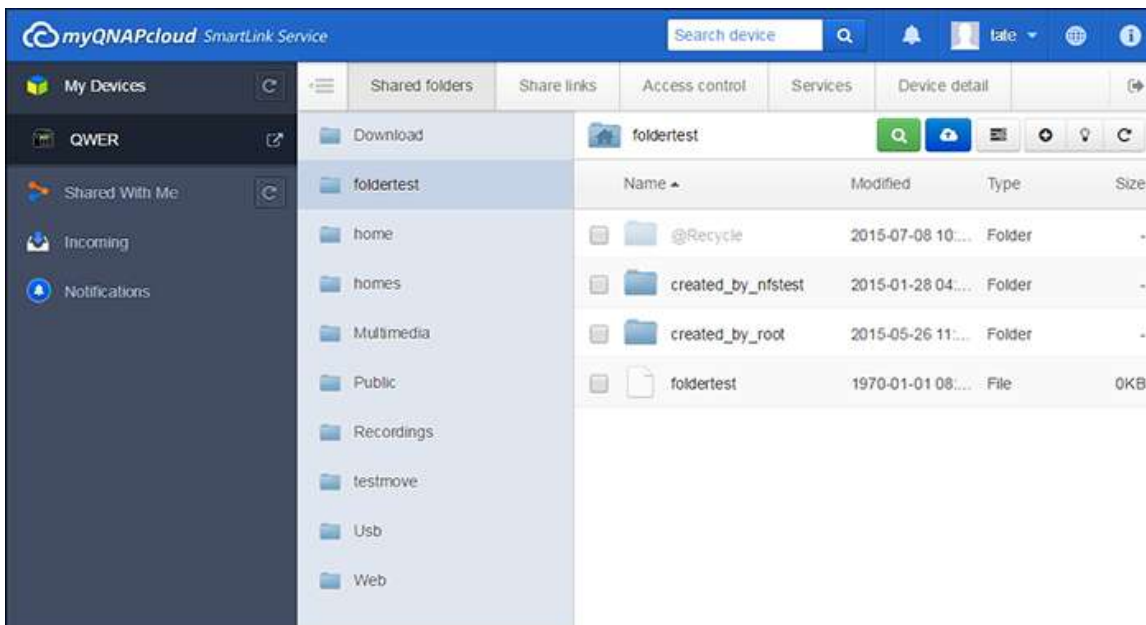

U moet uw myQNAPcloud-account configureren met behulp van de myQNAPcloud app voordat u gaat inloggen in de portaal van myQNAPcloud.

### **Uw myQNAPcloud-account beheren en configureren**

Na het starten van myQNAPcloud of het inloggen op uw account op de website van myQNAPcloud, moet u op uw gebruikersnaam (naast het meldingspictogram in de rechterbovenhoek) klikken. Hierdoor gaat u naar "User Profile" (Gebruikersprofiel). In dit scherm kunt u:

- Uw profiel bijwerken
- Het wachtwoord voor het inloggen in myQNAPcloud veranderen
- Uw lijst met contactpersonen uitbreiden of bewerken
- Logs van toepassingen bekijken
- Activiteiten op myQNAPcloud monitoren

### **Via de myQNAPcloud-website gebruik maken van NAS-servers**

Nadat u bent ingelogd op het webportaal van myQNAPcloud, verschijnt er een lijst met NAS-servers onder "My Devices" (Mijn apparaten) in de linkerkant van het scherm. Klik op een NAS en er verschijnt een lijst met beschikbare opties die u kunt uitvoeren en tevens kunt u:

- Standaard taken voor het beheren van bestanden uitvoeren zoals in File Station
- Deellinks beheren
- Het toegangsbeheer configureren (raadpleeg het bovenstaande hoofdstuk [Toegangsbeheer](#) voor meer informatie).
- Gepubliceerde en privé services bekijken en gebruiken (raadpleeg voor de privé services het bovenstaande hoofdstuk [Cloud-portaal](#) voor meer informatie).
- Apparaatinformatie bekijken en vernieuwen of het apparaat afmelden.

**Opmerking:**

- Zodra u uw apparaat afmeld bij myQNAPcloud, worden alle services gestopt.
- U moet CloudLink QPKG in het App Center installeren voordat u standaard bestandsbeheer kunt uitvoeren of deellinks kunt beheren op de portaalwebsite van myQNAPcloud.

**Het gebruik van gepubliceerde services van andere NAS-servers via de website van myQNAPcloud.**

Dankzij de "Shared with me" (Met mij gedeeld) functie kunt u snel de apparaten van uw vrienden vinden en gebruik maken van de door hen gepubliceerde NAS-services. Voer de onderstaande procedure uit om een apparaat toe te voegen en gebruik te kunnen maken van de gepubliceerde services ervan:

1. Log in op het webportaal van myQNAPcloud.
2. Voer de naam van het apparaat van uw vriend in het zoekveld in de rechterbovenhoek in.
3. Klik op "Add to Shared With Me" (Toevoegen aan Met mij gedeeld) (het grijze hartpictogram)
4. Klik op "Shared With Me" (Met mij gedeeld) aan de linkerkant van het scherm.
5. Klik op het nieuw toegevoegde apparaat in de lijst en de service waarvan u gebruikt wenst te maken.
6. Kies een toegangsmethode.

**Het delen van bestanden en het openen van met u gedeelde links via de website van myQNAPcloud.**

Als u data deelt met vrienden waarvan de e-mailadressen reeds bij myQNAPcloud zijn geregistreerd, zullen ze hier de gedeelde links te zien krijgen.

Voer de volgende procedure uit om een bestand te delen op de portaalwebsite van myQNAPcloud:

1. Log in op de website.
2. Selecteer in "My Devices" (Mijn apparaten) een apparaat op het linkerpaneel.
3. Log in op uw apparaat
4. Kies de mappen of bestanden die u wilt delen.
5. Klik op "Share" (Delen) en vul de verplichte velden in voor de link (linknaam, domeinnaam/IP-adres, vervaldatum, en wachtwoordbeveiliging) > "Next" (Volgende) en voer de informatie van de linkontvanger en e-mailinformatie in en klik daarna op "Share" (Delen).

Voor het openen van een dergelijke link moet u eerst inloggen op de website van myQNAPcloud en op "Incoming" (Inkomend) aan de linkerkant van het scherm klikken en er verschijnen links waarop u kunt klikken.

**Opmerking:** Voordat u deze functie gaat gebruiken, moet u eerst CloudLink QPKG in het App Center installeren.

### **Gewaarschuwd worden voor activiteiten op myQNAPcloud**

Het portaal zal u waarschuwen voor activiteiten op myQNAPcloud. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn:


- Uw vrienden hebben uw apparaat als een favoriet toegevoegd.
- Uw vrienden hebben een gedeelde link voor u gecreëerd.
- Uw vrienden hebben hun apparaat met u gedeeld.

Voer de volgende procedure uit om activiteiten op myQNAPcloud te controleren:

1. Log in op het portaalwebsite van myQNAPcloud.
2. Klik op "Notifications" (Meldingen) aan de linkerkant van het scherm (of het meldingspictogram naast het zoekveld voor de apparaten).

## File Station

File Station is een online centrum voor het beheren van bestanden. Dankzij File Station hebt u via het Internet toegang tot uw NAS, kunt u bestanden beheren via een webbrowser, snel bestanden opzoeken, mediabestanden afspelen, machtigingen voor bestanden en mappen instellen, en makkelijk uw bestanden en mappen op de NAS delen.

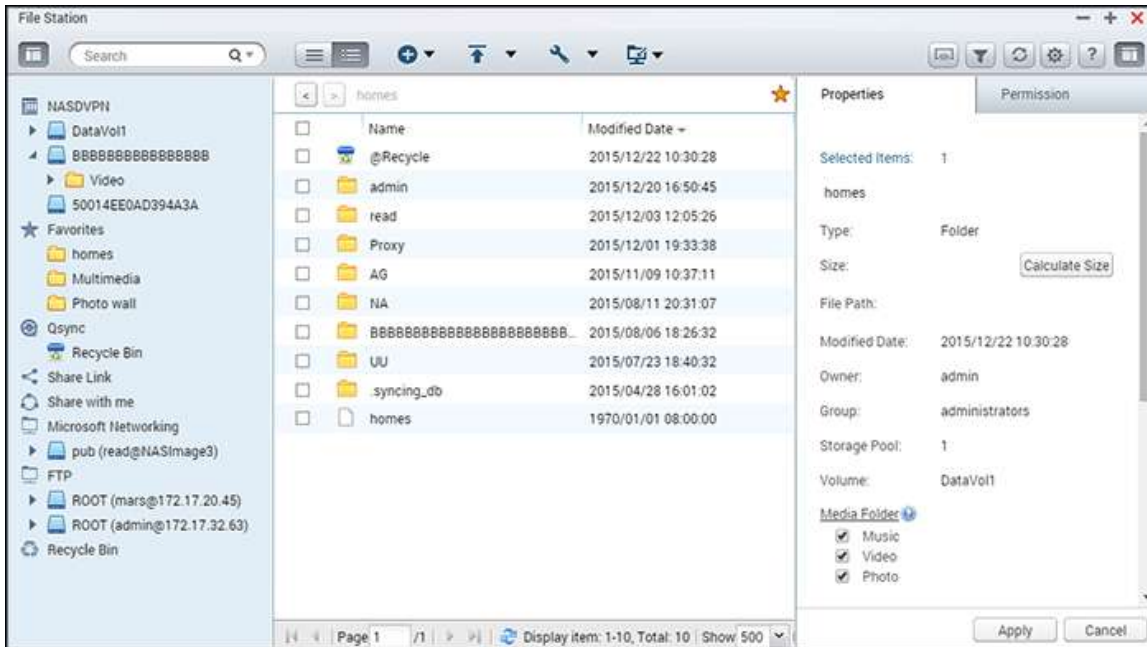

De onderwerpen die in dit hoofdstuk worden besproken:

- [File Station starten](#)
- [File Station leren kennen](#)
- [File Station gebruiken](#)
- [Externe verbinding](#)

## File Station starten

Start File Station vanuit het hoofdmenu/bureaublad, of log direct in op File Station door naar: [http://NAS\\_Name\\_or\\_IP/cgi-bin/filemanager.html](http://NAS_Name_or_IP/cgi-bin/filemanager.html) te gaan.

## File Station leren kennen

### Menubalk



Nr.	Naam	Beschrijving
1	Linkerpaneel	Linkerpaneel verbergen/tonen.
2	Zoekbalk	Bestanden op naam, type (muziek, video of foto) of geavanceerd zoeken.
3	Bladermodus	Schakel tussen verschillen de bladermodi (van links naar rechts: miniaturen, lijst, details.)
4	Creëren	Creëer een map/gedeelde map of deel ruimte met een gebruiker (raadpleeg het hoofdstuk <a href="#">NAS-ruimte delen</a> hieronder.)
5	Kopiëren/Plakken	Bestanden en/of mappen kopiëren/plakken.
6	Uploaden	Bestanden of mappen uploaden naar de geselecteerde gedeelde map.
7	Delen	Deel de map/bestand via e-mail, publiceer de map/bestand, of deel de link van de map/bestand op sociale netwerken en met bestaande NAS-gebruikers of creëer een gedeelde link (raadpleeg het hoofdstuk <a href="#">Bestanden delen</a> hieronder.)
8	Meer actie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maak van de geselecteerde gedeelde map een favoriet (en het verschijnt onder "Favorites" (Favorieten) in het linkerpaneel).</li> <li>• Voer handelingen voor bestanden of mappen uit, waaronder: openen, downloaden, hernoemen, kopiëren/verplaatsen, verwijderen, knippen, snelkoppeling op het bureaublad creëren, comprimeren, mappen/bestanden transcoderen (deze opties zijn alleen beschikbaar als er bestanden en/of mappen zijn geselecteerd).</li> <li>• De eigenschappen van mappen controleren.</li> <li>• Bekijk transcoderingsinformatie, achtergrondtaken (het comprimeren van bestanden, het uploaden en verplaatsen van bestanden in de NAS), of opslaginformatie.</li> </ul>
9	Externe Verbinding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externe verbindingen creëren</li> <li>• Controleer verbindingsrecords en de status van de huidige verbinding (raadpleeg het hoofdstuk <a href="#">Externe</a></li> </ul>



		<a href="#">verbinding</a> hieronder.)
10	Netwerkmediaspeler	Stream video's via uw thuisnetwerk naar compatibele apparaten in verschillende kamers.
11	Smart File Filter	Filter bestanden op basis van de voorwaarden ingesteld door gebruikers en deze voorwaarden zijn op alle mappen van toepassing.
12	Verversen	De huidige pagina verversen.
13	Instellingen	<p>Algemeen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toon bestanden en mappen op mijn PC: Instellen om bestanden en mappen op de locale PC te tonen/verbergen. Hiermee kunt u de inhoud van uw PC in File Station zien. Deze functie is alleen beschikbaar in Windows en vereist de installatie van Java (u kunt dit downloaden vanaf <a href="http://java.com">http://java.com</a>)</li> <li>• Verborgen bestanden op de NAS tonen: Instellen om verborgen bestanden te tonen/verbergen.</li> <li>• Sta alle gebruikers toe gedeelde links te creëren.</li> <li>• "Support multimedia playback and thumbnail display" (Ondersteuning voor het afspelen van multimedia en miniatuurweergave): Als deze optie aangevinkt is, zal het bestandsicoon als miniatuur weergegeven worden.</li> <li>• Netwerkprullenbak(ken) tonen: Instellen om de "@Recycle" map te verbergen/tonen.</li> <li>• Alleen de admin en beheerdersgroep toestaan gebruik te maken van "Share to NAS user" (Delen met NAS-gebruikers).</li> <li>• "Only allow the admin and administrators group to permanently delete files" (Alleen de admin en de beheerdersgroep toestaan bestanden permanent te verwijderen): Wanneer u deze optie aanvinkt 1) kunnen alleen beheerders bestanden permanent verwijderen van File Station; en 2) zullen door andere gebruikers verwijderde bestanden naar de prullenbak verplaatst worden.</li> <li>• Externe verbinding: De gebruikersgroepen (beheerders, beheerdersgroepen of specifieke</li> </ul>

		gebruikers) configureren die de functie 'Externe verbinding' gebruiken mogen.
14	Help	Bekijk de online help en raadpleeg de informatie bij Over.
15	Rechterpaneel	Rechterpaneel verbergen/tonen

**Tip:** U kunt bestanden vanuit u PC naar File Station slepen als u gebruik maakt van Google Chrome. Let er wel op dat sommige computers misschien niet in staat zijn om op deze wijze bestanden die groter zijn dan 1 GB te uploaden als gevolg van hun lage prestaties. Als dit gebeurt moet u overwegen om File Station te gebruiken.

### Opgelet:

- Eerst moet Media Streaming Add-on worden geïnstalleerd in het App Center om mediabestanden via de netwerkmediaspeler te kunnen streamen naar HDMI of Chromecast.
- Bonjour moet zijn ingeschakeld als gebruik wordt gemaakt van multi-zone streaming. Via "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Service" (Netwerkservices) > "Service Discovery" > "Bonjour" kunt u Bonjour inschakelen.
- Als uw NAS niet kan werken met on-the-fly transcoderen, kunnen alleen MP4-videobestanden direct worden gestreamd. Indien nodig kunt u overwegen om ze te transcoderen naar verschillende mediaformaten. Raadpleeg voor meer informatie over transcoderen het [Transcoderingsbeheer](#) hoofdstuk.
- Installeer CodexPack App voordat u deze functie gaat gebruiken, als uw NAS met transcoderen kan werken. De NAS zal proberen te transcoderen in een formaat dat geschikt is voor uw apparaat. Als uw NAS niet kan werken met transcoderen, zal de NAS alleen uitvoeren in het originele formaat. In dat geval moet u controleren of uw apparaat compatibel is met het bestandsformaat dat door de video wordt gebruikt.
- Bepaalde videoformaten kunnen problemen krijgen als ze worden gestreamd via DLNA, Apple TV of Chromecast. Als u tijdens het afspelen van een video te maken krijgt met deze problemen, kunt u overwegen om uw video's te transcoderen in mediaformaten die universeel compatibel zijn. Raadpleeg voor meer informatie over transcoderen het [Transcoderingsbeheer](#) hoofdstuk.
- Sommige mediaspelers kunnen niet pauzeren tijdens het afspelen. Als dat het geval is, zal het afspelen gewoon doorgaan zelfs als u op de pauze-knop drukt.
- In geval van multimediabestanden die werden getranscodeerd met behulp van on-the-fly transcoderen, verandert de tijd in de zoekbalk van de mediaspeler in 00:00 tijdens het vooruitspoelen of terugspoelen van multimediabestanden tijdens het

afspelen.

- De oorspronkelijke fotobestanden zullen worden gebruikt voor het streamen als hun miniatures niet beschikbaar zijn.

### Linkerpaneel

- Volume: Elke gedeelde map en map op de NAS wordt hier weergegeven. Afhankelijk van uw NAS-Model zullen de standaard gedeelde mappen verschillen en namen hebben zoals "Download", "homes" (thuis), "Multimedia", "Public" (Openbaar), "Recordings" (Opnames), "USB" en "Web". U kunt op "+" klikken naast een volume om een gedeelde map op het volume te creëren.
- Locale mappen: Hier worden de mappen op uw locale PC weergegeven. Java JRE moet zijn geïnstalleerd om deze functie te kunnen gebruiken.
- Favorieten: Hier worden de favoriete mappen weergegeven.
- Qsync: Alle door Qsync gesynchroniseerde mappen of bestanden worden hier weergegeven.
- Deellink: Links van bestanden gedeeld vanuit de NAS worden hier weergegeven.
- Delen met mij: Bestanden en mappen die met u zijn gedeeld vanuit andere NAS-gebruikers worden hier weergegeven.
- Prullenbak: Hier vindt u verwijderde bestanden of mappen. Rechtsklik op verwijderde items in de prullenbak om ze permanent te verwijderen of te herstellen.

### Rechterpaneel

- Eigenschappen: Klik op dit tabblad om informatie over bestanden en mappen te bekijken. Klik op "Calculate Size" (Grootte berekenen) om de grootte van een map te berekenen, het mediatype voor de map in te stellen, en om de automatische transcoderingsinstellingen voor de map in te stellen.
- Toestemming: Klik op dit tabblad om de gedeelde mapmachtigingen te configureren. Raadpleeg het onderstaande hoofdstuk "Set file/folder level permission" (Niveau machtigingen bestanden/mappen instellen) voor de procedure over het instellen van mapmachtigingen.

### File Station gebruiken

#### Het creëren van gedeelde mappen

Klik op "+" naast een volume, specificeer de mapnaam, mapbeschrijving, het schijfvolume, de privileges van de gebruiker, en stel de geavanceerde instellingen in het dialoogvenster voor het delen van mappen in, en klik op "Create" (Creëren) om een gedeelde map te creëren.

#### Handelingen voor submappen

Rechtsklik op een submap en selecteer één van de volgende handelingen:

Actie	Beschrijving
-------	--------------

Sorteren op	Sorteer alle submappen en bestanden op het scherm op naam, datum van wijziging, type of grootte.
Map creëren	Een submap creëren.
Kopiëren/Plakken	Kopieer een submap en plak het in een andere gedeelde map.
Delen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deel de geselecteerde map via e-mail.</li> <li>• Publiceer de geselecteerde map op sociale netwerken.</li> <li>• Details voor het delen instellen.</li> </ul>
Openen	Ga naar de geselecteerde submap.
Downloaden	Comprimeer en download de submap.
Hernoemen	Geef de submap een andere naam.
Verplaatsen	Verplaats de submap naar een andere locatie op de NAS.
Verwijderen	Verwijder de submap.
Knippen/Plakken	Knip een submap en plak het in een andere gedeelde map.
Toevoegen aan transcoderen (beta)	<p>Creëer transcodingstaken voor bestanden binnen de submap. Als u ziet dat bepaalde resolutie-opties zijn uitgeschakeld in het "Toevoegen aan transcoderen (beta)" venster, dan houdt dit in dat de videobestanden reeds in deze resoluties zijn getranscodeerd.</p> <p><b>Opgelet: Deze functie is alleen voor de x86-serie.</b></p>
Transcoderen annuleren/verwijderen	Transcodingstaken die voor de submap zijn gecreëerd annuleren/verwijderen.
Transcoderingsinformatie	Laat het venster met transcodingstaken verschijnen zodat u de transcodingstaken kunt bekijken.
Toevoegen aan Favorieten	Maak van de submap een favoriet en het verschijnt onder "Favorites" (Favorieten) in het linkerpaneel.
Comprimeren (Zip)	Comprimeer de submap.
Eigenschappen	Omschakelen om het rechterpaneel te openen.

**Tip:**Voor mappen en bestanden zijn er sneltoetsen zodat u snel handelingen kunt uitvoeren. Beschikbare sneltoetsen zijn onder meer:

- Ctrl + C: Geselecteerde bestanden/mappen kopiëren.
- Ctrl + V: Geselecteerde bestanden/mappen plakken.

- Ctrl + X: Geselecteerde bestanden/mappen knippen.
- Ctrl + A: Alle bestanden/mappen selecteren.
- Del: Verwijder geselecteerde bestanden/mappen.
- F2: Geef het geselecteerde bestand/map een andere naam.
- F5: De huidige lijst opnieuw laden.

## Werken met bestanden

Rechtsklik op een bestand en selecteer één van de volgende handelingen:

Actie	Beschrijving
Sorteren op	Sorteer alle submappen en bestanden op het scherm op naam, datum van wijziging, type of grootte.
Kopiëren/Plakken	Kopieer een submap en plak het in een andere gedeelde map.
Delen	Geselecteerde bestanden/mappen delen via e-mail, sociale netwerken, via gedeelde links of met andere NAS-gebruikers. Raadpleeg het onderstaande hoofdstuk <a href="#">Bestanden delen</a> voor meer details.
Bekijken in Office Online	Op de NAS opgeslagen Office-bestanden openen met behulp van Office Online. Het document wordt eerst geüpload naar Office Online en geopend in een nieuw tabblad van de browser. U moet eerst myQNAPcloud App installeren en erop inloggen voordat u deze functie kunt gebruiken.
Bekijken in Google Docs	Op de NAS opgeslagen Office-bestanden openen met behulp van Google Docs. Het document wordt eerst geüpload naar Office Online en geopend in een nieuw tabblad van de browser. U moet eerst myQNAPcloud App installeren en erop inloggen voordat u deze functie kunt gebruiken.
Openen met Chrome Extension	Voorbeelden van bestanden van Microsoft Office bekijken en deze bewerken met behulp van een browser-extensie van Chrome (alleen Chrome en de extensie "Office Editing for Docs, Sheets & Slides" moet zijn geïnstalleerd).
Streamen naar (Netwerkmediaspeler)	Stream via uw thuisnetwerk multimediabestanden (video's, muziekbestanden, en foto's) naar apparaten die compatibel zijn en in verschillende kamers staan.
Afspelen	Start Media Viewer en speel het geselecteerde item af.
Openen	Open het bestand met de juiste toepassing op uw PC. Als dergelijke toepassingen niet beschikbaar zijn wordt het bestand gedownload.

Openen met VLC	Als het gekozen bestand een videobestand is, wordt het geopend in de browser (eerst moet de VLC plug-in zijn geïnstalleerd).
Downloaden	Het bestand downloaden. Als het gekozen videobestand is getranscodeerd, kunt u de resolutie ervan instellen en het bestand downloaden. Als er meerdere bestanden werden geselecteerd, worden ze voor het downloaden begint gecomprimeerd.
Hernoemen	Het bestand hernoemen.
Verplaatsen	Verplaats het bestand naar een andere locatie op de NAS.
Verwijderen	Het bestand verwijderen.
Knippen/Plakken	Knip een bestand en plak het in een andere gedeelde map.
Toevoegen aan transcoderen (beta)	Creëer een transcodingstaak voor het bestand. Creëer transcodingstaken voor bestanden binnen de submap. Als u ziet dat bepaalde resolutie-opties zijn uitgeschakeld in het "Toevoegen aan transcoderen (beta)" venster, dan houdt dit in dat de videobestanden reeds in deze resoluties zijn getranscodeerd. <b>Opgelet: Deze functie is alleen voor de x86-serie.</b>
Transcoderen annuleren/verwijderen	Transcodingstaak annuleren/verwijderen.
Transcoderingsinformatie	Laat het venster met transcodingstaken verschijnen zodat u de transcodingstaken kunt bekijken.
Uitpakken	Het gecomprimeerde bestand uitpakken.
Comprimeren (Zip)	Het bestand comprimeren.
ISO koppelen	Koppel de ISO-image als een gedeelde map in het linkerpaneel. Nadat het bestand werd gekoppeld kunt u op die gedeelde map klikken om de inhoud van die ISO-image te bekijken. Als u een ISO-bestand wilt afkoppelen, moet u in het linkerpaneel rechtsklikken op de gedeelde map van de ISO-koppeling en "Ontkoppelen" selecteren.
Eigenschappen	Omschakelen om het rechterpaneel te openen.


**Opgelet:**

- Voor IE 8 geldt, dat de maximum grootte van een bestand dat via File Station kan worden geüpload naar de NAS zonder JAVA plug-in 2 GB is. Wij raden aan om een moderne webbrower te gebruiken voor File Station.

- Als gevolg van de beperkingen bij Google Chrome kunnen, als u de functie voor het uploaden van mappen gebruikt in de taakbalk van File Station, alleen mappen die ten minste één bestand bevatten worden geüpload. U kunt slepen om deze beperking te omzeilen.
- Voor Chrome geldt dat er meerdere bestanden kunnen worden geslept naar File Station zodat ze direct worden geüpload.
- NAS-modellen gebaseerd op ARM kunnen geen cyrillische karakters gebruiken in een naam voor een submap in een gedeeld map met ISO-koppeling (de naam van een submap gecreëerd met cyrillische karakters zal verkeerd worden weergegeven). Geef de submap een naam in een andere taal voordat er een ISO-bestand wordt gecreëerd.
- Het is bij Mac OSX niet mogelijk om via WebDAV een map toe te voegen welke het # (hekje) karakter in de naam heeft zitten. Geef, indien nodig, de map een andere naam voordat u het gaat toevoegen.
- U kunt voorbeelden van bestanden van Microsoft Office in File Station bekijken. Het is bij Mac OSX niet mogelijk om via WebDAV een map toe te voegen welke het # (hekje) karakter in de naam heeft zitten. Geef, indien nodig, de map een andere naam voordat u het gaat toevoegen.
- Voor "View in Office Online" (Bekijken in Office Online) en "View in Google Docs" (Bekijken in Google Docs) moet u uw browser zo instellen dat er pop-ups kunnen verschijnen en tevens hebt u een myQNAPcloud-account nodig. Ondersteunde bestandsformaten: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt en .pptx.
- Eerst moet Media Streaming Add-on worden geïnstalleerd in het App Center om mediabestanden via de netwerkmediaspeler te kunnen streamen naar HDMI of Chromecast.
- Bonjour moet zijn ingeschakeld als gebruik wordt gemaakt van multi-zone streaming. Via "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Service" (Netwerkservices) > "Service Discovery" > "Bonjour" kunt u Bonjour inschakelen.
- Als uw NAS niet kan werken met on-the-fly transcoderen, kunnen alleen MP4-videobestanden direct worden gestreamd. Indien nodig kunt u overwegen om ze te transcoderen naar verschillende mediaformaten.

### **Mediabestanden afspelen**

Dubbelklik op een multimediabestand (foto-, muziek en videobestanden) en Media Viewer (een mediaspeler ingebouwd in de NAS) zal worden geopend om het bestand af te spelen als u mediabestanden wilt afspelen met File Station. Met de volgende knoppen kunt u Media Viewer bedienen:

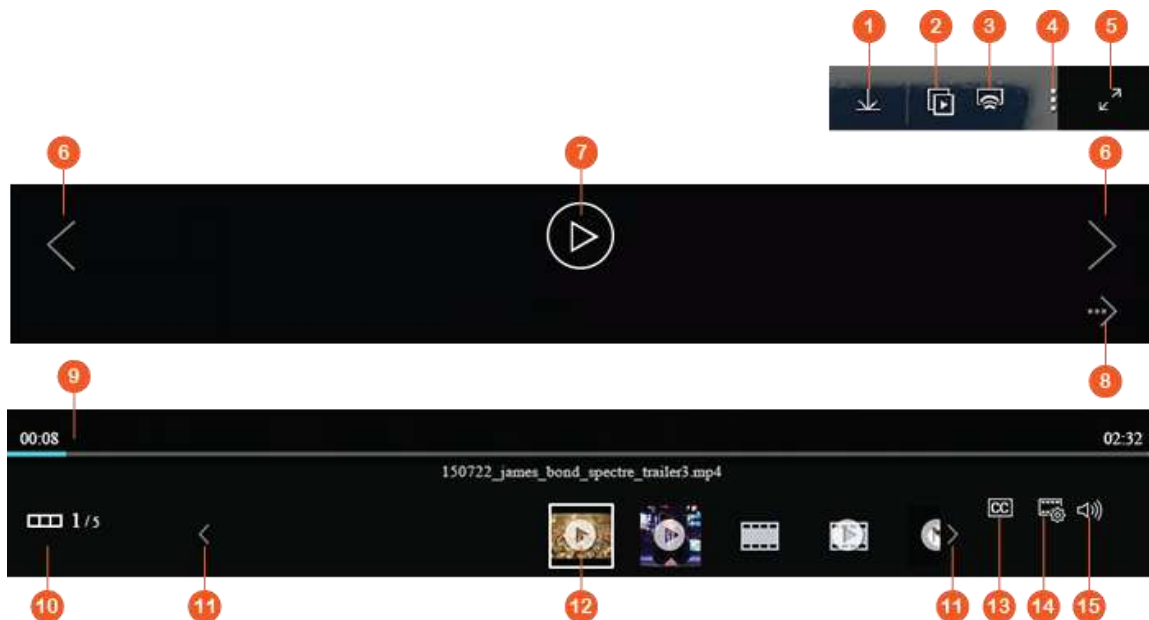

N ee	Naam	Beschrijving
1	Downloaden	Het item downloaden.
2	Diashow	Alle geselecteerde foto's in een diashow afspelen. U kunt de snelheid en de effecten van de diashow aanpassen (alleen bij foto's).
3	Netwerkmediaspeler	Stream video's via uw thuisnetwerk naar compatibele apparaten in verschillende kamers.
4	Meer opties	Draai de foto, stel de foto in als bureaubladachtergrond in QTS, of verwijder de foto/video.
5	Volledig scherm	Overschakelen naar Volledig Scherm.
6	Vorig item/Volgend item	Vorige item/volgende item afspelen.
7	Afspelen/Pauzeren (video's)	Een video afspelen/onderbreken.
8	Afspelen/Pauzeren (foto's)	Foto's afspelen/pauzeren in een diashow.
9	Zoekbalk	De voortgang van het afspelen beheren.
10	Voorbeeldbalk tonen/verbergen	De voorbeeldbalk verbergen/tonen.
11	Laatste item/Volgende item	Speelt het laatste item/volgende item in de voorbeeldbalk af.
12	Voorbeeldbalk	De items in een rij als voorbeeld bekijken.



13	Ondertiteling	Ondertiteling van de video beheren.
14	Resolutie	De instellingen van de resolutie en transcoding veranderen.
15	Volume	Het volume aanpassen.

### Opgelet:

- Media Viewer kan worden gebruikt om foto- en muziekbestanden op alle NAS-modellen af te spelen. Let er wel op dat de functie om video's af te spelen met Media Viewer alleen beschikbaar is op NAS-modellen die kunnen transcoderen met hardwareversnelling.
- Eerst moet Media Streaming Add-on worden geïnstalleerd in het App Center om mediabestanden via de netwerkmediaspeler te kunnen streamen naar HDMI of Chromecast.
- Bonjour moet zijn ingeschakeld als gebruik wordt gemaakt van multi-zone streaming. Via "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Service" (Netwerkservices) > "Service Discovery" > "Bonjour" kunt u Bonjour inschakelen.
- Als uw NAS niet kan werken met on-the-fly transcoderen, kunnen alleen MP4-videobestanden direct worden gestreamd. Indien nodig kunt u overwegen om ze te transcoderen naar verschillende mediaformaten. Raadpleeg voor meer informatie over transcoderen het [Transcoderingsbeheer](#) hoofdstuk.
- Voordat de ondertiteling wordt ingeschakeld moet het ondertitelingsbestand (.srt formaat) worden opgeslagen in dezelfde map als het videobestand en tevens met de naam ervan hetzelfde zijn als het videobestand.

### Uw bestanden/mappen snel terugvinden

Met File Station kunt u op een slimme manier zoeken naar bestanden, submappen en mappen op de NAS. Bestanden of mappen kunt u vinden door middel van de volledige naam of een deel ervan, op bestandstype of op bestandsextensie. Er zijn twee andere manieren waarop uw snel uw bestanden kunt terugvinden: 1) Geavanceerd zoeken en 2) Smart File Filter

- Klik eerst op het vergrootglas in de zoekbalk en daarna op "Advanced Search" (Geavanceerd zoeken) om geavanceerd te zoeken. Specificeer de zoekvoorwaarden (waaronder naam, grootte, datum waarop de bestanden werden veranderd, locatie, type en eigenaar/groep) en klik op "Search" (Zoeken). De bestanden die aan deze voorwaarden voldoen in de huidige map zullen als zoekresultaten worden weergegeven.

- Klik op "Smart File Filter" in het hoofdmenu als u deze functie wilt gebruiken. Specificeer de filtervoorwaarden (waaronder naam, grootte, datum waarop de bestanden werden veranderd, type en eigenaar/groep) en klik op "OK". De bestanden die aan deze voorwaarden voldoen in de huidige map zullen als zoekresultaten worden weergegeven. Dit blijft zo zelfs als u van map veranderd.

**Opgelet:** Klik in het dropdown-menu op "Location" (Locatie) en selecteer ".." als u in alle mappen op de NAS wilt zoeken.

### Niveau machtigingen bestanden/mappen instellen

U kunt het niveau van de machtigingen voor bestanden en mappen op de NAS instellen met behulp van File Station. Rechtsklik op een bestand/map en kies "Properties" (Eigenschappen).

Als "Advanced Folder Permissions" (Geavanceerde mapmachtigingen) is uitgeschakeld in "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folder" (Gedeelde map) > "Advanced Permissions" (Geavanceerde machtigingen), verschijnende de volgende instellingen. Bepaal de toegangsrechten voor het Lezen, Schrijven en Uitvoeren voor de Eigenaar, Groep en Anderen.

- Eigenaar: Eigenaar van het bestand of de map.
- Groep: Groepseigenaar van het bestand of de map.
- Overigen: Elke andere (locale of domeinlid) gebruiker die geen eigenaar is of geen lid is van een groep van eigenaren.

Als er een map is geselecteerd, kunt u op "Apply changes to folder(s), subfolder(s) and file(s)" (Wijzigingen toepassen op mappen, submappen en bestanden) om de instellingen toe te passen op alle bestanden en submappen in de geselecteerde map. Klik op "OK" om te bevestigen.

Als de optie: "Enable Advanced Folder Permissions" (Geavanceerde mapmachtigingen) is ingeschakeld in "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folder" (Gedeelde map) > "Advanced Permissions" (Geavanceerde machtigingen), kunt u de machtigingen voor de bestanden en mappen per gebruiker of gebruikersgroep instellen. Klik op "+" om dit uit te voeren.

Selecteer de gebruikers en gebruikersgroepen en geef de machtigingen voor het Lezen en Schrijven op, en klik op "Add" (Toevoegen).

Selecteer de gebruikers of gebruikersgroepen en klik op "-" om machtigingen uit de lijst te verwijderen.

Tevens kunt u de eigenaar van het bestand en map bepalen door op de knop "Edit" (Bewerken) naast de naam van de eigenaar te klikken. Selecteer een gebruiker uit de lijst of zoek de gebruikersnaam, en klik daarna op "Set" (Instellen) om dit uit te voeren.

Voor het instellen van de mapmachtigingen zijn de volgende opties beschikbaar. Wij raden u aan om de map- en submapmachtigingen in te stellen via "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen).

- Alleen de eigenaar kan de inhoud verwijderen: Als u deze optie toepast in een map, kunnen alleen de submappen en bestanden op het eerste niveau door hun eigenaar worden verwijderd.
- Alleen de beheerder kan bestanden en mappen creëren: Als u deze optie toepast op een map, kunnen alleen beheerders bestanden en mappen creëren.
- Wijzigingen toepassen op bestanden en submappen: Pas gewijzigde machtigingsinstellingen toe, behalve de bescherming van de eigenaar, op alle bestanden en submappen in de geselecteerde map. De optie: "Only the owner can delete the contents" (Alleen de eigenaar kan de inhoud verwijderen) is niet van toepassing op submappen.
- Toepassen en alle bestaande machtigingen van deze map, bestanden, en submappen vervangen: Kies deze optie om alle reeds geconfigureerde machtigingen van de geselecteerde map en de bestanden en submappen daarin te overschrijven met uitzondering van de bescherming van de eigenaar. De optie: "Only the owner can delete the contents" (Alleen de eigenaar kan de inhoud verwijderen) is niet van toepassing op submappen.

## Bestanden delen

Rechtsklik op de bestanden/mappen en selecteer "Share" (Delen) om bestanden op de NAS te delen via File Station. Er zijn veer manieren om te delen:

- Via e-mail: Vul de verplichte velden in (inclusief mailserver vanuit de NAS of locale computer, afzender, ontvanger, onderwerp, bericht, domeinnaam/IP-adres en linknaam), geef aan of u SSL (https://) in de URL wilt gebruiken, en geef als optie een vervaltijd en wachtwoord op in "More settings" (Meer instellingen). Daarna kunt u de instellingen bekijken of het bestand direct delen.

**Opgelet: Uw e-mailaccount moet zijn ingesteld in "QTS Desktop" (QTS bureaublad) > "Options" (Opties) > E-mail Account" (E-mailaccount) om bestanden/mappen te kunnen delen via uw eigen e-mailaccount.**

- Naar sociale netwerken: Vul de verplichte velden in (inclusief mailserver vanuit de NAS of locale computer, afzender, ontvanger, onderwerp, bericht, domeinnaam/IP-adres en linknaam), geef aan of u SSL (https://) in de URL wilt gebruiken, en geef als optie een vervaltijd en wachtwoord op in "More settings" (Meer instellingen).
- Alleen deellinks creëren (genereer een link voor instant messengers of sla het op voor later gebruik): Vul de verplichte velden in (domeinnaam/IP-adres en linknaam), geef aan of u SSL (https://) in de URL wilt gebruiken, en geef als optie een vervaltijd en wachtwoord op in "More settings" (Meer instellingen).
- Naar NAS-gebruikers: Geef aan of u met nieuwe of bestaande NAS-gebruikers wilt delen.
  - In geval van nieuwe gebruikers moet u de accountinformatie invullen (gebruikersnaam en wachtwoord), kiezen of u de quota gaat toewijzen, kiezen of er een e-mailbericht wordt verzonden (en het onderwerp en de inhoud invullen), de domeinnaam/IP-adres, linknaam en wachtwoord voor de link instellen, aangeven of u SSL (https://) in de URL gaat gebruiken, en als optie de vervaltijd en wachtwoord instellen in "More settings" (Meer instellingen). Klik op "Preview" (Voorbeeld) om het bericht te bekijken, of op "Share Now" (Nu delen).

- In geval van bestaande gebruikers moet u een gebruikersaccount of meerdere selecteren, kiezen of er een e-mailbericht naar de gebruiker wordt verzonden (en het onderwerp en de inhoud invullen), de domeinnaam/IP-adres, linknaam en wachtwoord voor de link instellen, aangeven of u SSL (https://) in de URL gaat gebruiken, en als optie de vervaltijd en wachtwoord instellen in "More settings" (Meer instellingen). Klik op "Preview" (Voorbeeld) om het bericht te bekijken, of op "Share Now" (Nu delen).

Bij mappen is er de optie "Allow file upload to this folder" (Maak het uploaden van bestanden naar deze map mogelijk) in het dialoogvenster voor alle deeloptyes. Deze functie is alleen beschikbaar voor beheerders en stelt linkontvangers in staat om bestanden te uploaden naar de map waar de link naar verwijst.

Als u "To NAS users" (Naar NAS-gebruikers) hebt geselecteerd en ervoor kiest om te delen met nieuwe NAS-gebruikers, zal het systeem nieuwe gebruikersaccounts creëren. Tevens kunnen alle e-mailontvangers (of gebruikers waarmee u de bestanden deelt) gedeelde bestanden controleren in File Station > "Share with me" (Delen met mij) in het linkerpaneel als ze op de NAS inloggen.

### **NAS-ruimte delen**

Beheerders kunnen met behulp van de volgende procedure ruimte toewijzen aan NAS-gebruikers en een opslagquota instellen in File Station:

1. Klik op "Create" (Creëren) (het "+" pictogram) in de menubalk > "Share space with a user" (Ruimte met een gebruiker delen).
2. Voltooi de vereiste velden in het scherm "Create a User" (Een gebruiker creëren).
3. Schakel de quota-functie in en stel de quotagrootte in "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Quote" (Quota) in als u dat niet reeds had gedaan.
4. Geef het e-mailadres (optioneel) en telefoonnummer (optioneel) voor de gebruiker op.
5. Geef aan of u e-mailberichten wilt versturen naar de nieuw gecreëerde gebruiker (optioneel), vul de berichtinformatie in (inclusief de mailserver (vanuit de NAS of een locale computer), afzender, ontvanger, onderwerp, bericht, domeinnaam/IP-adres en linknaam) en geef aan of u SSL (https://) in de URL wilt gebruiken.
6. Klik op "Create" (Creëren).

### **Externe verbinding**

Dankzij de externe verbindingsservice kunt u makkelijk bestanden beheren over locale apparaten, externe apparaten, cloudservices, en externe apparaten vanuit één interface. U kunt makkelijk taken voor het beheren van bestanden uitvoeren zoals kopiëren en het verplaatsen van externe naar locale apparatuur of vice versa. De service voor externe verbindingen kan met meerdere cloudservices werken (zoals Google Drive, Dropbox en OneDrive) en protocollen voor externe apparaten (zoals CIFS/SMB, FTP en WebDAV).

## Externe verbindingen creëren

1. Klik op de knop "Remote Connection" (Externe verbinding) in de "Menu Bar" (Menubalk) > "Create remote connection" (Een externe verbinding creëren).
2. Kies een externe opslag waar via SMB/CIFS, FTP of WebDAV verbinding mee moet worden gemaakt.
3. Voer de benodigde informatie in (inclusief het protocol, codepagina, hostnaam/IP-adres, gebruikersnaam/wachtwoord, doelmap en verbindingsnaam) en geef aan of u het afspelen van multimedia en het weergeven van miniaturen wilt inschakelen (het systeem zal miniaturen genereren bij de bestemming; als de bestemming een andere QNAP NAS is moet QTS 4.2 of hoger zijn geïnstalleerd).
4. Klik op "Create" (Creëren).

## Recentelijke verbindingsrecords controleren

1. Klik op de knop "Remote Connection" (Externe verbinding) in de "Menu Bar" (Menubalk) > "Connection record" (Verbindingsrecord).
2. Bekijk de recente verbindingsrecords en hun informatie waaronder de verbindingstijd, de verbindingsnaam, het protocol, de hostnaam/IP-adres, accountgebruikersnaam, codepagina en bronpad.
3. Klik op een kop om de records te sorteren.

## Controleer de status van de huidige verbinding

1. Klik op de knop "Remote Connection" (Externe verbinding) in de "Menu Bar" (Menubalk) > "Current connection status" (Huidige verbindingsstatus).
2. Bekijk de status van de huidige verbindingen en hun informatie waaronder de verbindingstijd, de verbindingsnaam, het protocol, de hostnaam/IP-adres, accountgebruikersnaam, codepagina en bronpad.
3. Klik op een kop om de records te sorteren.


### **Opgelet:**

- Het maximum aantal verbindingen dat kan worden gecreëerd per NAS IS 256 voor de externe verbinding.
- 'OneDrive for Business' wordt niet ondersteund door externe verbinding.
- Als links via e-mail wilt delen, moet u de instellingen van de mailserver goed configureren in "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Notification" (Meldingen) > "SMTP-server".
- Dit werkt voor maximaal 1000 deellinks.
- Gebruik één van de volgende browsers voor de beste prestaties: IE 9+, Firefox 3.6+, Safari 5+, of Chrome.

- Sluit een browser pas af nadat de overdracht (uploaden of downloaden) voltooid is of als het proces is mislukt.
- In geval van externe verbindingen moet u de app Connect to Cloud Drive installeren vanuit het App Center voordat u verbinding maakt met cloudservices ◦
- Het gebruik van een externe verbinding is hetzelfde als dat van een extern apparaat, en taken die bezig zijn worden onderbroken als de NAS opnieuw wordt opgestart of wordt uitgeschakeld.
- De beperkingen van uw cloudservice-account kunnen van invloed zijn op de bestanden die overgebracht kunnen worden. Raadpleeg de informatie van het account dat u heeft bij uw cloudservice-provider voor meer informatie over welke bestanden wel en niet kunnen worden overgebracht.
- Tijdens het, met behulp van een externe verbinding, overbrengen van een groot aantal bestanden via CIFS/SMB, kunnen bepaalde antivirusprogramma's de overdracht doen mislukken. Als u met dit probleem te maken krijgt, moet u uw antivirusprogramma tijdelijk uitschakelen en het opnieuw proberen.
- Als gevolg van prestatiebeperkingen bij webbrowsers en PC's, is het misschien niet mogelijk om een grote hoeveelheid bestanden in één taak over te brengen. Als u te maken krijgt met dit probleem, moet u uw uploadtaak in meerdere taken onderverdelen of een andere uploadmethode gebruiken.

## Video Station

Video Station (2.3) is een instrument voor videobeheer om uw video's op de NAS te organiseren en te delen met uw vrienden en familie over het internet. Met Video Station kunt u uw video's classificeren in home video's, films, TV shows of muziekvideo's voor uw persoonlijke collecties. Daarnaast kunt u een slimme verzameling instellen die video's bij elkaar brengt die voldoen aan bepaalde zoekcriteria, wat het netjes beheren van uw video's gemakkelijker maakt.

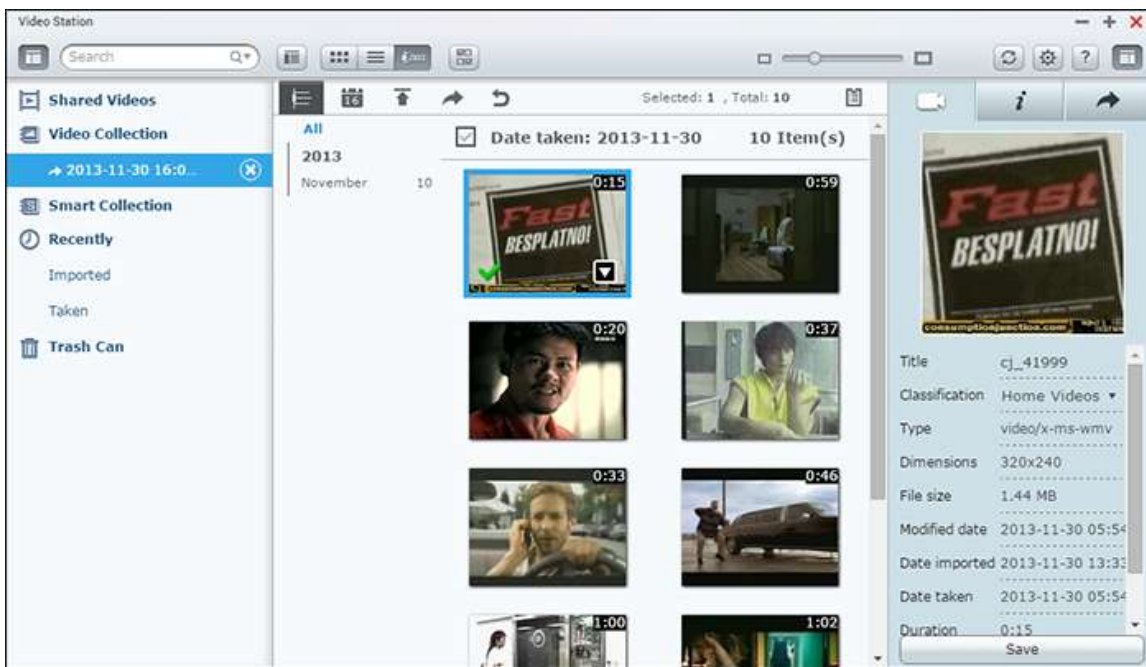

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [Video Station starten](#)
- [Vertrouwd raken met Video Station](#)
- [Video Station gebruiken](#)
- [Mediabibliotheek en privacy-instellingen](#)

### Video Station starten

Om Video Station vanuit de App Center (voor QTS 4.1 of later) te installeren en in te schakelen volgt u deze stappen:

1. Video's uploaden naar een gedeelde map op de NAS; U kunt video's uploaden naar de NAS op 3 verschillende manieren: 1) Qfinder Pro installeren op uw PC of Mac, een netwerkschijf instellen en bestanden uploaden naar uw gedeelde voorkeursmappen. Voor details van het instellen van een netwerkschijf, zie [Verbinding maken met op de NAS gedeelde mappen](#); 2) Klik op "Shared Videos" (Gedeelde video's) of "Private Collection" (Privéverzameling) in het linkerpaneel en dan op "Import" (importeren; het icoon met de opwaartse pijl) in het hoofdmenu om de video's te

importeren vanaf uw lokale PC. Voor de opslag van die bestanden zal op de NAS een nieuwe gedeelde map gemaakt worden met als naam de datum van de upload. (Voor "Shared Videos" (Gedeelde video's) bevindt deze nieuwe gedeelde map zich onder de map "/multimedia"; voor "Private Collection" (Privéverzameling) bevindt deze gedeelde map zich onder de map "/home".) Ook zal een corresponderende verzameling gemaakt worden onder "Video Collection" (Videoverzameling); 3) Schakel naar de bladermodus met mappen en sleep video's naar een voorkeursmap. Merk op dat u bij de eerste en derde methode kunt kiezen naar welke map op de NAS u de video's wenst te uploaden.

**Tips voor het uploaden van bestanden:**

- De maximum grootte van een afbeelding is 2GB.
- The maximum grootte van meerdere bestanden die tegelijkertijd geüpload kunnen worden, is 2GB.

2. Start Video Station vanuit het hoofdmenu, of de snelkoppeling op het bureaublad naar de Video Station, of log direct in op Video Station (typ [http://NAS\\_Name\\_or\\_IP/video/](http://NAS_Name_or_IP/video/) in een webbrowser.)

**Opgelet:**

- De inloggegevens van admin voor Photo Station zijn hetzelfde als die van de NAS-beheerder.
- Video Station ondersteunt: MP4.

**Vertrouwd raken met Video Station**

**Menubalk**



Nr	Naam	Beschrijving
.		
1	Linkerpaneel	Het linkerpaneel verbergen/tonen.
2	Zoekbalk	Videobestanden zoeken op titel, videodatum, tag, beoordeling of kleurenlabel.
3	Bladermodus	Schakelen tussen verschillende bladermodi (van links naar



		rechts: bladeren met miniatuurweergave / bladeren met lijst / bladeren met tijdlijn / bladeren in mappen) om door video's te bladeren.
4	Meervoudig selecteren	Selecteer meerdere items tegelijkertijd.
5	Grootte aanpassen	De miniatuurweergave van een video aanpassen.
6	DLNA/AirPlay Player kiezen (netwerkmediaspeler)	Lokaliseer compatibele apparaten in verschillende kamers over uw thuisnetwerk.
7	Verversen	De huidige pagina verversen.
8	Instellingen	<p>Instellen van videoclassificatie of inhoudsfilters; configuratie van instellingen voor ondertiteling, zoekinstellingen en diverse andere instellingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videoclassificatie: Mappen toevoegen, verwijderen en opnieuw scannen om te classificeren in de volgende categorieën (Home Video's, films, TV Shows, of muziekvideo's.), of het beheren van uw persoonlijke classificaties. De geclassificeerde video's zullen georganiseerd worden in een videobibliotheek voor slimme collecties.</li> <li>• Inhoud filteren: Stel hier mappen in als inhoudsbron voor Video Station. Gebruik deze functie om ongewenste video's weg te filteren (te verbergen) en alleen gewenste inhoud te tonen.</li> <li>• Ondertiteling zoeken: Laat Video Station zoeken naar ondertiteling op websites voor ondertiteling (zoals OpenSubtitles en Shooter.)</li> <li>• Diversen: Vink aan "Always ask me to enter my password when accessing Private Collection and Qsync" (Mij altijd vragen om mijn wachtwoord bij het benaderen van mijn privéverzameling en Qsync), zodat iedere keer dat een gebruiker toegang probeert te krijgen tot deze categorieën, die gebruiker een wachtwoord moet opgeven.</li> </ul>
9	Hulp	Vink online hulp, de "quick start guide" (snelstartgids) of versie-informatie aan.
10	Rechterpaneel	Het rechterpaneel verbergen/tonen.

11	Tijdslijn	Toon video's chronologisch in een tijdslijn.
12	Datumfilter	Video's filteren op datum.
13	Importeren	Video's importeren.
14	Delen	Kiezen tussen e-mailen, publiceren of delen van een link naar een collectie.
15	Terug	Terugkeren naar het hoogste niveau van de "Video Collection" (Videoverzameling) of "Smart Collection" (Slimme verzameling) wanneer u naar uw gemaakte verzameling gaat.
16	De historie van het delen	De historie tonen van bestanden die gedeeld zijn geweest.
17	Tag-filter	Video's filteren op tag.

### Opgelet:

- Eerst moet Media Streaming Add-on worden geïnstalleerd in het App Center om mediabestanden via de netwerkmediaspeler te kunnen streamen naar HDMI of Chromecast.
- Bonjour moet zijn ingeschakeld als gebruik wordt gemaakt van multi-zone streaming. Via "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Service" (Netwerkservices) > "Service Discovery" > "Bonjour" kunt u Bonjour inschakelen.
- Als uw NAS niet kan werken met on-the-fly transcoderen, kunnen alleen MP4-videobestanden direct worden gestreamd. Indien nodig kunt u overwegen om ze te transcoderen naar verschillende mediaformaten. Raadpleeg voor meer informatie over transcoderen het [Transcoderingsbeheer](#) elders.
- Installeer CodexPack App voordat u deze functie gaat gebruiken, als uw NAS met transcoderen kan werken. De NAS zal proberen te transcoderen in een formaat dat geschikt is voor uw apparaat. Als uw NAS niet kan werken met transcoderen, zal de NAS alleen uitvoeren in het originele formaat. In dat geval moet u controleren of uw apparaat compatibel is met het bestandsformaat dat door de video wordt gebruikt.
- Bepaalde videoformaten kunnen problemen krijgen als ze worden gestreamd via DLNA, Apple TV of Chromecast. Als u tijdens het afspelen van een video te maken krijgt met deze problemen, kunt u overwegen om uw video's te transcoderen in mediaformaten die universeel compatibel zijn. Raadpleeg voor meer informatie over transcoderen het [Transcoderingsbeheer](#) elders.
- Sommige mediaspelers kunnen niet pauzeren tijdens het afspelen. Als dat het geval is, zal het afspelen gewoon doorgaan zelfs als u op de pauze-knop drukt.


## Linkerpaneel

- Gedeelde video's: Maak een lijst van alle video's in alle gedeelde mappen op de NAS (uitgezonderd video's in de mappen "/home" en "Qsync" ) en alle video's zijn alleen zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers.
- Privé collectie: Maak een lijst van alle video's in de map "/home", en deze multimediabestanden kunnen alleen door uzelf bekeken worden.
- Qsync: Maak een lijst van video's die door de Qsync-service gesynchroniseerd zijn.
- Videoverzameling: Maak een lijst van alle virtuele verzamelingen. Merk op dat alle items in een collectie slechts koppelingen naar fysieke bestanden zijn. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren van uw NAS-opslagruimte, aangezien u slechts een kopie van de video's hoeft te bewaren, zelfs wanneer u een collectie met een speciaal thema maakt. Voor bewerkingen van collecties kunt u de sectie hieronder raadplegen over 'Video Station gebruiken'.
- Slimme verzameling: Laat alle slimme collecties zien. Slimme collecties laten alleen video's zien die voldoen aan specifieke classificaties die door gebruikers zijn gekozen, zoals Home Video's, films, TV Shows and muziekvideo's, en dit kan uw heel wat werk besparen bij videobeheer. Voor bewerkingen van slimme collecties kunt u de sectie hieronder raadplegen over 'Video Station gebruiken'.
- Recent: Neem video's op die onlangs geïmporteerd zijn (minder dan een maand geleden) van een lokaal apparaat of opgenomen zijn met een camera of opname-apparaat.
- Prullenbak: Alle video's die verwijderd zijn kunt u hier vinden, en ze kunnen hersteld of permanent verwijderd worden. Alleen verwijderde bestanden (en geen virtuele koppelingen) zullen in de prullenbak te zien zijn.

### Opgelet:

- De map "/home" kan alleen benaderd worden door de eigenaar ervan en de NAS-beheerders. Voor uw privé of persoonlijke video's kunt u overwegen deze op te slaan in uw "/home"-map.
- Voor de configuratie van mediamappen, zie het hoofdstuk over Multimedia Management. Voor het instellen en configureren van een gebruiker kunt u terecht bij de sectie [Gebruiker](#) in het hoofdstuk over Privilege-instellingen.
- Als de geüploade video's niet in Video Station getoond worden, scan ze dan met de Mediabibliotheek. Voor details over het scannen, zie het hoofdstuk over [Multimedia Management](#) elders.

## Rechterpaneel

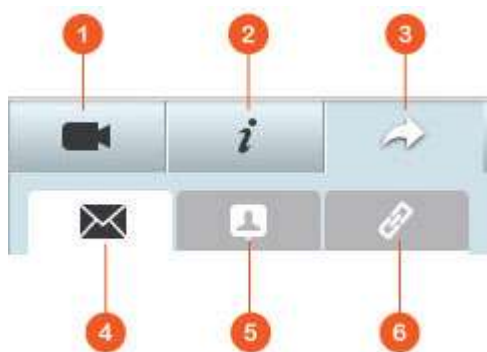

Nr	Naam	Beschrijving
1	Video-eigenschap	De video-eigenschappen bekijken en bewerken.
2	Markeren en beschrijven	De markeringen en beschrijvingen van video's bewerken en bekijken.
3	Delen	Sleep bestanden naar deze plek en deel ze via een link (met een keuze uit drie methoden: e-mailen, sociaal delen, en koppeling.)
4	E-mail	Een koppeling delen via e-mail. Specificeer de afzender, de ontvanger en het bericht, klik op "Send" (Versturen) om de e-mail te verzenden. Zorg ervoor dat uw e-mailaccount correct geconfigureerd is in QTS Desktop > "Options" (Opties) > "E-mailaccount".
5	Sociaal delen	Een koppeling naar geselecteerde bestanden delen op sociale netwerksites. Specificeer het onderwerp en het bericht en klik op het icoon van de sociale netwerksite om te delen.
6	Koppeling maken	Een koppeling naar geselecteerde video's delen door direct te plakken in een e-mail of instant message. Sleep video's onder "Select Videos" (Video's selecteren) en onder "Select Link Format" (Koppelingsformaat selecteren), de domeinnaam, het LAN IP of WAN IP adres selecteren (merk op dat de domeinnaam myQNAPcloud.com alleen beschikbaar is nadat deze geregistreerd is in myQNAPcloud. Raadpleeg <a href="#">myQNAPcloud</a> voor meer details) en het HTML-formaat (klik voor een keuze van URL-link, HTML-code, vB Forum code of Alt Forum code) uit het keuzemenu. Klik op "Create" (Creëren), specificeer de naam van de collectie zoals die zal verschijnen op de pagina die door de ontvangers gezien wordt bij het openen van de koppeling. Kopieer en plak de URL-link in het dialoogvenster naar uw voorkeurstoepassingen.

**Opgelet:** U kunt meerdere videobestanden tegelijkertijd classificeren. Om dit te doen selecteert u de videobestanden, klik op de knop "Video Property" (Video-eigenschap) in het rechterpaneel en kies hun classificatie uit de keuzelijst.

## **Video Station gebruiken**

### **Collecties maken en beheren**

Er zijn twee manieren waarop u een collectie kunt maken:

1. Schakelen naar de mapweergave, met de rechtermuisknop klikken op een gedeelde map en "Create New Collection (Nieuwe videocollectie maken) kiezen om die gedeelde map in een collectie te veranderen.
2. De video's slepen naar "Video Collection" (Videocollectie) in het linkerpaneel.

Klik met de rechtermuisknop op een collectie en kies afspelen, downloaden, verwijderen, hernoemen, de koppeling naar die collectie e-mailen, publiceren of delen, of de instellingen van die collectie bewerken. (De opties van e-mailen, publiceren en delen zijn alleen beschikbaar als "Share with the public" (Delen met het publiek) in "Collection Settings" (Collectie-instellingen) ingeschakeld is.)

### **Slimme collecties maken en beheren**

Om een slimme collectie te maken, klikt u op "+" naast "Smart Collection" (Slimme collectie), specificeer de naam van de collectie, de classificatie (Home Video's, Films, TV Shows en Muziekvideo's) en de zoekcriteria (alle bestanden en markeringen). Klik met de rechtermuisknop op een slimme collectie en kies afspelen, downloaden, verwijderen, hernoemen of de collectie-instellingen herstellen. Klik met de rechtermuisknop op een slimme collectie en kies afspelen, downloaden, verwijderen, hernoemen, de koppeling e-mailen, publiceren of delen, of de instellingen van die collectie bewerken. (De opties van e-mail, publiceren en delen zijn alleen beschikbaar als "Share with the public" (Delen met het publiek) in "Collection Settings" (Collectie-instellingen) ingeschakeld is).

### **Collecties delen**

Wanneer u een collectie maakt, kunt u ervoor kiezen deze te delen met andere NAS-gebruikers (kies of alle NAS-gebruikers de collectie bewerken mogen of dat slechts de eigenaar/beheerder of het publiek dit mag doen, of dat u helemaal niet wilt delen (laat alle opties dan onaangevinkt), en stel de geldigheidsperiode in op de aanmaakpagina van de collectie. Als een collectie met het publiek gedeeld wordt, kunt u met de rechtermuisknop klikken op die collectie en "E-mail" selecteren om deze te e-mailen, "Publish" (Publiceren) om te publiceren op sociale netwerksites, "Sharing Links" (Koppelingen delen) om een koppeling naar die collectie te genereren en te plakken naar uw blog, forum, of instant messenger programma. U kunt later nog steeds de inhoud van de collectie wijzigen, en de bijgewerkte inhoud zal getoond worden wanneer kijkers dezelfde koppeling opnieuw aanklikken.

Aan de andere kant kunt u ook een aantal video's delen zoals u doet met een collectie. Om dit te doen klikt u op de knop "Sharing" (Delen) in het rechterpaneel, sleep video's van de verschillende collecties naar "Select Videos" (Video's selecteren) in het rechterpaneel en gebruik "Email", "Social Sharing" (Sociaal delen), of de knop "Link" (Koppelen) om die video's te delen. Dan kunnen uw vrienden inloggen op Video Station met de aangeboden koppeling om video's te bekijken uit de gedeelde collecties. Om de historie van een gedeelde collectie te controleren, klikt u op die collectie en daarna op "Sharing History" (Historie van het delen) in het hoofdmenu.

**Opgelet:** Om bestanden/mappen te delen met uw eigen e-mailaccount moet u eerst uw e-mailaccount instellen in QTS Desktop > "Options" (Opties) > "E-mailaccount".

## Videobewerkingen

Klik met de rechtermuisknop op een video en kies een gewenste actie uit de tabel hieronder.

Bewerking	Beschrijving
Afspelen	De video online afspelen in de browser.
Openen met VLC	De video afspelen in een browser-venster met de VLC-speler. (Eerst wel de VLC-plugin installeren.)
Downloaden	De video downloaden.
Kopiëren naar de verzameling	De video naar een collectie kopiëren.
Als omslag instellen	De miniatuurweergave van de video instellen als omslag van een verzameling.
Toevoegen aan transcode	<p>Converteer de video naar de volgende resoluties: 240P, 360P, 480P SD, 720P HD en 1080P Full HD.</p> <p><b>Opgelet: Deze functie is alleen voor de x86 serie NAS.</b></p>
Roteren	De video 90 graden rechtsom of linksom draaien.
Toevoegen aan de gedeelde lijst	De geselecteerde video's aan de gedeelde lijst toevoegen.
Streamen naar	Stream video's via uw thuisnetwerk naar compatibele apparaten in verschillende kamers.
Verwijderen	De video verwijderen.
Filminformatie	De filminformatie van de geselecteerde video bekijken (zoals genre, regisseur, cast, enz.).

Markering toevoegen	De video markere.
Beoordelen	De video beoordelen.
Kleurenlabel	De video voorzien van een kleurenlabel.

### Opgelet:

- De optie van filminformatie is alleen beschikbaar nadat de geselecteerde video als "Movies" (Films) is geclassificeerd. Klik op de knop van video-eigenschap in het rechterpaneel om vanuit een keuzelijst een video te classificeren.
- De informatie wordt van internet gehaald op basis van de Engelse titel van dit videobestand. Als de filminformatie niet correct is, kunt u de Engelse titel wijzigen om opnieuw de filminformatie op te halen.
- Eerst moet Media Streaming Add-on worden geïnstalleerd in het App Center om mediabestanden via de netwerkmediaspeler te kunnen streamen naar HDMI of Chromecast.
- Bonjour moet zijn ingeschakeld als gebruik wordt gemaakt van multi-zone streaming. Via "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Service" (Netwerkservices) > "Service Discovery" > "Bonjour" kunt u Bonjour inschakelen.
- Als uw NAS niet kan werken met on-the-fly transcoderen, kunnen alleen MP4-videobestanden direct worden gestreamd. Indien nodig kunt u overwegen om ze te transcoderen naar verschillende mediaformaten.

### Snel uw video's zoeken

Om snel uw video's te vinden moet u ervoor zorgen deze eerst te beoordelen of te classificeren. Om dit te doen, klikt u met uw rechtermuisknop op de video om er een trefwoord of kleurenlabel aan toe te voegen of om deze te beoordelen. Om meerdere video's in één keer te beoordelen of te classificeren, klikt u eerst op de knop "Multi-select" (Meervoudige selectie) in het hoofdmenu of houdt de Ctrl-toets ingedrukt en klik met de rechtermuisknop op de video's om deze te beoordelen of te classificeren. Nadat de video's voorzien zijn van een trefwoord of kleurenlabel of beoordeeld zijn, kunnen zij doorzocht worden op beoordeling, kleurenlabel of trefwoord in de zoekbalk van het hoofdmenu.

### Video's bekijken

Dubbeltklik op een video om naar de modus van videoweergave te gaan en gebruik de onderstaande knoppen om de video's te bekijken:



Nr	Naam	Beschrijving
1	Afspelen/Pauzeren	Afspelen/Pauzeren.
2	Stoppen	Stoppen met afspelen.
3	Zoekbalk	De voortgang van het afspelen regelen.
4	Dempen/Volume	Dempen/Dempen uitschakelen en het volume aanpassen.
5	Resolutie	De instellingen van resolutie en transcoding veranderen.
6	Ondertiteling	Ondertiteling van de video beheren.
7	Streamen naar	Stream video's via uw thuisnetwerk naar compatibele apparaten in verschillende kamers.
8	Volledig scherm	Overschakelen naar Volledig Scherm.

### Opgelet:

- Bij HD video's kunt u op het HD-icoon klikken bovenin het venster van de speler om de videokwaliteit aan te passen.
- U kunt ook het afspelen en het volume regelen met uw toetsenbord:
  - Links: Terugspoelen
  - Rechts: Voorwaarts
  - Boven: Volume verhogen
  - Onder: Volume verlagen
  - Spatiebalk: Afspelen/Pauzeren
- Om mediabestanden te streamen naar HDMI of Chromecast via de netwerk-mediaspeler, moet eerst de Media Streaming Add-On geïnstalleerd worden in de App Center.
- Als uw NAS niet kan werken met on-the-fly transcoderen, kunnen alleen MP4-videobestanden direct worden gestreamd. Indien nodig kunt u overwegen om ze te transcoderen naar verschillende mediaformaten.

### Downloaden en zoeken van online filminformatie

Video Station ondersteunt het downloaden van online informatie (filmposter, jaar, beoordeling, regisseur, etc.) voor films. Om deze functie in te schakelen volgt u de onderstaande stappen:

1. Classificeer een video als film. (Klik met de rechtermuisknop op een video > "Information" (Informatie) > verander de classificatie in "Movies" (Films) onder het tabblad "Video Property" (Video-eigenschap).
2. Schakel over naar de categorie "Movies" in het linkerpaneel.



3. Klik met de rechtermuisknop op een film > "Movie information" (Filminformatie) om de pagina met filminformatie te openen voor die film.
4. Als de video-informatie die van internet gedownload is niet correct is, klik dan op het icoon "Edit" (Bewerken) in de rechterbovenhoek en vul een sleutelwoord in van die film om opnieuw te zoeken. Merk op dat deze functie alleen Engelse sleutelwoorden ondersteunt.
5. Als de filmposter niet correct is, kunt u die veranderen door te klikken op het icoon "Edit" (Bewerken) op de filmposter om die te uploaden vanaf uw PC of via een URL, of de standaardposter herstellen.

### **Ondertiteling importeren, weergeven en aanpassen.**

U kunt ondertitelingsbestanden voor films importeren, tonen en aanpassen.

- Om ondertitelingsbestanden te importeren en te tonen:
  - a. Moet u de ondertitelingsbestanden opslaan in dezelfde map als het videobestand, met een identieke bestandsnaam (bijvoorbeeld, een video met de bestandsnaam "video.avi" moet een ondertitelingsbestand hebben met de naam "video.eng.srt" of "video.cht.srt".) De ondertiteling zal dan beschikbaar zijn bij het bekijken van de video, en u kunt schakelen tussen meerdere talen.
  - b. In de videospeler klikt u op "CC" in het afspeelpaneel > "Import subtitles" (Ondertiteling importeren) en kies het ondertitelingsbestand van een computer.
  - c. In de videospeler klikt u op "CC" in het afspeelpaneel > "Search for subtitles" (Naar ondertiteling zoeken) waarna het systeem zal gaan zoeken naar ondertiteling gebaseerd op de video-informatie of via sleutelwoorden. Kies een van de resultaten waarna het systeem de ondertiteling zal weergeven.
- Ondertiteling aanpassen: In de videospeler klikt u op "CC" in het afspeelpaneel > "Adjust subtitles" (Ondertiteling aanpassen) om het lettertype, de grootte en kleur te veranderen of om achtergrondeffecten in te schakelen. Of laat ondertiteling eerder of later verschijnen als zij niet synchroon lopen met de audio.

#### **Opgelet:**

- "Import subtitles" (Ondertiteling importeren) en "Search for subtitles" (Naar ondertiteling zoeken) worden alleen ondersteund vanaf firmware 4.2.0.
- Ondersteunde bestandsformaten voor ondertiteling: .srt, .ass en .ssa.
- Als uw ondertiteling een incompatibel formaat gebruikt, raden we aan Aegisub te gebruiken om ze te converteren.

### **Mediabibliotheek en privacy-instellingen**

Video's in Photo Station worden alleen opgenomen en weergegeven overeenkomstig de privileges van de gedeelde mappen en de instellingen van de mediamappen in de [Mediabibliotheek](#) elders. privileges van gedeelde mappen kunnen alleen gebruikers met een geschikte permissie voor een gedeelde map de inhoud ervan bekijken in de Video Station. Bijvoorbeeld, als een gebruiker geen lees/schrijf-permissies heeft, of alleen-leestoegang heeft op een bepaalde gedeelde map, dan kan die gebruiker de video's in de gedeelde map niet zien.

**Opgelet:**


- Voor x86-gebaseerde NAS-modellen zijn alle gedeelde mappen standaard mediamappen, met uitzondering van "/recording" en "/web". Voor ARM-based NAS-modellen zijn alleen "/multimedia" en "/homes" standaard mediamappen. Echter, gebruikers kunnen altijd meer mediamappen toevoegen.
- Naast privileges voor gedeelde mappen, kunt u ook privé video's opslaan in uw gedeelde map "/home" om ze te verbergen voor andere NAS-gebruikers (met uitzondering van de beheerder.) De inhoud van de map "/home" kunt u vinden onder "Private Collection" (Privéverzameling). Iedereen die toegang probeert te krijgen tot deze map in Video Station zal om een wachtwoord gevraagd worden.

Video's opgeslagen in de gedeelde mappen zijn alleen zichtbaar nadat ze gedetecteerd en ingescand zijn door de Mediabibliotheek. Om de Mediabibliotheek in te stellen op het handmatig of gepland scannen van video's, gaat u naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Multimedia Management" (Multimediabeheer) > "Mediabibliotheek" (Mediabibliotheek). Lees voor meer informatie over de instellingen van de mediamappen het hoofdstuk over Multimediabeheer.

**Opgelet:** Aangezien de mediamappen in de Mediabibliotheek gedeeld worden door Photo Station, Music Station, Video Station en DLNA Media Server als hun inhoudsbron, zal de inhoud van die toepassingen beïnvloed worden wanneer nieuwe mediamappen toegevoegd worden of bestaande mediamappen verwijderd worden uit de Mediabibliotheek.

## Photo Station

Photo Station (5.0) is een online fotoalbum waarmee foto's en video's op de NAS georganiseerd en met vrienden en familie over internet gedeeld kunnen worden. Met Photo Station kunnen gebruikers foto's naar een virtuele album slepen, wat niet alleen het omslachtige werk bespaart van het verplaatsen en kopiëren van bestanden, maar gebruikers ook helpt opslagruimte te besparen, omdat zij slechts één kopie van hun foto's hoeven te bewaren op de NAS wanneer zij een album proberen te maken met een speciaal thema. Daarnaast kan een slimme album automatisch inhoud verzamelen die voldoen aan de zoekcriteria en dit helpt gebruikers hun foto's netjes te beheren.

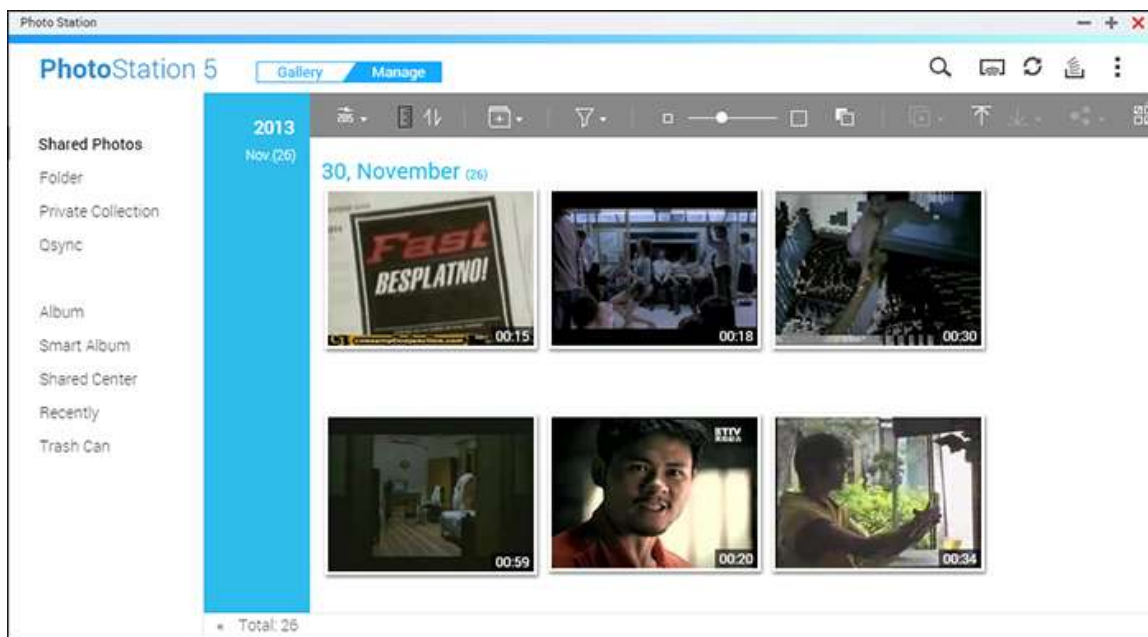

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [Photo Station starten](#)
- [Vertrouwd raken met Photo Station](#)
- [Photo Station gebruiken](#)
- [Mediabibliotheek en privé instellingen](#)

### Photo Station starten

Afhankelijk van uw NAS-model kan Photo Station standaard ingeschakeld worden en kan deze vanaf het bureaublad of het hoofdmenu gestart worden. Zo niet, ga dan naar het App Center en zorg ervoor dat Photo Station eerst geïnstalleerd en ingeschakeld wordt (alleen voor QTS 4.1 of latere versies) en volg deze stappen:

1. Importeer foto's en video's naar een gedeelde map op de NAS. Er zijn drie manieren waarop u foto's en video's naar de NAS kunt uploaden: 1) Installeer Qfinder Pro op uw PC of Mac, stel een netwerkschijf in en upload bestanden naar uw gedeelde voorkeursmappen. Voor details over het instellen van een netwerkschijf, zie het hoofdstuk over het [Verbinden met gedeelde mappen op de NAS](#); 2) Klik op "Shared Photos" (Gedeelde foto's) of "Private Collection" (Privéverzameling) in het linkerpaneel in de beheermodus en klik op "Import" (Importeren) in het hoofdmenu om foto's of video's naar de lokale PC te importeren. Op de NAS zal een nieuwe gedeelde map gemaakt worden, met een naam die overeenkomt met de datum waarop die bestanden zijn geüpload, waar uw geüploade bestanden opgeslagen worden (voor "Shared Photos" (Gedeelde foto's) bevindt deze nieuwe gedeelde map zich onder de "Multimedia"-map; voor "Private Collection" (Privéverzameling) bevindt deze gedeelde map zich onder de "/home"-map.) Ook zal een corresponderende album onder "Album" gemaakt worden; en 3) Schakel naar de bladermodus met mappen en sleep foto's en video's naar een voorkeursmap. Merk op dat u bij de eerste en derde benadering de NAS-map kiezen kunt voor het uploaden van foto's en video's.

Photo Station ondersteunt de volgende bestandsformaten:

Afbeelding	BMP, JPG, JPE, PNG, TGA, GIF, en nog meer.
Video	API, MP4, en nog meer.

#### Tips voor het uploaden van bestanden:

- De maximum grootte van een afbeelding is 2GB.
- The maximum grootte van meerdere bestanden die tegelijkertijd geüpload kunnen worden, is 2GB

2. Start Photo Station vanaf het hoofdmenu of de snelkoppeling naar Photo Station op het bureaublad of log direct in op Photo Station door [http://NAS\\_Name\\_or\\_IP/photo/](http://NAS_Name_or_IP/photo/) in een webbrowser in te typen.


**Opgelet:** De login-gegevens van admin voor Photo Station zijn hetzelfde als die van de NAS-beheerder.

## Vertrouwd raken met Photo Station

In Photo Station zijn er twee modi die u gebruiken kunt: galerijmodus en beheermodus. De galerijmodus is ontworpen voor een grotere kijkervaring, terwijl de beheermodus voorziet in gemakkelijker foto- en videobeheer.

### Galerijmodus

## Menubalk

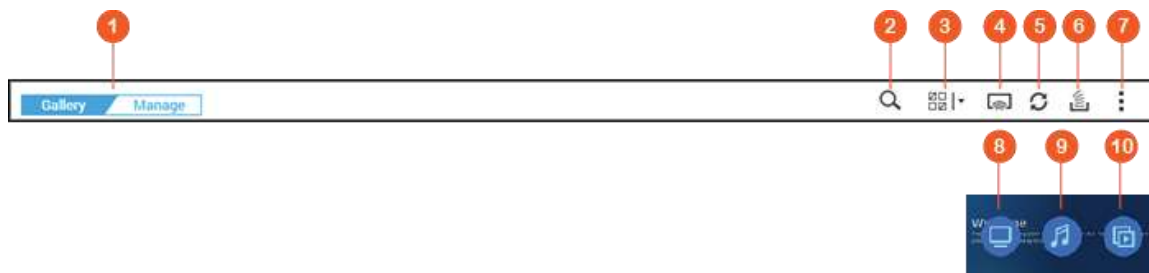

Nr	Naam	Beschrijving
1	Galerij/Beheer	Tussen galerijmodus en beheermodus schakelen.
2	Geavanceerde zoekbalk	Foto's en video's zoeken op titel, aanmaakdatum, bestandsgrootte, resolutie, cameramerk, kleurenlabel, waardering, beschrijving of tag.
3	Meervoudige selectie	Meerdere items tegelijkertijd selecteren.
4	Netwerkmedia speler	Lokaliseer compatibele apparaten in verschillende kamers over uw thuisnetwerk.
5	Verversen	De huidige pagina verversen.
6	Achtergrondtaak	Toon de Photo Station taken (zoals het uploaden van foto's / video's naar uw NAS of Picasa, Flickr, Weibo, of YouTube) die momenteel op de achtergrond uitgevoerd worden.
7	Instellingen	Quick Start lanceren en de Photo Station online hulp tonen.
8	Weergave	Schakelen tussen de miniatuurweergave en de stijlen van de achtergrondweergave, en de weergave-instellingen configureren (waaronder de galerijweergave, bron, inhoudsfilter, of sorteren) door uw muis over de knop te bewegen en te klikken op "Display Settings" (Weergave-instellingen). Raadpleeg het hoofdstuk over <a href="#">Foto's en video's bekijken</a> voor meer details.
9	Muziek	Achtergrondmuziek afspelen/pauzeren. U kunt ook de muziekbron kiezen (de lijst "Now Playing" (Nu spelend) in Music Station of de systeemstandaard) door uw muis over de knop te bewegen en te klikken op "Music Settings" (Muziekinstellingen).
10	Diashow	De foto's/video's in een album als diashow tonen. U kunt ook de instellingen van de diashow configureren (waaronder de snelheid, het


effect en de muziek) door uw muis over de knop te bewegen en te klikken op "Slideshow Settings" (Diashow-instellingen).

### Opgelet:

- Eerst moet Media Streaming Add-on worden geïnstalleerd in het App Center om mediabestanden via de netwerkmediaspeler te kunnen streamen naar HDMI of Chromecast.
- Bonjour moet zijn ingeschakeld als gebruik wordt gemaakt van multi-zone streaming. Via "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Service" (Netwerkservices) > "Service Discovery" > "Bonjour" kunt u Bonjour inschakelen.
- Als uw NAS niet kan werken met on-the-fly transcoderen, kunnen alleen MP4-videobestanden direct worden gestreamd. Indien nodig kunt u overwegen om ze te transcoderen naar verschillende mediaformaten. Raadpleeg voor meer informatie over transcoderen het [Transcoderingsbeheer](#) hoofdstuk.
- Installeer CodexPack App voordat u deze functie gaat gebruiken, als uw NAS met transcoderen kan werken. De NAS zal proberen te transcoderen in een formaat dat geschikt is voor uw apparaat. Als uw NAS niet kan werken met transcoderen, zal de NAS alleen uitvoeren in het originele formaat. In dat geval moet u controleren of uw apparaat compatibel is met het bestandsformaat dat door de video wordt gebruikt.
- Bepaalde videoformaten kunnen problemen krijgen als ze worden gestreamd via DLNA, Apple TV of Chromecast. Als u tijdens het afspelen van een video te maken krijgt met deze problemen, kunt u overwegen om uw video's te transcoderen in mediaformaten die universeel compatibel zijn. Raadpleeg voor meer informatie over transcoderen het [Transcoderingsbeheer](#) hoofdstuk.
- Sommige mediaspelers kunnen niet pauzeren tijdens het afspelen. Als dat het geval is, zal het afspelen gewoon doorgaan zelfs als u op de pauze-knop drukt.

## Beheermodus

### Menubalk

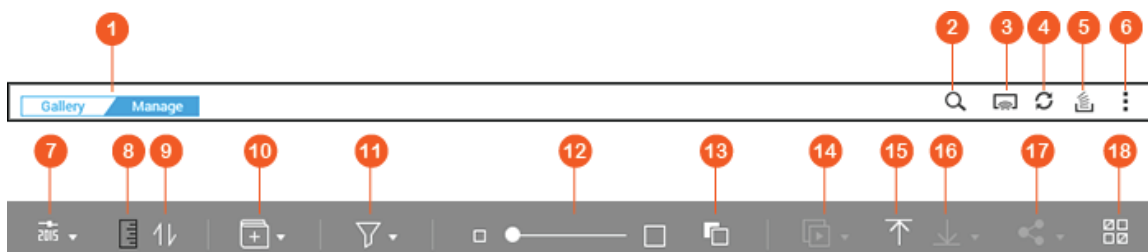

Nr	Naam	Beschrijving
.		

1	Galerij/Beheren	Tussen galerijmodus en beheermodus schakelen.
2	Geavanceerde zoekbalk	Foto's en video's zoeken op titel, aanmaakdatum, bestandsgrootte, resolutie, cameramerk, kleurenlabel, waardering, beschrijving of tag.
3	Netwerkmedia speler	Lokaliseer compatibele apparaten in verschillende kamers over uw thuisnetwerk.
4	Verversen	Ververs de huidige pagina.
5	Achtergrondtaak	Toon, pauzeer of annuleer de Photo Station taken (zoals het uploaden van foto's / video's naar uw NAS of Picasa, Flickr, Weibo, of YouTube) die momenteel op de achtergrond uitgevoerd worden.
6	Settings (Instellingen)	<p>Configureer de Photo Station instellingen, lanceer de Quick Start, of toon de Photo Station online hulp. Er zijn vier instellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inhoud filteren: Gedeelde mappen kiezen als de inhoudsbron van Photo Station. Om nieuwe gedeelde mappen toe te voegen als de inhoudsbron, gaat u naar "<a href="#">Multimediabeheer</a>" elders.</li> <li>• Binding met sociale netwerken: verbind met sociale netwerken zodat uw vrienden kunnen inloggen op Photo Station en door uw gedeelde albums bladeren kunnen.</li> <li>• Back-up/Herstel: Exporteer of importeer een configuratiebestand van alle albums en slimme albums zodat hun configuratie geback-upt en hersteld kan worden.</li> <li>• Diversen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Altijd mijn wachtwoord vragen bij het benaderen van de privéverzameling: Photo Station zal gebruikers vragen om een wachtwoord iedere keer dat zij de privéverzameling proberen te benaderen.</li> <li>○ Een gedeelde map kiezen als de standaard map voor het opslaan van geüploade foto's naar gedeelde foto's: Stel een standaard gedeelde map in voor het opslaan van geüploade foto's.</li> <li>○ Maak automatisch een passende album: Een album met dezelfde naam die u specificeerde bij het uploaden van de bestanden zal automatisch aangemaakt worden onder "Album" in het linkerpaneel nadat u de foto's geüpload heeft. Als dit uitgeschakeld is, zal alleen de fysieke map aangemaakt worden onder de door u toegewezen gedeelde map voor uploads.</li> <li>○ "Always start in Manage mode" (Altijd in de beheermodus starten): Vink deze optie aan om Photo Station altijd in de beheermodus te</li> </ul> </li> </ul>

		<p>starten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Weergave-instellingen: Stel de beeldverhouding in voor miniatures van video en afbeelding.</li> </ul>
7	Bladermodus	Schakel tussen verschillende bladermodi (bladeren door miniatures, bladeren door een lijst, bladeren door een tijdlijn, en bladeren door mappen) om door foto's en video's te bladeren.
8	Tijdlijn	De tijdlijn tonen/verbergen.
9	Sorteren	Sorteer items chronologisch in een oplopende of aflopende volgorde.
10	Album toevoegen	Een album of slimme album aanmaken.
11	Foto/Video filteren	Of foto's of video's of beiden laten zien.
12	Inzoomen/Uitzoomen	Inzoomen om de omvang van de miniatuur te vergroten, of uitzoomen om de omvang van de miniatuur te verkleinen.
13	Achtergrondkleur	Schakelen tussen een witte en zwarte achtergrondkleur.
14	Diashow	Speel de geselecteerde items af als een diashow en klik op de pijl-omlaag om de diashowsnelheid en de achtergrondmuziek te kiezen.
15	Importeren	Video's of foto's importeren.
16	Download	De geselecteerde foto of video downloaden. U kunt ook de fotoresolutie kiezen die gedownload moet worden. (Als het een video is, dan heeft de resolutie betrekking op de miniatuur.)
17	Delen	Kies tussen het delen van het geselecteerde item via e-mail, sociale netwerken, of een link. Dit zal de Sharing Cart naar voren brengen. Voor details over de Sharing Cart, zie de sectie <a href="#">Foto's, video's, albums of slimme albums delen</a> in dit hoofdstuk.
18	Meervoudige selectie	Meerdere items tegelijkertijd selecteren.

### Opgelet:

- Eerst moet Media Streaming Add-on worden geïnstalleerd in het App Center om mediabestanden via de netwerkmediaspeler te kunnen streamen naar HDMI of Chromecast.



- Bonjour moet zijn ingeschakeld als gebruik wordt gemaakt van multi-zone streaming. Via "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Service" (Netwerkservices) > "Service Discovery" > "Bonjour" kunt u Bonjour inschakelen.
- Als uw NAS niet kan werken met on-the-fly transcoderen, kunnen alleen MP4-videobestanden direct worden gestreamd. Indien nodig kunt u overwegen om ze te transcoderen naar verschillende mediaformaten. Raadpleeg voor meer informatie over transcoderen het [Transcoderingsbeheer](#) hoofdstuk.

## Linkerpaneel

- Shared Photos (Gedeelde foto's): Maak een chronologische lijst van alle foto's en video's met thumbnails (uitgezonderd foto's en video's in de mappen "/home" en "Qsync" ) en alle foto's en video's zijn alleen zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers.
- Folder (Map): Laat de mappen, foto- en videobestanden zien in een map op de NAS (uitgezonderd foto's en video's in de mappen "/home" en "Qsync" ) en alle foto's en video's zijn alleen zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers.
- Private Collection (Privéverzameling): Maak een lijst van alle foto's en video's in de map "/home", en deze multimediabestanden kunnen alleen door uzelf bekeken worden.
- Qsync: Maak een lijst van foto's en video's die door de Qsync service gesynchroniseerd zijn.
- Album: Maak een lijst van alle virtuele albums. Merk op dat alle items onder een album slechts koppelingen naar de bestanden zijn. Dit kan uw opslagruimte op de NAS aanzienlijk besparen, aangezien u maar één kopie van de foto's hoeft te bewaren, zelfs wanneer u een album met een speciaal thema maakt. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op "Album" (de kop van de categorie) om de albumlijst uit te klappen of in te klappen, of om een album toe te voegen. Voor albumbewerkingen, zie de sectie [Albums maken en beheren](#) hieronder.
- Smart Album (Slimme album): Maak een lijst van alle slimme albums. Slimme albums zullen alleen foto's en video's tonen die voldoen aan de specifieke voorwaarden die een gebruiker gekozen heeft, zoals vandaag in historie, willekeurig, tag en alle bestanden, wat het fotobeheer aanzienlijk gemakkelijker maakt. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op "Smart Album" (Slimme album; de kop van de categorie) om de slimme-albumlijst uit te klappen of in te klappen, of om een album toe te voegen. Voor instructies over bewerkingen van slimme albums, zie de sectie over [Slimme albums maken en beheren](#) elders.
- Deelcentrum: De historie tonen van foto- en videobestanden die gedeeld zijn. U kunt de naam, link, verloopdatum en samenvatting van elke opname controleren en de gedeelde items opnieuw delen. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op "Shared Center" (de kop van de categorie) om de albumlijst uit te klappen of in te klappen.
- Gezichten: Maak een lijst van albums met foto's voorzien van gezichtstags. Zie de sectie over [Het toevoegen van gezichtstags aan foto's](#) voor meer details.

- Recent: Foto's en video's opnemen die recent geïmporteerd zijn (minder dan twee maanden geleden) vanaf het lokale apparaat, of gemaakt zijn (minder dan twee maanden geleden) met een camera of opname-apparaat.
- Prullenbak: Alle verwijderde foto's en video's kunt u hier vinden, en u kunt de items herstellen of permanent verwijderen. Alleen verwijderde bestanden (en geen virtuele koppelingen) zullen in de prullenbak te zien zijn.

#### **Opgelet:**

- De map "/home" kan alleen benaderd worden door de eigenaar ervan en de NAS-beheerders. Voor uw privé of persoonlijke video's kunt u overwegen deze op te slaan in uw "/home"-map.
- Voor de configuratie van de mediamappen kunt u het hoofdstuk over [Multimedia Management](#) raadplegen. Voor het instellen en configureren van een gebruiker kunt u terecht bij de sectie [Gebruiker](#) in het hoofdstuk over Privilege-instellingen.
- Als de geüploade foto's of video's niet getoond worden in Photo Station, scan ze dan met de Mediabibliotheek. Voor details over het scannen, zie het kunt u het hoofdstuk over [Multimedia Management](#) raadplegen.

## **Photo Station gebruiken**

### **Albums maken en beheren**

Er zijn twee manieren waarop u een album kunt maken:

1. Schakelen naar de mapweergave in de beheermodus, met de rechtermuisknop klikken op een map en "Create New Album" (Een nieuw album creëren) selecteren om die map in een album te veranderen.
2. De foto's of video's naar "Album" in het linkerpaneel slepen.
3. Klik met de rechtermuisknop op "Album" in het linkerpaneel > "Add Album" (Album toevoegen) en specificeer dat u het album wilt delen met NAS-gebruikers of met het publiek. (Als een album gedeeld is met het publiek, zullen foto's in dat album getoond worden in het QTS-loginscherm.)

Om albums te beheren, klikt u met de rechtermuisknop op een album, en kies voor downloaden, verwijderen, hernoemen, delen, streamen, afspelen als een diashow, openen, of de instellingen ervan configureren.

### **Slimme albums maken en beheren**

Vergelijkbaar met een album zijn er drie manieren om slimme albums te maken:

1. Schakelen naar de mapweergave in de beheermodus, met de rechtermuisknop klikken op een map, en u zult twee opties zien voor een slimme album: "Create a Smart Album" (Een slimme album creëren) en "Convert subfolder to Smart Album" (Submap omzetten naar een slimme album). Kies "Create a Smart Album" (Een slimme album creëren) om die map in een collectieve slimme album te veranderen. Kies "Convert subfolder to Smart Album" (Submap omzetten naar een slimme album) waarna alle submappen binnen die geselecteerde map individuele slimme albums zullen worden onder "Smart Album" (Slimme album) in het linkerpaneel.
2. Foto's of video's slepen naar de "Smart Album" (Slimme album) in het linkerpaneel.
3. Klik met de rechtermuisknop op "Smart Album" (Slimme album) in het linkerpaneel > "Add Album" (Album toevoegen) en kies opties voor het delen, bestandstype, bronpad en zoekcriteria > klik op "Create" (Creëren).

Om slimme albums te beheren, klikt u met de rechtermuisknop op een album, onder "Slimme album" in het linkerpaneel en kies voor downloaden, verwijderen, hernoemen, delen, streamen, afspelen als een diashow, openen, of de instellingen ervan configureren.

### **Foto's, video's, albums of slimme albums delen**

U kunt foto's, video's, albums of slimme albums delen met uw vrienden via e-mail, sociale netwerken, of snelkoppelingen delen via Sharing Cart of instellingen configureren voor het delen wanneer u een album of slimme album maakt.

### **Sharing Cart**

Met Sharing Cart kunt u gemakkelijk foto's en video's, opgeslagen in verschillende albums of mappen, verzamelen voor ze te delen. Nadat u items verzameld heeft met Sharing Cart kiest u een van deze methoden om ze te delen:

- E-mail: Vul de vereiste velden in (waaronder de afzender van de e-mail, de ontvangers van de e-mail, het wachtwoord, de geldigheidsperiode, het onderwerp en het bericht (in "More settings" (Meer instellingen)) en klik op "Create" (Aanmaken).

**Opgelet: Om bestanden/mappen te delen met uw eigen e-mailaccount moet u eerst uw e-mailaccount instellen in QTS Desktop > "Options" (Opties) > "E-mailaccount".**

- Sociaal netwerk: Vul de vereiste velden in (waaronder de manier van delen, het sociale netwerk, het bericht, de domeinnaam), kies SSL, stel het wachtwoord en de geldigheidsperiode in en klik op "Create" (Creëren).
- Link delen: Kies het formaat van de link en of u een beveiligde link wilt maken via SSL, stel het wachtwoord en de geldigheidsperiode in en klik op "Create" (Creëren).

Merk op dat voor een album of slimme album, alle foto's/video's binnen dat album geladen zullen worden in de Sharing Cart, terwijl voor een foto of video, alleen dat ene item geladen wordt.

Om foto's te delen met uw vrienden op Facebook koppelt u uw Facebook-account aan Photo Station. Nadat de koppeling van het account geslaagd is, kunnen uw Facebook-vrienden inloggen op Photo Station ([http://NAS\\_Name of IP/photo/](http://NAS_Name of IP/photo/)) met hun account om door foto's te bladeren in gedeelde albums.

### Instellingen configureren voor het delen

Wanneer u een album maakt, kunt u ervoor kiezen deze met andere NAS-gebruikers te delen (beslis of alle NAS-gebruikers het album mogen bewerken, of alleen de maker/beheerder het album mag bewerken), of het publiek (laat dit album zien op de QTS-loginpagina en merk op dat deze optie alleen voor beheerders beschikbaar is), of helemaal niet gedeeld mag worden (laat beide opties onaanvinkt), en stel de geldigheidsperiode in op de aanmaakpagina van het album.

### De historie van het delen controleren

Om de historie van het delen te controleren, klikt u op "Shared Centre" (Gedeeld centrum) in het linkerpaneel in de beheermodus. U kunt de details bekijken van een registratie en de gedeelde items opnieuw delen.

#### Opgelet:

- Als een Photo Station beheerder kunt u ook een publiek album delen op de NAS-loginpagina (de achtergrond van het loginscherm kan ingesteld worden in "Control Panel" (Configuratiescherm) > "General Settings" (Algemene instellingen) > "Login Screen" (Inlogscherm).)
- Als een album met het publiek gedeeld wordt, kunnen gebruikers klikken op de achtergrond van het loginscherm om het album te controleren.
- Een uitroepteken zal verschijnen op de miniatuurweergave van het album als de periode voor delen van die album verstreken is.

### Foto- en videobewerkingen

Door met de rechtermuisknop op een foto of video te klikken in de beheermodus, zal een keuzelijst verschijnen waaruit gebruikers een gewenste bewerking kunnen kiezen.

Bewerking	Beschrijving
Roteren (icoon met een pijl linksom)	De foto 90 graden linksom draaien. (Alleen voor foto's.)
Bekijken (icoon met een oog)	Lanceer de mediaviewer om de foto te bekijken. (Alleen voor foto's.) Ga naar de sectie <a href="#">Foto's en video's bekijken</a> voor meer details.
Informatie (i)	Toon bestandsdetails, eigenschappen en beschrijving van de foto. (Alleen voor foto's.)

Bekijken	Lanceer de mediaviewer om de foto te bekijken. (Alleen voor foto's.) Ga naar de sectie <a href="#">Foto's en video's bekijken</a> voor meer details.
Roteren (icoon met pijl rechtsom)	De foto 90 graden rechtsom draaien. (Alleen voor foto's.)
Bekijken/Afspelen	Lanceer de Media Viewer en speel het geselecteerde item af.
In een nieuw tabblad van de browser openen	Speel de video of foto af in een browser-venster.
Openen met VLC	Speel de video af in een browser-venster. (Alleen voor video's; de VCL-plug-in moet geïnstalleerd zijn.)
Streamen naar (Netwerkmediaspeler)	Stream video's via uw thuisnetwerk naar compatibele apparaten in verschillende kamers.
Delen	Deel de foto of de video op sociale netwerken via e-mail of een link.
Download	Een foto of video downloaden. Voor foto's zijn vier formaten: klein, medium, groot en origineel; voor video's kunt u kiezen tussen het downloaden van het videobestand (kies "Original" (Origineel)) of een videominiatuur (kies "small" (klein), "medium" (gemiddeld), of "large" (groot).)
Toevoegen aan een album	Kopieer de foto en video naar een bestaande album, of maak een nieuwe album, en kopieer het item dan naar dat nieuwe album.
Toevoegen aan transcode	Converteer de video naar de volgende resoluties: 240P, 360P, 480P SD, 720P HD en 1080P Full HD. (Alleen voor video's.) <b>Opgelet: Deze functie is alleen voor de x86-serie.</b>
Bewerken	De foto online bewerken met Pixlr Editor of Pixlr Express. (Alleen voor foto's.)
Miniatuurweergaven opnieuw opbouwen	De miniatuurweergaven voor geselecteerde foto's en video's opnieuw opbouwen.
Verwijderen	Foto's of video's verwijderen.
Informatie	Toon bestandsdetails, eigenschappen en beschrijving van de foto/video.
De coördinaten instellen	Stel de GPS-coördinaten van een foto in. (Alleen voor foto's.)
Trefwoord toevoegen	Voeg trefwoorden toe aan foto's of video's.
Beoordelen	Foto's of video's beoordelen.


Kleurenlabel	Foto's of video's voorzien van kleurenlabels.
--------------	---

### Uw foto's en video's snel zoeken

Om snel uw foto's en video's te lokaliseren, moet u eerst uw foto's en video's beoordelen of classificeren. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de foto's of video's te klikken en dan te beoordelen of van een tag of kleurenlabel te voorzien. Om meerdere foto's of video's in één keer te markeren of te classificeren, klikt u eerst op de knop "Multi-select" (Meervoudige selectie) in het hoofdmenu (of houdt u de CTRL-toets ingedrukt) en selecteert u de gewenste foto's of video's, en klik dan met de rechtermuisknop op de foto's of video's om de gewenste bewerking uit te voeren. Nadat de foto's of video's beoordeeld zijn of van een tag of kleurenlabel zijn voorzien, kunnen zij doorzocht worden op hun beoordeling, kleurenlabel of tag.

### Foto's en video's bekijken

In de galeriemodus kunt u dubbelklikken op een foto of video, of klikken op de knop "Display" (Weergeven) in de miniatuurweergave om de Media Viewer te lanceren om het een en ander te bekijken.

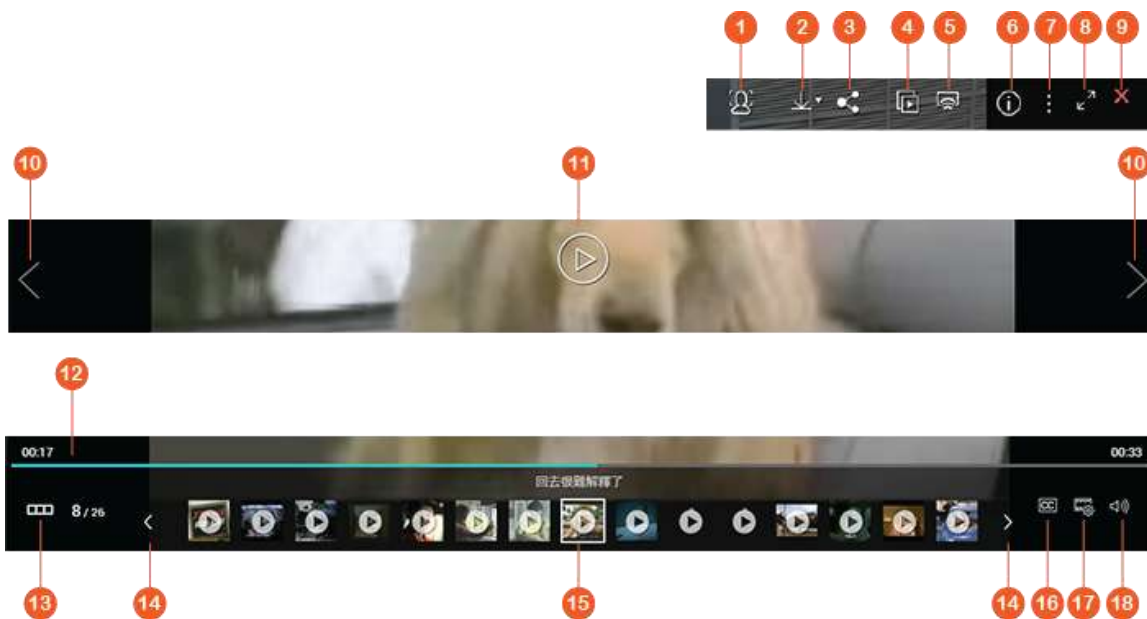

Nr	Naam	Beschrijving
1	Gezichtsherkenning	Gezichtsherkenning inschakelen om gezichten met tags te tonen. U kunt ook handmatig een gezichtstag toevoegen. Raadpleeg de sectie over <a href="#">Het toevoegen van gezichtstags aan foto's</a> voor meer details.
2	Download	Een foto of video downloaden. Voor foto's zijn vier formaten:


		klein, medium, groot en origineel; voor video's kunt u kiezen tussen het downloaden van het videobestand (kies "Original" (Origineel)) of een videominiatuur (kies "small" (klein), "medium" (gemiddeld), of "large" (groot).)
3	Delen	Deel de foto of het videobeeld op sociale netwerken via e-mail of een link.
4	Diashow	Speel de foto's/video's in dit album af als een diashow in de volledig-schermmodus. Zie de sectie over <a href="#">Foto's en video's afspelen als diashow</a> voor meer details.
5	Netwerkmediaspeler	Stream video's via uw thuisnetwerk naar compatibele apparaten in verschillende kamers.
6	Informatie	Toon bestandsdetails, eigenschappen en beschrijving van de foto/video.
7	Diverse instellingen	Stel de huidige foto/video in als QTS-achtergrond.
8	Volledig scherm	Bekijk de foto of speel de video af in de volledig-schermmodus.
9	Naar Photo Station terugkeren	Sluit de foto/video-viewer en keer terug naar Photo Station.
10	Laatste item/Volgende item	Speel het laatste/volgende item af.
11	Afspelen/Pauzeren	Speel de foto/video als diashow af.
12	Zoekbalk	Regel de voortgang van het afspelen.
13	De voorbeeldbalk verbergen/tonen	De voorbeeldbalk verbergen/tonen.
14	Terugspoelen/Vooruitspoelen	De voorbeeldbalk terugspoelen/vooruitspoelen
15	Voorbeeldbalk	Voorbeeld van de foto's bekijken, en kies van welke foto's of video's vervolgens een voorbeeld getoond moet worden.
16	CC (beschikbaar wanneer het geopende item een video is)	Ondertiteling weergeven en aanpassen.
17	Resolutie (beschikbaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verander de resolutie van de video die afgespeeld wordt.</li> </ul>

	wanneer het geopende item een video is)	(Alleen beschikbaar als uw NAS-model on-the-fly transcoding ondersteunt.) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bekijk de video in een andere browserpagina of met VLC.</li> </ul>
18	Volume (beschikbaar wanneer het geopende item een video is)	Stel het afspeelvolumen in.

### Foto's en video's afspelen als diashow

Een diashow is een verzameling foto's die afgespeeld worden in een opeenvolgende manier met een tijdsinterval in een volledig scherm om er beter van te kunnen genieten. Om foto's of videobeelden af te spelen als een diashow klikt u op de knop "Slideshow" (Diashow) in de galerijmodus om over te gaan op de weergavemodus.

Gebruik de knoppen op de menubalk voor de diashow of albumbewerkingen.

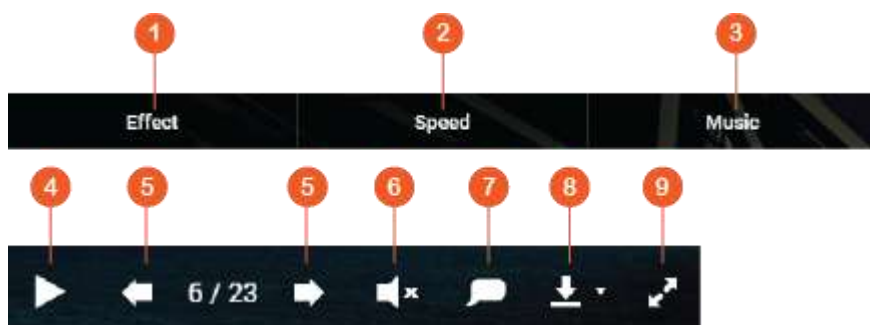

Nr	Naam	Beschrijving
1	Effect	Stel een ander diaovergangseffect in.
2	Snelheid	Stel de diasnelheid in.
3	Muziek	Schakelen tussen verschillende afspeellijsten gedefinieerd in de Music Station (vanuit de "Playlist" (Afspeellijst), persoonlijke afspeellijst en gedeelde afspeellijst in het linkerpaneel.) Raadpleeg het hoofdstuk over <a href="#">Music Station</a> voor meer details.
4	Afspelen/Pauzeren	De diashow afspelen/pauzeren.
5	Laatste/Volgende dia	Ga naar de laatste/volgende dia.
6	Achtergrondmuziek	Zet de achtergrondmuziek aan of uit.
7	Titel	Laat de fototitel zien.



8	Download	Kies tussen het downloaden van de huidige foto of iedere foto in de diashow in groot of origineel beeldformaat.
9	Volledig scherm	Schakelen tussen modi van volledig scherm en venster.

### Foto's geotaggen en fotokaart

Om een foto te voorzien van een geotag, klikt u met de rechtermuisknop op een foto en kies "Set Coordinates" (Coördinaten instellen). (U kunt of de coördinaten of de lokatie intypen in het zoekvak in het dialoogvenster van View Map" (Kaart bekijken).) Klik op "Save" (Opslaan) nadat u klaar bent met het instellen. Om de foto's op een kaart te bekijken, klikt u op de foto's > "Information" (Informatie), en klik daarna op de rode punaise naast de "Coordinates" (Coördinaten). Deze functie is alleen beschikbaar voor foto's met GPS-coördinaten. Voor foto's zonder GPS-coördinaten volgt u de bovenstaande stappen om hun GPS-coördinaten in te stellen.

### Gezichtstags toevoegen aan foto's

1. Stel gezichtsherkenning in in Photo Station > "Manage Mode" (Beheermodus) > "Settings" (Instellingen)> "Face Detection" (Gezichtsherkenning).
2. Open een foto in Media Viewer en schakel gezichtsherkenning in.
3. Voeg gezichtstags toe aan de foto, of verander handmatig het gezichtsoppervlak.

Om foto's met gezichtstags te bekijken, schakelt u over op de beheermodus en klikt u op "Faces" (Gezichten) in het linkerpaneel.

### Bladeren door PDF-bestanden

U kunt ook bladeren door PDF-bestanden als foto's via Photo Station. Om deze functie te gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op een PDF-bestand om een nieuw album te maken. Na het klikken op dat album, zult u alle pagina's zien van het PDF-bestand weergegeven als individuele foto's.

#### Opgelet:

- Alvorens de functies van gezichtsherkenning en PDF-browser te gebruiken, moet eerst de Photo Station Extension App geïnstalleerd worden in de App Center. Gezichtsherkenning is slechts beschikbaar op x86-gebaseerde NAS-modellen, terwijl de PDF-browser beschikbaar is op zowel x86- als ARM-gebaseerde NAS-modellen.
- Aangezien de functie van gezichtsherkenning de systeemprestaties kan beïnvloeden, zou u dit moeten vermijden tijdens piekperiodes van de NAS.

### Mediabibliotheek en privé instellingen

Foto- en videobestanden in Photo Station zijn opgenomen worden worden weergegeven overeenkomstig de privileges van de gedeelde mappen en de instellingen van de mediamappen in de [Mediabibliotheek](#). Bij privileges van gedeelde mappen kunnen alleen gebruikers met een geschikte permissie voor een gedeelde map de inhoud ervan bekijken in de Photo Station. Bijvoorbeeld, als een gebruiker geen lees/schrijf-permissies, of alleen-leestoegang heeft op een bepaalde gedeelde map, dan kan die gebruiker de foto's en video's in de gedeelde map niet zien.

**Opgelet:**


- Voor x86-gebaseerde NAS-modellen zijn alle gedeelde mappen standaard mediamappen, met uitzondering van "/recording" en "/web". Voor ARM-based NAS-modellen zijn alleen "/multimedia" en "/homes" standaard mediamappen. Echter, gebruikers kunnen altijd meer mediamappen toevoegen.
- Naast privileges voor gedeelde mappen, kunt u ook privé video's opslaan in uw gedeelde map "/home" om ze te verbergen voor andere NAS-gebruikers (met uitzondering van de beheerder.) De inhoud van de map "/home" kunt u vinden onder "Private Collection" (Privéverzameling). Iedereen die toegang probeert te krijgen tot deze map in Photo Station zal om een wachtwoord gevraagd worden.
- Om een gedeelde map aan te maken, gaat u naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen).

Foto's en video's opgeslagen in de gedeelde mappen zijn alleen zichtbaar nadat ze gedetecteerd en gescand zijn door de Mediabibliotheek. Om de Mediabibliotheek in te stellen op het scannen van foto's en video's handmatig of gepland, gaat u naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Multimedia Management" (Multimediabeheer) > "Mediabibliotheek" (Mediabibliotheek). Voor meer details over de instellingen van mediamappen, zie het hoofdstuk over multimediabeheer.

**Opgelet:** Aangezien de mediamappen in de Mediabibliotheek gedeeld worden door Photo Station, Music Station, Video Station en DLNA Media Server als hun inhoudsbron, zal de inhoud beïnvloed worden in deze toepassingen wanneer nieuwe mediamappen toegevoegd worden of bestaande mediamappen verwijderd worden uit de Mediabibliotheek.

## Music Station

Met Music Station (4.0) kunt u een persoonlijk muziekcentrum creëren in de cloud. Deze webapplicatie is ontworpen zodat gebruikers muziekbestanden op de NAS of een mediaserver kunnen afspelen, naar duizenden internetradiozenders kunnen luisteren en tevens kunnen ze hun muziek delen met vrienden en familie. Uw op de NAS opgeslagen muziekcollectie wordt automatisch gesorteerd op categorie zodat u bepaalde muziekstukken makkelijk kunt vinden.

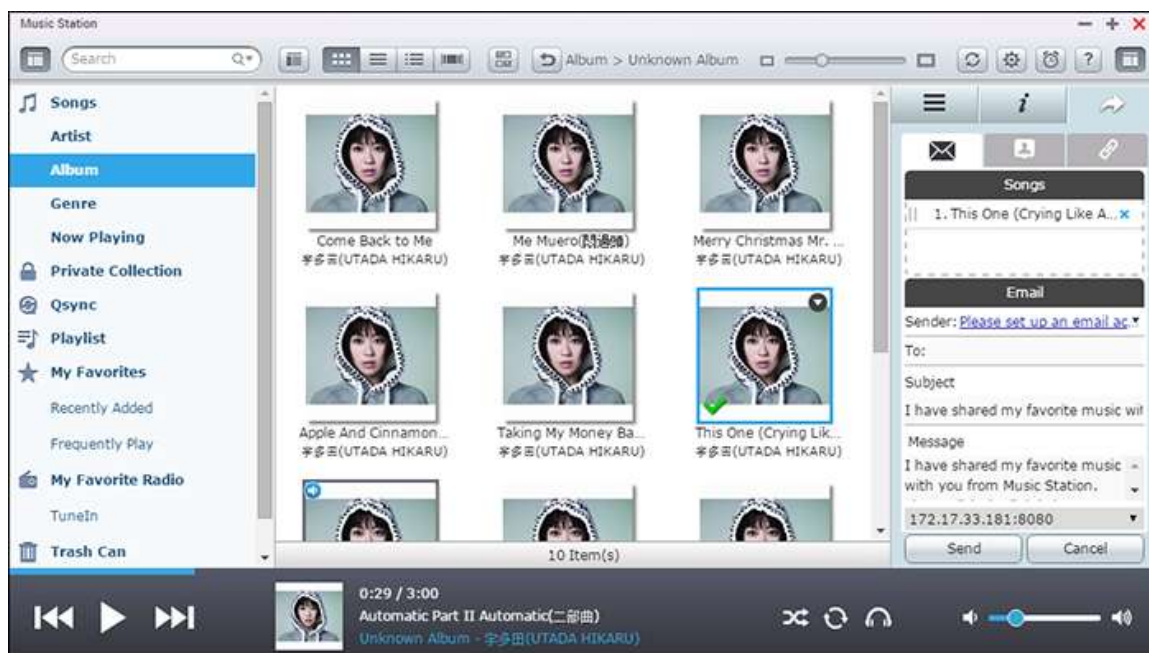

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [Music Station starten](#)
- [Vertrouwd raken met Music Station](#)
- [Music Station gebruiken](#)
- [Mediabibliotheek en privacy-instellingen](#)

### Music Station starten

Afhankelijk van uw NAS-model kan Music Station standaard worden ingeschakeld en worden gestart vanuit het bureaublad of het hoofdmenu. Als dat niet het geval is, dan moet u het installeren en het inschakelen in het App Center (voor QTS 4.1 of hogere versies) en de volgende procedure uitvoeren:

1. Upload muziekbestanden naar een gedeelde map op de NAS. U kunt op drie manieren muziekbestanden uploaden naar de NAS: 1) Installeer Qfinder Pro op uw PC of Mac, stel een netwerkdrive in en upload bestanden naar de gedeelde mappen van uw voorkeur. Voor meer informatie over het instellen van een netwerkdrive moet u het volgende hoofdstuk raadplegen: [Verbinding maken met op de NAS gedeelde mappen](#); 2) Klik op "Songs" (Songs) of "Private Collection" (Privécollectie) in het linkerpaneel en klik op (icoon pijl omhoog) of (icoon pijl

omlaag) om muziekbestanden te importeren vanuit een locale PC. Een nieuw gedeelde map met de datum waarop de bestanden werden geüpload wordt op de NAS gecreëerd om de geüploade bestanden op te slaan (voor "Songs" wordt deze nieuwe gecreëerde map gecreëerd in de map "Multimedia"; voor "Private Collection" (Privécollectie) wordt deze nieuw gecreëerde map gecreëerd in de "/thuismap"). De nieuw geüploade muziekbestanden zijn te vinden onder "Recently Added" (Recentelijk toegevoegd) in het linkerpaneel; 3) Schakel over naar de mapmodus en sleep muziekbestanden naar de gewenste map. Merk op dat bij de eerste en derde methode u kunt kiezen naar welke NAS-map u muziekbestanden wilt uploaden.

**Opgelet:**

- De inloggegevens van de beheerder van Music Station zijn dezelfde als die van de NAS-beheerder.
- Als dit de eerste keer is dat u Music Station gebruikt, dan raden wij u aan om muziekbestanden te uploaden of te kopiëren naar mediamappen en ze te scannen met behulp van Multimediebeheer. Raadpleeg voor meer informatie over mediamappen het [Multimedia Management](#) hoofdstuk.

2. Start Music Station vanuit het hoofdmenu/bureaublad, of log direct in op Music Station door naar: [http://NAS\\_Name\\_or\\_IP/musicstation/](http://NAS_Name_or_IP/musicstation/) te gaan.

**Vertrouwd raken met Music Station**

**Menubalk**



Nr	Naam	Beschrijving
1	Linkerpaneel	Linkerpaneel verbergen/tonen.
2	Zoekbalk	Zoek liedjes op artiest, album, titel of alle liedjes.
3	Bladermodus	Schakel tussen verschillende bladermodussen (van links naar rechts, gedetailleerd bladeren, bladeren door albums, bladeren door hoezen, bladeren door mappen) om door muziekbestanden te bladeren.
4	Meervoudige selectie	Selecteer meerdere items tegelijkertijd.
5	Grootte	Dit wordt gebruik om de grootte van de miniaturen aan te passen.

	aanpassen	
6	Verversen	De huidige pagina verversen.
7	Instellingen	Stel de privileges van de gebruiker in voor het gebruik van bestanden, NAS-audio-uitvoer, Internetradio of het bewerken van de songinformatie.
8	Muziekalarm	Muziekalarm instellen.
9	Hulp	Hulp weergeven, Snelstart en Over
10	Rechterpaneel	Rechterpaneel verbergen/tonen.

## Speler



Nr	Naam	Beschrijving
1	Zoekbalk	De voortgang van het afspelen regelen.
2	Vorig item	Vorige item afspelen.
3	Afspelen/Pauzeren	Afspelen/Pauzeren.
4	Volgend item	Volgend item afspelen.
5	Shuffle	Shuffle aan/uit.
6	Herhalen	Niet herhalen, een keer herhalen, of alles herhalen.
7	Streammodus (Netwerkmediaspeler) / USB Audio Passthrough	Stream video's via uw thuisnetwerk naar compatibele apparaten in verschillende kamers. Selecteer eerst een USB-audio-apparaat in "NAS Audio Output" (NAS-audio-uitvoer) nadat u op deze knop hebt geklikt (het zal in een luidspreker veranderen) als u de USB Passthrough wilt instellen. Klik nogmaals op het icoon om Audio Passthrough in te schakelen en de verwerkingssnelheid in te stellen.
8	Volume	Het volume aanpassen.

### **Opgelet:**

- Eerst moet Media Streaming Add-on worden geïnstalleerd in het App Center om mediabestanden via de netwerkmediaspeler te kunnen streamen naar HDMI of Chromecast.
- Bonjour moet zijn ingeschakeld als gebruik wordt gemaakt van multi-zone streaming. Via "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Service" (Netwerkservices) > "Service Discovery" > "Bonjour" kunt u Bonjour inschakelen.


### **Linkerpaneel**

- Songs, Artiesten, Album, en Genre: Alle geautoriseerde muziekbestanden worden voor de gebruikers hier in de volgende categorieën weergegeven: alle songs, artiest, album, genre en map. Klik op Uploaden naast Songs voor het uploaden van songs vanuit uw PC of verander en albumhoes (raadpleeg [Hoezen veranderen](#) voor meer informatie). Alle geïmporteerde inhoud wordt op datum opgeslagen in de gedeelde map "/Multimedia".
- Huidige afspeellijst: Gebruikers kunnen de songs in de Huidige afspeellijst opnieuw sorteren door ze te slepen en door songs uit de lijst te verwijderen.
- Privé collectie: De persoonlijke muziekbestanden uit de "/thuismap" worden hier weergegeven. Deze muziekbestanden zijn van de gebruiker die op dat moment is ingelogd.
- Qsync: Toon de via de service van Qsync gesynchroniseerde muziekbestanden.
- Afspeellijst: Hier kunt u afspeellijsten creëren, beheren en verwijderen. Er kunnen 200 afspeellijsten worden gecreëerd, en elke afspeellijst kan 600 items bevatten. Klik op "+" naast "Playlist" (Afspeellijst) om een afspeellijst te creëren. Als u items wilt toevoegen aan de afspeellijst hoeft u alleen maar muziekbestanden ernaar toe te slepen. Rechtsklik op een afspeellijst om het een andere naam te geven, te verwijderen of om het toe te voegen aan het "Now Playing" (Nu spelend).
- Mijn Favorieten: Alle songs met ten minste 1 ster worden hier weergegeven. Alle songs zonder ster worden hier verwijderd. Ga naar de details, albumlijst, of hoesmodus en klik op de ster(ren) om een song punten te geven.
- Recentelijk toegevoegd: Alle recentelijk aan de Mediabibliotheek toegevoegde songs worden hier weergegeven.
- Vaak afgespeeld: Songs die het meest worden afgespeeld worden hier weergegeven.
- Mijn favoriete radiozender: De favoriete Internetradiozenders van de gebruiker kunnen worden toegevoegd door de radio URL in te voeren of door te zoeken via TuneIn Radio. Dit werkt voor maximaal 1024 radiozenders. Merk op dat het type bestanden waar de URL van de radiozender naar wijst MP3-bestanden moeten zijn.
- TuneIn: Gebruikers kunnen door TuneIn gestreamde radiozenders afspelen en opzoeken.
- Prullenbak: Alle verwijderde muziekbestanden komen hier terecht en kunnen permanent worden verwijderd of worden hersteld. De Prullenbak is altijd ingeschakeld.

### Opgelet:

- De volgende karakters zijn niet toegestaan in "Playlists" (Afspeellijsten): / | \ : ? < > \* " ' en \$.
- De invoer in "Recently Added" (Recentelijk toegevoegd) zijn gebaseerd op de tijd dat ze werden gescand door de mediabibliotheek.
- Music Station werkt alleen met: MP3, FLAC, OGG, WAV, AIF, AIFF, en nog meer.

### Rechterpaneel

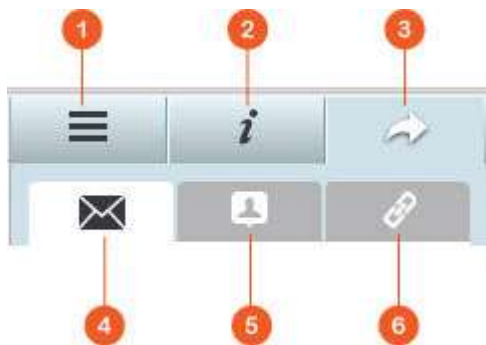

Nr.	Naam	Beschrijving
1	Songteksten	Songteksten toevoegen aan een song en ze hier doorbladeren.
2	Informatie	Info over de muziek hier bewerken en doorbladeren.
3	Delen	Sleep de muziekbestanden naar het gebied onder "Songs" en deel ze op drie verschillende manieren: e-mailen, delen op sociale media, en als een link.)
4	E-mail	Deel de link via e-mail. Voer het onderwerp en de tekst van het bericht in en klik op "Send" (Verzenden) om de e-mail te verzenden. Controleer of uw e-mailaccount goed is ingesteld. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Notification" (Meldingen) > "SMTP-server" voor het instellen van uw e-mail.
5	Sociaal delen	Deel een link met geselecteerde songs op sociale netwerksites. Voer het onderwerp en het bericht in, en klik op het icoon van de sociale netwerksite om te delen.
6	Koppeling maken	Een link direct delen door het in een e-mail of instant message te plakken. Selecteer in "Linkcode", de domeinnaam, LAN IP of WAN IP-adres voor de link (merk op dat domeinnaam myQNAPcloud.com alleen beschikbaar is als het is aangemeld in myQNAPcloud. Raadpleeg in het dropdown-menu het hoofdstuk over myQNAPcloud voor meer informatie.

		Klik op "Save" (Opslaan) en kopieer en plak de URL-link in het dialoogvenster naar de toepassingen van uw voorkeur.
--	--	---

## Music Station gebruiken

### Muziekbestanden importeren

Raadpleeg 'Music Station starten'.

### Het creëren en beheren van afspeellijsten

Voor het creëren van een afspeellijst sleept u de muziekbestanden naar "Playlist" (Afspeellijst) in het linkerpaneel en geeft u deze afspeellijst een naam en klik u op "OK". Rechtsklik op een afspeellijst en selecteer het om het toe te voegen aan "Now Playing" (Nu spelend) in het linkerpaneel, de link ervan te e-mail, het te publiceren, het te delen met een link, het te verwijderen, het een andere naam te geven, of om de instellingen van die afspeellijst aan te passen (de opties voor het e-mailen, publiceren, en het delen zijn alleen beschikbaar als "Share with the public" (Delen met het publiek) is ingeschakeld in "Playlist Settings" (Instellingen afspeellijst)).

### Afspeellijsten delen

Tijdens het creëren van een afspeellijst kunt u ervoor kiezen het te delen met andere NAS-gebruikers (geef aan of alle NAS-gebruikers de afspeellijst kunnen bewerken, of dat alleen de maker/beheerder van het album de afspeellijst kan bewerken), het publiek of dat u het helemaal niet wilt delen (geef aan geen van beide opties een vink), en stel de geldigheidsperiode in op het scherm voor het maken van de afspeellijst. Als een afspeellijst is ingesteld om in het openbaar te worden gedeeld, kunt u er op rechtsklikken en "E-mail" selecteren om het te e-mailen, "Publish" (Publiceren) om het te publiceren op sociale netwerken, of "Linkcode" om de afspeellink te generen en te plakken in uw blog, forum, of instant messenger programma's. U kunt ook later de afspeellijst bewerken, en de bijgewerkte afspeellijst wordt weergegeven als de kijkers weer op dezelfde link klikken.

Tevens kunt u een lijst van songs delen op dezelfde manier zoals u de afspeellijst deelt. Klik op "Sharing" (Delen) in het rechterpaneel, sleep de songs onder "Songs" in het rechterpaneel vanuit het midden en gebruik "E-mail", "Social Sharing" (Sociaal delen) of "Link" om deze songlijst te delen. Merk dat het verschil tussen delen van een afspeellijst en een songlijst is dat in geval van de afspeellijst het de complete afspeellijst is die u onder "Playlist" (Afspeellijst) hebt gecreëerd in het linkerpaneel. In geval van een songlijst betreft het een lijst met songs die u uit verschillende albums hebt geselecteerd.

### Opgelet:

- Eerst moet Media Streaming Add-on worden geïnstalleerd in het App Center om mediabestanden via de netwerkmediaspeler te kunnen streamen naar HDMI of



Chromecast.

- Bonjour moet zijn ingeschakeld als gebruik wordt gemaakt van multi-zone streaming. Via "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Network Service" (Netwerkservices) > "Service Discovery" > "Bonjour" kunt u Bonjour inschakelen.

### **Controle en streaming voor meerdere zones**

Music Station werkt met de audio-uitvoer van uw NAS (USB-luidspreker, geluidskaart, HDMI), Bluetooth, en netwerkmediaspelers (DNLA, Chromecast, AirPlay), waardoor het een fluitje van een cent wordt om muziek te streamen naar een groot aantal verschillende apparaten. Tevens kan het verschillende muziekbestanden streamen naar alle apparaten bij u thuis waarmee gewerkt kan worden, of dezelfde muziek synchroon tegelijkertijd afspelen. U kunt het uitvoerapparaat veranderen met behulp van de knop "streaming mode" (Streammodus) (koptelefoonicoon) in het paneel van de speler, en daarna door dubbel te klikken op een song zodat het op dat apparaat wordt afgespeeld. Tevens kunt u nog meer songs toevoegen aan de lijst 'Nu spelend' om de door u gewenste songs af te spelen op dat apparaat.

### **Opgelet:**

- Eerst moet de Multimedia Extension Pack worden geïnstalleerd in het App Center om mediabestanden via de netwerkmediaspeler te kunnen streamen naar HDMI of Chromecast.
- Ga naar de website van QNAP voor meer informatie over de USB-luidsprekers.
- Bepaalde modellen met een audio-uitvoer van 3,5 mm ondersteunen geen USB-audio-uitvoer.
- Radiozenders werken alleen in de streaming-modus en via Bluetooth.

### **Hoezen veranderen**

Albumhoezen kunnen automatisch worden gevonden voor uw muziek zodat u nog beter in staat bent uw muziek te sorteren. Als er geen goede hoes wordt gevonden kunt u alsnog een eigen hoes importeren om te gebruiken als albumhoes. Voer de volgende procedure uit om albumhoezen te veranderen:

1. Schakel over naar "Artiest" of "Album" in het linkerpaneel in Music Station.
2. Rechtsklik op de song waarvan u de hoes wilt veranderen en ga naar "Change cover" (Hoes veranderen).
3. Klik op "Upload" (Uploaden) om een afbeeldingsbestand te uploaden vanuit uw PC of op "Search" (Zoeken) om een afbeelding op het Internet te vinden.

### **Uw muziekbestanden snel terugvinden**

U kunt uw muziekbestanden punten geven of classificeren om ze snel terug te vinden:

- Voor het geven van punten aan een muziekbestand kunt u 'gedetailleerd bladeren', 'bladeren door albums', 'bladeren door hoezen' en het punten geven.
- Klik op het muziekbestand en daarna op "Info" in het rechterpaneel om de data ervan te veranderen om het te classificeren.
- Voor het geven van punten aan meer muziekbestanden moet u op multiselect drukken in het hoofdmenu (of de Ctrl-toets ingedrukt houden), uw gewenste muziekbestanden selecteren en allemaal in één keer aanpassen.

Nadat u de muziekbestanden punten hebt gegeven of hebt geclassificeerd, kunt u ze terugvinden gesorteerd op artiest, album, of titel in de zoekbalk of in een lijst in "My Favorites" (Mijn favorieten) in het linkerpaneel.

## Mediabibliotheek en privacy-instellingen

Muziekbestanden in Music Station worden weergegeven volgens de privileges van de gedeelde map (mediamappen) en de instellingen in de mediabibliotheek. Voor privileges van gedeelde mappen geldt dat alleen gebruikers met de juiste machtiging voor een gedeelde map de inhoud ervan kunnen bekijken in Music Station. Als een gebruiker bijvoorbeeld niet gemachtigd is voor lezen/schrijven of alleen-leesrecht heeft tot een bepaalde gedeelde map, dan kan die gebruiker de muziekbestanden in de gedeelde map niet bekijken.

### Opgelet:

- Naast de privileges voor gedeelde mappen, kunt u tevens uw privé muziekbestanden importeren in uw gedeelde "/thuismap" om ze te verbergen voor andere NAS-gebruikers (met uitzondering van de beheerder). De inhoud van uw "/thuismap" is te zien onder "Private Collection" (Privécollectie).
- Om een gedeelde map aan te maken, gaat u naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen).


Muziekbestanden opgeslagen in de gedeelde mappen zijn alleen zichtbaar nadat ze werden gedetecteerd en gescand door de mediabibliotheek. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Multimedia Management" (Multimediabeheer) > "Mediabibliotheek" (Mediabibliotheek) om de mediabibliotheek zo in te stellen dat het handmatig of via een schema scant naar muziekbestanden. Lees voor meer informatie over de instellingen van de mediamappen het hoofdstuk over Multimediabeheer.

**Opgelet:** Aangezien de mediamappen in de Mediabibliotheek gedeeld worden door Photo Station, Music Station, Video Station en DLNA Media Server als hun inhoudsbron, zal de inhoud van die toepassingen beïnvloed worden wanneer nieuwe mediamappen

toegevoegd worden of bestaande mediamappen verwijderd worden uit de Mediabibliotheek.

## Download Station

Download Station is een webprogramma waarmee u bestanden kunt downloaden van het Internet met behulp van BT, PT, Magnet Link, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, Xunlei, FlashGet, qqdl en tevens Baidu Cloud downloads, en RSS-feeds waar u zich op kunt abonneren. Dankzij de BT zoekfunctie kunt u makkelijk BT-seeds vinden die u kunt downloaden en tevens kan dit uw NAS veranderen in een 24/7 downloadcentrum.

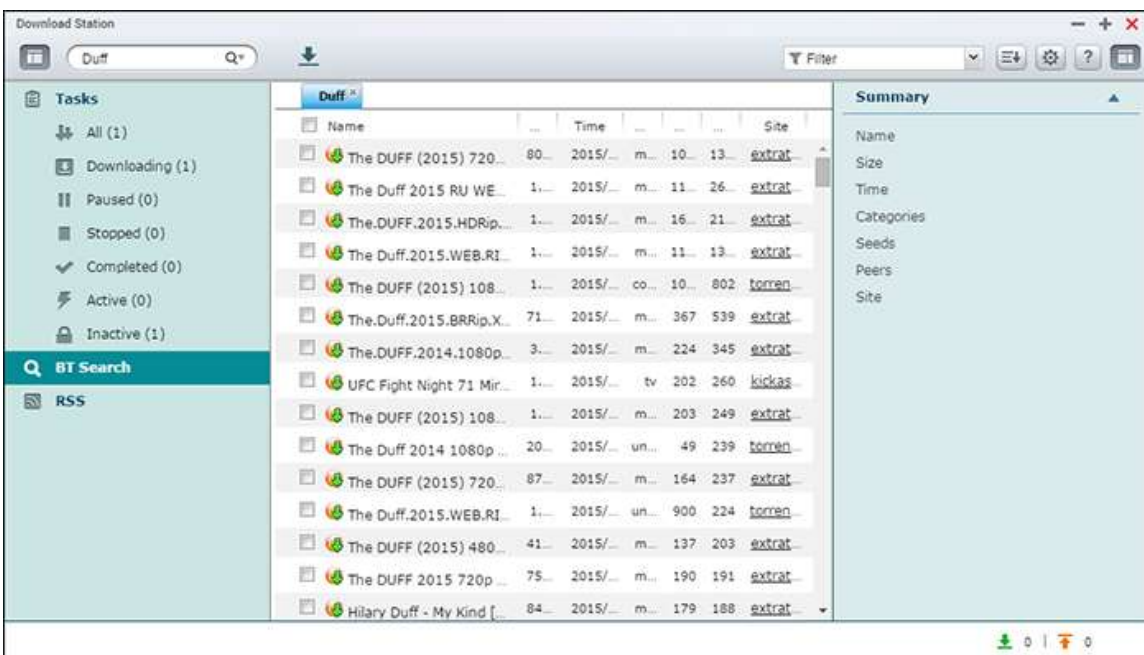

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [Download Station starten](#)
- [Download Station leren kennen](#)
- [Instellingen in Download Station](#)
- [Download Station gebruiken](#)

**Belangrijk:** Download Station mag alleen worden gebruikt voor het downloaden van geautoriseerde bestanden. Het downloaden of distribueren van niet-geautoriseerd materiaal is in strijd met de wet en kan leiden tot zware civiel- of strafrechtelijke straffen. Gebruikers moeten ervan bewust zijn dat ze zich moeten houden aan de auteurswetten en verantwoordelijk zullen worden gehouden voor de consequenties van hun handelingen. **Opgelet:** Voor een PT-download geldt dat de ondersteunde clienttoepassingen variëren per PT-website. Als Download Station (libtorrent) niet wordt weergegeven in lijsten van de door uw PT-websites aanbevolen clienttoepassingen, moet u op zoek gaan naar een

alternatief in het App Center.


## Download Station starten

Afhankelijk van uw NAS-model kan Download Station standaard worden ingeschakeld en worden gestart vanuit het bureaublad of het hoofdmenu. Als dat niet het geval is, dan moet u het installeren en het inschakelen in het App Center (voor QTS 4.1 of hogere versies). Download Station vanuit het hoofdmenu/bureaublad, of log direct op Download Station in door naar:

[http://NAS\\_Name\\_or\\_IP/downloadstation/](http://NAS_Name_or_IP/downloadstation/) te gaan.

## Download Station leren kennen

### Menubalk

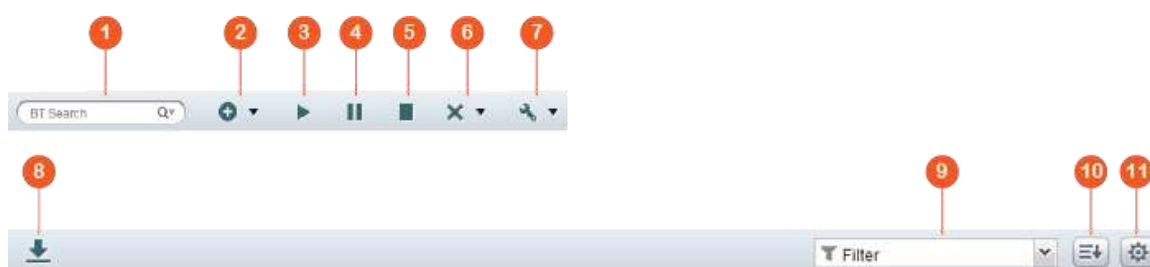

Ne e	Naam	Beschrijving
1	Zoekbalk	Voer in de zoekbalk een sleutelwoord in, en klik op het vergrootglas om de zoekmachines te selecteren, en druk daarna op Enter om te zoeken naar BT-seeds. Merk op dat de BT-zoekfunctie alleen beschikbaar is als u akkoord gaat met de voorwaarden in de knop "Settings" (Instellingen) in het hoofdmenu > "BT" > "BT Search".
2	Toevoegen	Voeg een BT-seed toe door de URL in te voeren of door een torrentbestand te uploaden vanuit een locale PC.
3	Starten	BT-taken starten
4	Pauzeren	BT-taken pauzeren
5	Stoppen	BT-taken stoppen
6	Verwijderen	BT-taken verwijderen of BT-taken en hun data verwijderen
7	Actie	Start alle, onderbreek alle, of onderbreek alle downloadtaken voor een bepaalde tijd, verwijder alle voltooide taken, verwijder alle voltooide taken en verwijder de data.

8	Downloaden	Klik op deze knop om de door u uit de zoekresultaten geselecteerde BT-seeds te downloaden.
9	Filter	Voer in het veld een sleutelwoord in, of klik op het dropdown-menu om de categorieën te selecteren, en filter de gezochte BT-seeds.
10	Sorteren	Sorteer taken op de datums waarop de taken werden gecreëerd of op taaktype.
11	Instellingen	Configureer BT of RSS-instellingen (raadpleeg de onderstaande sectie Instellingen in Download Station).

## Linkerpaneel

- Taken: Toon alle BT-taken op basis van hun downloadstatus (Alles, bezig met downloaden, Onderbroken, Voltooid, Actief en Inactief). Rechtsklik op een taak om het te starten, onderbreken, de prioriteit ervan in te stellen of om een BT-taak (en de data ervan) te verwijderen of om de downloads te bewerken.
- BT-zoeken: Toon alle met behulp van de BT-zoekbalk gezochte BT-seeds. Rechtsklik op een gezochte BT-seed om die seed te downloaden (een taak creëren), de URL-link te openen, of om het torrentbestand te downloaden.
- RSS: RSS-feeds tonen, toevoegen, bewerken, verwijderen of bijwerken.

## Instellingen in Download Station

Klik op "Settings" (Instellingen) om Download Station te configureren.

### Algemene instellingen

- Downloadschema: Kies voor continu downloaden, of stel een downloadschema in. Als u een downloadschema instelt, selecteer dan "Full speed" (Volle snelheid) om de algemene snelheidslimiet (onbeperkt) te gebruiken voor alle downloadtaken. Selecteer: "Limited" (Beperkt) als u een snelheidsbeperking wilt gebruiken bij de downloadservices.
- Meldingen: Selecteren voor het verzenden van een melding via e-mail als een downloadtaak werd voltooid, (de SMTP-instellingen moeten goed worden ingesteld in "System Settings" (Systeeminstellingen) > "Notification" (Meldingen)).
- Zoeken: Ga akkoord om de BT-zoekfunctie in te schakelen.

### HTTP

- Verbinding: Geef het maximum aantal gelijktijdige HTTP-downloads op.
- Limiet bandbreedte: Geef de maximale downloadsnelheid op voor de HTTP-downloadtaken. 0 betekent onbeperkt (het maximum aantal gelijktijdige HTTP-downloads voor NAS-modellen gebaseerd op de x86 is 30, en 10 voor NAS-modellen gebaseerd op de ARM).

## FTP

- **Verbinding:** Geef het maximum aantal gelijktijdige FTP-downloads op.
- **Limiet bandbreedte:** Geef de maximale downloadsnelheid op voor de FTP-downloadtaken. 0 betekent onbeperkt (het maximum aantal gelijktijdige FTP-downloads voor NAS-modellen gebaseerd op de x86 is 30, en 10 voor NAS-modellen gebaseerd op de ARM).

## BT

- **Verbinding instellen:**
  - Geeft de poorten op voor de BT-download. De standaard poortnummers zijn: 6881 – 6889.
  - UPnP-poortmapping inschakelen: Schakel het automatische poortmapping in op de door UPnP ondersteunde gateway.
  - DHT-netwerk inschakelen: Schakel het DHT-netwerk in (Distributed Hash Table) en geeft het UDP-poortnummer op voor DHT om de NAS bestanden te laten downloaden zelfs als er geen verbinding kan worden gemaakt met trackers van de torrent.
  - Protocolcodering: Schakel deze optie in voor het gecodeerd overbrengen van data.
- **Limiet bandbreedte:** Geef de maximale downloadsnelheid op voor de BT-downloadtaken.
  - Algemeen maximum voor gelijktijdige downloads: Geef het maximum aantal gelijktijdige BT-downloads op (het maximum aantal gelijktijdige downloads voor NAS-modellen gebaseerd op de x86 is 30, en 10 voor NAS-modellen gebaseerd op de ARM).
  - Maximale uploadsnelheid (KB/s): Voer de maximale downloadsnelheid voor de BT-download in. 0 (nul) betekent onbeperkt.
  - Maximale downloadsnelheid (KB/s): Voer de maximale downloadsnelheid voor de BT-download in. 0 (nul) betekent onbeperkt.
  - Maximale uploadsnelheid per torrent (KB/s): Voer de maximale uploadsnelheid per torrent in. 0 (nul) betekent onbeperkt.
  - Maximum aantal verbindingen: Het maximum aantal toegestane verbindingen met een torrent.
  - Maximum aantal verbonden peers per torrent: Het maximum aantal toegestane peers dat verbinding kan maken met een torrent.
- **Seeding-voorkeuren:** Geef de deelsnelheid op voor het seeden van een torrent en de tijd voor het delen. De deelsnelheid wordt berekend door de hoeveelheid geüploade data te delen door de hoeveelheid gedownloade data.
- **Proxy:** Geeft de proxy-server op voor de BT-download. Selecteer het proxy-type en voer de host-IP, poort, gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxy-server in. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de proxy-server voor informatie over het instellen ervan.
- **BT-zoeken:** Selecteer de BT-engines om BT-zoeken op Download Station te activeren.

## RSS

Updaten: Schakel de RSS-download in, en geef het tijdsinterval op waarna de NAS de RSS-feeds moet updaten, en controleer of er nieuwe inhoud beschikbaar is dat overeenkomt met de filters.

## Add-on

U kunt ondersteunde BT-websites, zoekmachines voor torrents en indexers in dit scherm in- of uitschakelen. Nieuwe BT-websites, zoekmachines en indexers kunnen als een add-on worden toegevoegd om de mogelijkheden van Download Station te vergroten.

**Tip:**U kunt op de volgende link klikken om de 'developer guide' te downloaden voor het creëren van de Download Station

Add-ons:[http://download.qnap.com/dev/download-station-addon-developers-guide\\_v4.pdf](http://download.qnap.com/dev/download-station-addon-developers-guide_v4.pdf)

## File Hosting Account

U kunt de inloginformatie van maximaal 64 HTTP en FTP-accounts opslaan. Klik op "Add Account" (Account toevoegen) om inloginformatie toe te voegen. Voer de hostnaam of het IP-adres, de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Kies: "Enabled" (Ingeschakeld) naast het nieuw toegevoegde account om de inloginformatie weer te geven voor het selecteren van het account bij het configureren van het downloaden via HTTP of FTP. Kies een invoer uit de lijst en klik op "Edit Account" (Account bewerken) om de instellingen van een account te bewerken. Kies een invoer uit de lijst en klik op "Delete Account" (Account verwijderen) om een account te verwijderen.

## Download Station gebruiken

### Nieuwe downloadtaken toevoegen

U kunt op drie manieren downloadtaken toevoegen:

1. U kunt BT/PT-bestanden van uw locale PC naar Download Station slepen of op de "+" knop klikken om BT/PT-bestanden of meerdere URLs (HTTP/FTP/Magnet Link) toe te voegen.
2. U kunt de BT-zoekfunctie gebruiken om naar BT-bestanden te zoeken als u downloadtaken wilt toevoegen.
3. In "RSS" in het linkerpaneel kunt u RSS-feeds toevoegen. Download Station zal alle door u te downloaden RSS-feeds laden.
4. Wijs een locatie toe op de NAS voor de bestanden die bezig zijn en voor downloads die zijn voltooid.

### Opgelet:

- Het maximum aantal gelijktijdige downloads voor NAS-modellen gebaseerd op de x86 is 60 (30 BT/PT en 30 HTTP/FTP), en 20 voor NAS-modellen gebaseerd op de ARM (10 BT/PT en 10 HTTP/FTP).
- Alleen Chrome en Firefox kunnen BT-bestanden van de PC naar Download Station slepen.



## **Downloadtaken toevoegen aan HTTP, FTP en Magnet**

Klik op "Start" (Starten) in de menubalk om een HTTP, FTP of Magnet downloadtaak toe te voegen. Voer de URL van de downloadtaak in (één per regel). Selecteer daarna het downloadtype: HTTP/FTP of Magnet Link. Wijs een locatie toe op de NAS voor de bestanden die bezig zijn en voor downloads die zijn voltooid. Als u een gebruikersnaam of wachtwoord nodig hebt om het bestand te kunnen openen, kiest u "Inloginformatie", en selecteert u een van tevoren ingestelde account (Instellingen > Accountlijst), of u geeft een gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op "OK". De NAS zal automatisch de bestanden downloaden.

**Opgelet:** U kunt maximaal 30 stuks tegelijk opgeven.

## **Downloads in een BT-seed beheren**

U kunt rechtsklikken op een taak en "Edit Downloads" (Downloads bewerken) selecteren om alleen de bestanden binnen een bepaalde BT-seed te selecteren die u wilt downloaden.

## **De download-/uploadsnelheid beperken**

Configureer de instellingen in "Settings" (Instellingen) > "HTTP", "FTP", of "BT" > "Bandwidth Limit" (Bandbreedtelimiet) als u het gebruik van de bandbreedte van Download Station wilt beperken.

## **Downloads inplannen**

Ga naar "Settings" (Instellingen) > "Global" (Algemeen) > "Download Schedule" (Downloadschema) voor het instellen van downloadschema's. Na het inschakelen van het downloadschema kunt u "Full speed" (Volle snelheid), "Turn off" (Uitschakelen) of "Limited" (Beperkt) selecteren en op de tijdsperioden waar uw voorkeur naar uit gaat klikken.

## **Een bericht versturen nadat een downloadtaak voltooid is**

Ga naar "Settings" (Instellingen) > "Global" (Algemeen) > "Notification" (Mededelingen) en schakel "E-mail" in.

## **Abonneren op en het beheren van RSS-feeds**

U kunt zich via Download Station abonneren op RSS-feeds en de torrent-bestanden downloaden in de feeds:

1. Klik op "+" naast "RSS" in het linkerpaneel om een RSS-feed toe te voegen.
2. Voer de URL en het label in.
3. Kies het bestand en klik op de pijl die omlaag wijst, of rechtsklik op de feed en kies "Downloaden" om een torrentbestand te downloaden vanuit een RSS-feed.
4. De NAS zal het bestand automatisch downloaden. U kunt de downloadstatus zien in de downloadlijst.

Rechtsklik op een RSS-feedlabel om de abonnementen op de RSS-feeds te beheren. U kunt RSS Download Manager openen en een RSS-feed toevoegen, updaten, bewerken of verwijderen.

### **Torrent-bestanden downloaden met behulp van RSS Download Manager**

U kunt RSS Download Manager gebruiken om filters te creëren en te beheren voor het downloaden van bepaalde torrent-bestanden voor BT Download.

- Start eerst RSS Download Manager, selecteer een label en klik op "Add" (Toevoegen) als u een filter wilt toevoegen.
- Voer de filternaam in, en geef sleutelwoorden op om te gebruiken en om uit te sluiten.
- Kies de RSS-feed om de filterinstellingen toe te passen.
- U kunt ook de kwaliteit van de videotorrent-bestanden opgeven (laat het op "Alles" staan als u deze functie niet nodig heeft of als het torrentbestand geen video is).
- Afleveringsnummer: Kies deze optie om bepaalde afleveringen of een reeks aan afleveringen op te geven. Als u bijvoorbeeld afleveringen 1 tot 26 van seizoen 1 van een TV-serie wilt downloaden, voert u 1x1-26 in. Als u alleen aflevering 1 van seizoen 1 wilt downloaden voert u 1x1 in.
- Kies de tijdsinterval voor het automatisch updaten van de RSS-feeds. De NAS zal de RSS-feeds updaten en controleren of er nieuwe inhoud is dat overeenkomt met de beschikbare filters.
- Klik op "Apply" (Toepassen) om het filter op te slaan, of op "Cancel" (Annuleren) om te annuleren of af te sluiten.
- Kies een filter uit de lijst en klik op "Delete" (Verwijderen) om een filter te verwijderen.

### **De seedtijd van BTs verkorten**

Ga naar "Settings" (Instellingen) > "BT" > "Bandwidth Limit" (Bandbreedtelimiet) > "Seeding Preferences" (Seedvoorkeuren).

Verander de "Share Ratio" (Deelratio) in een kleiner percentage of wijzig de "Share Time" (Deeltijd) om de seedtijd van BTs te verkorten.

### **Delen door meerdere gebruikers**

Beheerders kunnen NAS-gebruikers toegang geven tot Download Station zodat vrienden en familie kunnen genieten van de voordelen die Download Station hen geeft. Voer de onderstaande procedure uit om gebruikers toegang tot de NAS te verlenen:

1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Users" (Gebruikers)
2. Klik op de knop "Edit Application Privilege" (Privilege toepassing bewerken) onder "Action" (Actie) voor de gebruiker.
3. Geeft toestemming voor het gebruik van Download Station > "Apply" (Toepassen).

### **Tipmet betrekking tot langzame BT-downloadsnelheden of downloadfouten:**


1. Het torrentbestand is verlopen, de peers delen dit bestand niet meer, of het bestand bevat een

fout.

2. De NAS is ingesteld op het gebruik van een vast IP-adres, maar de DNS-server is niet ingesteld of heeft een probleem.
3. Stel het maximum aantal gelijktijdige downloads in op 3 tot 5 om zo een betere downloadsnelheid te krijgen.
4. De NAS zit achter een NAT-router. De poortinstellingen zorgen voor een langzame BT-downloadsnelheid of geen reactie. U kunt het volgende proberen om het probleem te verhelpen:
  - a. Open het BT-poortbereik op de NAT-router handmatig. Stuur deze poorten door naar de LAN IP van de NAS.
  - b. De nieuwe NAS-firmware ondersteunt UPnP NAT-poort doorsturen. Als uw NAT-router UPnP ondersteunt, moet u deze functie op de NAT inschakelen. Schakel dan het UPnP NAT-poort doorsturen in op de NAS. De BT-Downloadsnelheid zou hierdoor moeten toenemen.

## HybridDesk Station

HybridDesk Station is een platform waarop uw verschillende apps voor thuis of op kantoor kunt installeren zodat u van nog meer entertainment kunt genieten of uw productiviteit sterk kunt vergroten.

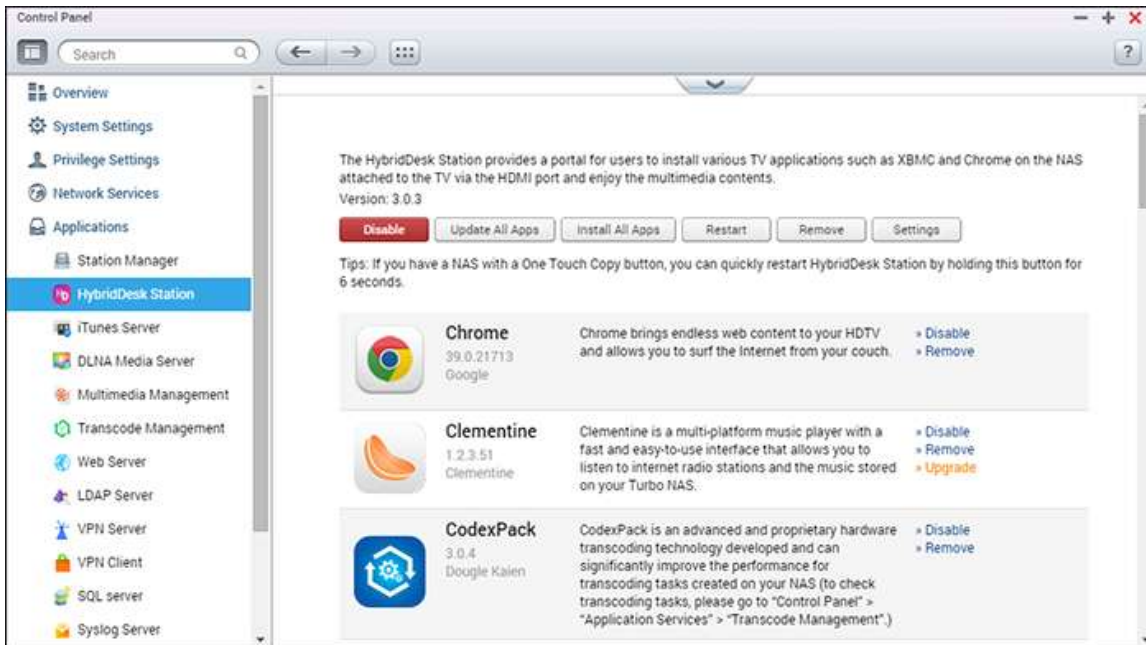

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [HybridDesk Station instellen](#)
- [HybridDesk Station gebruiken](#)
- [Media-inhoud op uw NAS importeren](#)
- [HybridDesk Station configureren](#)
- [Bediening op afstand](#)

**Opmerking:** De HybridDesk Station wordt momenteel ondersteund door de volgende modellen:

- HD Station 2.x: x69 serie (x69U wordt niet ondersteund)
- HD Station 3.x: x51, x51+, x53, x53A, x63, x70, x70U, x71, x71U, x79, x79U, x80, x80U, HS-251, HS-251+, IS-400

## HybridDesk Station instellen

Creëer uw eigen media-omgeving door de volgende procedure te volgen:

- 1. De omgeving van HybridDesk Station instellen: Sluit de NAS via een HDMI-kabel aan op de HDMI TV**

- Afstandsbediening: U kunt HybridDesk Station op vier verschillende manieren bedienen.
  - De afstandsbediening van QNAP
  - De MCE-afstandsbediening
  - USB-toetsenbord of muis
  - Qremote: QNAP Remote app, speciaal ontworpen voor HybridDesk Station.

**Opmerking:** Als u Chrome wilt gebruiken moet u de muisfunctie Qremote of een USB-muis die op de NAS is aangesloten gebruiken.

## 2. HybridDesk Station installeren

- Ga naar "Applications" (Toepassingen) > "HybridDesk Station" en klik op "Get Started Now" (Nu beginnen). Het systeem zal automatisch HybridDesk Station installeren.

## 3. Selecteer de toepassingen die u wilt installeren.


- HybridDesk Station: Het HybridDesk Station portaal waarmee u de volgende toepassingen op uw TV-scherm kunt gebruiken.
- XBMC: Een toepassing waarmee u uw multimedia data op het TV-scherm kunt gebruiken.
- Chrome: Dankzij Chrome, zorgt de NAS voor oneindig veel webinhoud op uw HDTV. Ontspan u, en surf vanaf uw sofa over het Internet.
- YouTube: Blader en klik hier om te kunnen genieten van miljoenen YouTube video's op uw TV.
- Mijn NAS: Ga naar de locale NAS-beheerpagina om de NAS-functies en instellingen te bekijken.
- Surveillance Station (locale weergave): Een toepassing welke NAS-apparaten in staat stelt om video's in hoge resolutie uit te voeren vanuit IP-camera's.

### Opmerking:

- Het gebruik van Kodi, Chrome of andere toepassingen kunnen de stand-by van de harde schijf van de NAS negatief beïnvloeden. Vergeet niet om de toepassing af te sluiten en terug te keren naar de portaal van HybridDesk Station.
- Houdt de aan/-uitknop op de afstandsbediening 6 seconden lang ingedrukt om een toepassing af te sluiten.
- Houd de One-Touch-Copy knop op de NAS 6 seconden lang ingedrukt om HybridDesk Station opnieuw te starten.
- Wij raden aan een NAS met ten minste 2GB aan geheugen te gebruiken om meer uit HybridDesk Station te halen.

- Wij raden aan om een NAS te gebruiken met ten minste 2 GB aan geheugen te gebruiken om het door Kodi geleverde AirPlay te kunnen gebruiken.
- HybridDesk Station zal opnieuw starten bij het formatteren van een extern USB-apparaat.
- De eerste keer dat Kodi wordt gestart zal het de gedeelde Multimedia mappen indexeren. Dit kan veel resources van het systeem gebruiken als de map veel multimedia bestanden bevat.

Kies na het installeren op het TV-scherm de taal van uw voorkeur. Nadat u de taal hebt gekozen, verschijnt het onderstaande scherm van HybridDesk Station.

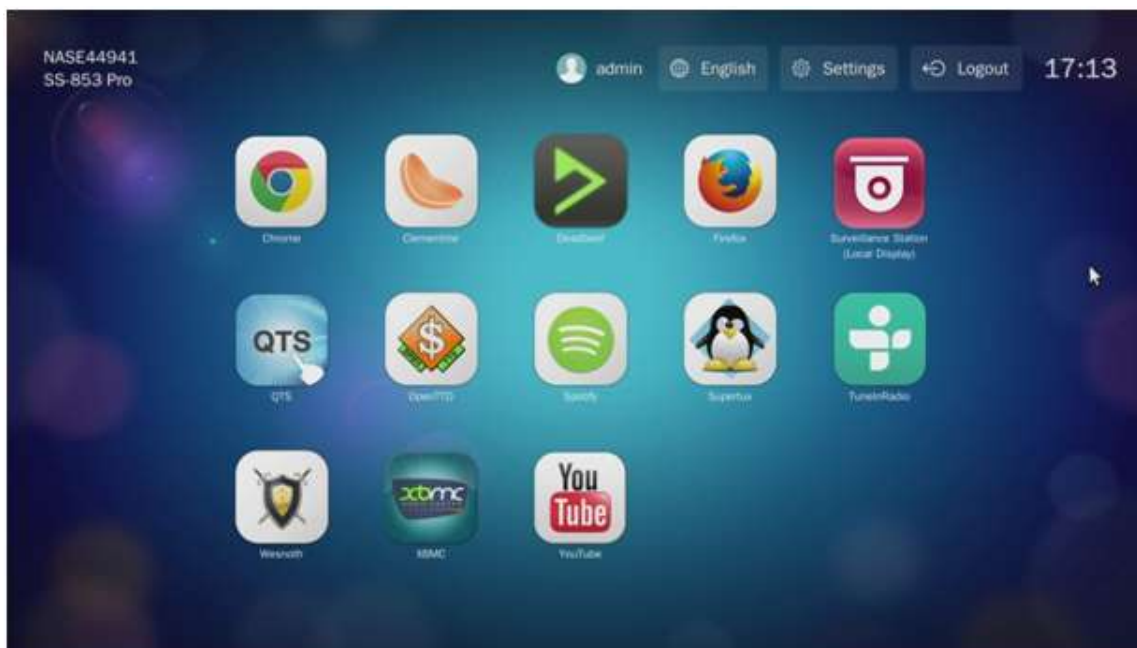

#### **4. Genieten van HybridDesk Station: In HybridDesk Station hoeft u alleen maar de toepassing te selecteren die u wilt om de service te kunnen gebruiken.**

Geniet vanuit uw eigen woonkamer van films, foto's, en muziek direct op uw TV dankzij XBMC of andere toepassingen.

#### **HybridDesk Station gebruiken**

##### **Foto's maken met uw smartphone en ze op TV bekijken.**

De eerste stap wordt door Qfile op uw telefoon gedaan:

1. Gebruik Qfile om door uw NAS te bladeren.
2. Kies de gedeelde map met de multimediabestanden.
3. Selecteer de uploadfunctie.
4. Maak een foto, en upload deze naar de NAS

De tweede stap wordt door HybridDesk Station op uw TV gedaan:

5. Schakel uw TV in en kies Kodi
6. Kies "Pictures" (Afbeeldingen).
7. Selecteer de map "Multimedia".
8. Dubbelklik op de afbeelding die u zojuist hebt geüpload.

### **De foto's op uw USB-apparaat of camera bekijken**

Stappen:

1. Sluit een USB-apparaat of camera aan op de NAS.
2. Kies "Pictures" (Afbeeldingen).
3. Kies "USBDisk".
4. Selecteer de foto die u wilt bekijken.

### **Media-inhoud op uw NAS importeren**

Gebruik een van de netwerkprotocollen (Samba, AFP, FTP, en NFS) om de mediabestanden op te slaan in een gedeelde map van Multimedia of Qmultimedia, of kopieer ze vanuit een externe USB of eSATA-apparaat.

Voer de volgende procedure uit om door media in andere mappen dan de standaard gedeelde "Multimedia" map te bladeren:

1. Kies "Files" (Bestanden) onder "Video's".
2. Kies: "Add Videos" (Video's toevoegen).
3. Klik op: "Browse" (Bladeren).
4. Kies: "Root filesystem" (Rootbestandsysteem).
5. Kies "share" (Delen).
6. Als u bijvoorbeeld de gedeelde map "Download" wilt toevoegen hoeft u alleen maar "Download" te selecteren. Anders kiest u gewoon de gedeelde map die u wilt toevoegen als een videobron.
7. Klik op "OK" om deze bron toe te voegen.
8. De gedeelde map Download staat in de lijst.

#### **Opmerking:**

- Als u problemen ondervindt bij het afspelen van sommige videoformaten, kunt u de volgende instellingen in Kodi inschakelen: Ga naar "Setting" (Instellingen) > "Video" > "Playback" (Afspelen) en schakel dan de opties: "Adjust display refresh rate to match video" (Opfrisfrequentie van weergave aanpassen aan video) en "Sync playback to display" (Afspelen synchroniseren voor weergave).
- Afhankelijk van het datatype kunnen sommige bestanden niet worden afgespeeld.

## Chrome

Kies Chrome op het hoofdscherm van HybridDesk Station. U kunt surfen over het web zoals u dat op uw PC doet met een webbrowser.

**Opmerking:** Als u Chrome wilt gebruiken moet u de muisfunctie Qremote of een USB-muis die op de NAS is aangesloten gebruiken.

## Surveillance Station (locale weergave)

Bewaak IP-camera's en speel op de Turbo NAS opgeslagen opnames af.

## YouTube

Geniet via HybridDesk Station van video's op YouTube.

## MyNAS

Ga naar de locale NAS-beheerpagina om de NAS-functies en instellingen te bekijken.

## HybridDesk Station configureren

Configureer HybridDesk Station via "Settings" (Instellingen) in de portaal van HybridDesk Station en HybridDesk Station in QTS.

- HybridDesk Station portaal:
  - App: Hier kunt u toepassingen in- of uitschakelen.
  - Display: Verander de schermresolutie en stel in dat het scherm na een bepaalde tijd van niets doen wordt uitgeschakeld.
  - Voorkeuren: Hier kunt u de taal of het type afstandsbediening en de audio-uitvoer veranderen. HDMI is standaard ingesteld. Als er een USB-geluidskaart is geïnstalleerd kunt u die optie kiezen in de NAS audio-uitvoer.
- HybridDesk Station in QTS:
  - Uitvoerresolutie: Wijzig de resolutie voor het portaalscherm van HybridDesk. Voordat u deze instelling gaat veranderen moet u controleren of er geen apps zijn geopend in de portaal HybridDesk Station.
  - Overscannen: Deze instelling kan het zichtbare deel van de op het scherm weergegeven video in de portaal HybridDesk Station reduceren. Hoe hoger het percentage, hoe meer het zichtbare deel wordt gereduceerd.

### Opmerking:

- Alleen de QNAP afstandsbediening of de MCE afstandsbediening worden ondersteund. NIET alle TS-x69 modellen kunnen werken met de interne afstandsbediening, en de TS-x70 modellen werken alleen met de MCE-afstandsbediening.



- HDMI Audio Passthrough kan niet worden gebruikt op de TS-x69 serie.

## **Bediening op afstand**

- 1 POWER
- 2 MUTE
- 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- 4 VOL
- 5 INFO
- 6 SEARCH
- 7 TV OUT SETTINGS
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21 HOME RESUME
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41



**QNAP**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34





RM-IR001				RM-IR002		MCE		XBM C	HD Statio n
Voedin g	Voeding	1	NVT	Voedi ng	1	Voeding	1	Menu	
	Dempen	2	OK	Demp en	12	Dempen	13	Demp en	
Cijfer	0,1,2,3, 4,5,6,7, 8,9	3	OK			0,1,2,3, 4,5,6,7, 8,9	18	0,1,2, 3,4,5, 6,7,8, 9	
	Vol+, Vol-	4	OK	Vol+, Vol-	9	Vol+, Vol-	12	Vol+, Vol-	
	Lijst/Ico on	5	NVT					Weer gave modu s	
	Zoeken	6	NVT						

	TV-uit	8	NVT						
	Instellingen	7	NVT					Instellingen	
Sneltoets	Rood – (Home)	9	OK			Rood – (Home)	3	Home	
	Groen (Video)	10	OK			Groen (Video)	4	Video menu	
	Geel (Muziek)	11	OK			Geel (Muziek)	22	Muziek menu	
	Blauw (Foto)	12	OK			Blauw (Foto)	23	Foto menu	
Videomenu	Favorieten	13	NVT					Favorieten	
	Herhalen	14	NVT					Herhalen	
	Gids	16	NVT					Help	
	Opnamen	15	NVT						
	K-	17	Vorige			Vorige	32	Teruggaan	
	K+	18	Volgende			Volgende	33	Vooruitgaan	
	Ga naar	20	NVT					Voortgangsbalk video	
	Info	19	OK	Info	10	Info	10	Infobestand	
Afspeelbediening	Home	21	OK	Home	7			Home menu	

ng									
	Doorgaan	22	NVT					Nu spelend	
	Terug	28	OK	Terug	11	Vorige	7	Vorige	
	Opties	29	NVT	Menu	8	Meer		Afspelmenu	
	OK	25	OK	OK	3	OK	7	OK	OK
	Omhoog	23	OK	Omhoog	2	Omhoog	7	Omhoog	Omhoog
	Omlaag	26	OK	Omlaag	5	Omlaag	7	Omlaag	Omlaag
	Rechts	27	OK	Rechts	6	Rechts	7	Rechts	Rechts
	Links	24	OK	Links	4	Links	7	Links	Links
Videoafspelen	Terugspelen	30	OK			Terugspelen	16	Terugspelen	
	Vooruitspelen	31	OK			Vooruitspelen	31	Vooruitspelen	
	Afspelen	32	OK			Afspelen	15	Afspelen	
	Langzaam	33	NVT					Langzaam	
	Pauzeren	34	OK			Pauzeren	30	Pauzeren	
	Stoppen	35	OK			Stoppen	33	Stoppen	
Video-i	Audio	36	Audiolijs					Taaltr	


nstelling			t					ack	
	Top/Menu	37	Videolijst					Film menu	
	Ondertiteling	38	OK			Ondertiteling	2	Ondertiteling	
	Zoom	39	NVT					Zoom	
	Pop-up	40	NVT					Film menu	
	Hoek	41	NVT					Hoek	
Invoer						Wissen (NVT)	19	Wissen	
	OK					Invoeren	34	Bevestigen	
						Switch 16:9 / 4:3	27		

#### Aanvullende referenties:

- [Hoe Surveillance Station \(locale weergave\) te gebruiken in HD Station.](#)

## App Center

Het App Center is een digitaal platform voor de distributie van NAS-apps. Gebruikers kunnen apps, die door QNAP of derden gemaakt zijn, zoeken, installeren, verwijderen en updaten via het App Center om de diensten uit te breiden en nieuwe functies aan de NAS toe te voegen.

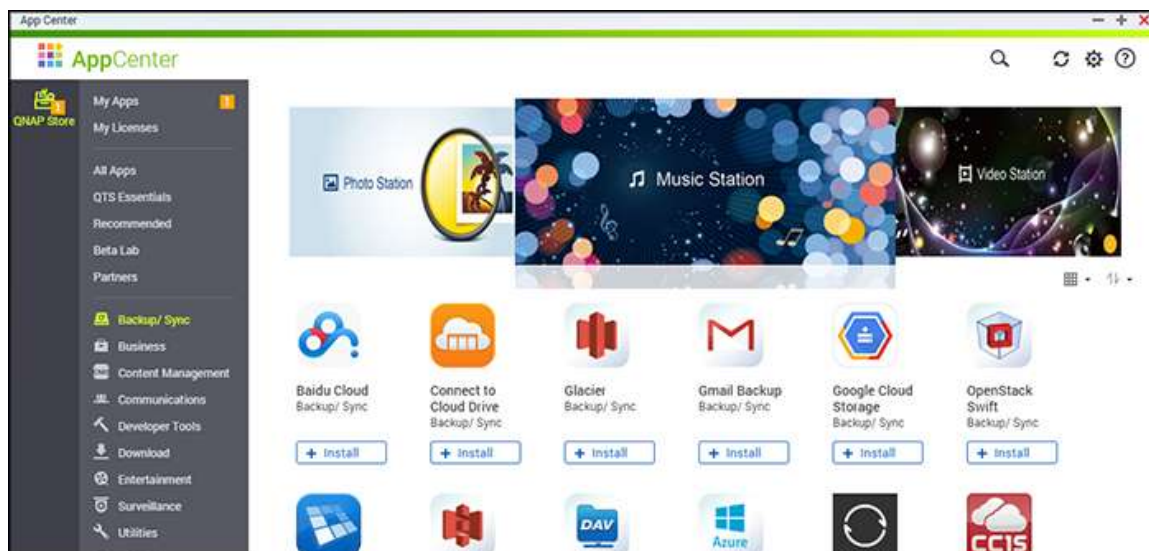

## App Center starten

Het App Center kan gestart worden via de snelkoppeling van het App Center in het hoofdmenu of het NAS-bureaublad.

## Vertrouwd raken met App Center

### Menubalk



Nr	Naam	Beschrijving
1	Zoeken	Zoek naar apps die beschikbaar zijn voor installatie op de NAS.

2	Verversen	Ververs de huidige pagina.
3	Instellingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handmatig instellen: Bladeren om handmatig een QPKG add-on te uploaden en te installeren. U kunt hier ook informatie vinden over ontwikkelingen van App add-ons.</li> <li>• "App Repository" (App magazijn): Als u een URL heeft afkomstig van derden of een ontwikkelaar, dan kunt u die hier toevoegen of veranderen om applicaties te importeren uit andere bronnen.</li> <li>• QTS Help</li> </ul>
4	Weergavemodus	Schakel naar de itemmodus of lijstmodus voor de apps.
5	Sorteren	Apps sorteren op categorie, naam of publicatiedatum, in een opgaande of neergaande volgorde.
6	Alles updaten	Update alle apps die momenteel op de NAS geïnstalleerd zijn.

### Linkerpaneel

- "My Apps" (Mijn apps): Maak een lijst van apps die momenteel op de NAS geïnstalleerd zijn.
- "My Licenses" (Mijn licenties): Maak een lijst van licenties voor de apps die u op de NAS gaat installeren. U kunt ook uw licenties toevoegen en activeren.
- "All Apps" (Alle apps): Maak een lijst van alle apps die op de NAS geïnstalleerd kunnen worden.
- QNAP Essentials: Maak een lijst van de apps die door QNAP ontwikkeld zijn.
- "Recommended" (Aanbevolen): Maak een lijst van apps die door QNAP worden aanbevolen (zij kunnen zowel door QNAP als door derden ontwikkeld zijn.)
- Beta Lab: Maak een lijst apps die momenteel in ontwikkeling zijn.
- Partners: Maak een lijst van de apps die door QNAP-partners ontwikkeld zijn.
- "Apps by types" (Gesorteerde apps): Van "Backup/Sync" tot "Education" (Onderwijs) zijn app-categorieën om het zoeken naar apps te vergemakkelijken.

### App Center gebruiken

#### Apps zoeken

Om een app te zoeken, typt u in de zoekbalk een trefwoord in.

#### Apps installeren, updaten en verwijderen

Om een app te installeren klikt u op de knop "+ Install" (+ installeren) waarna het installatieproces zal beginnen. Nadat het installatieproces voltooid is, zal de knop "+ Install" veranderen in "O Open" (Openen) en u kunt direct op die knop klikken om de zojuist geïnstalleerde app te openen. Deze nieuw geïnstalleerde app zal dan verschijnen in "My Apps" (Mijn apps).



**Opgelet:**

- Zorg ervoor dat de NAS met het internet verbonden is.
- QNAP is niet verantwoordelijk voor het foutzoeken bij problemen die veroorzaakt worden door open source software/add-ons. Voor oplossingen worden gebruikers aangeraden deel te nemen aan de discussie in het QNAP-gemeenschapsforum of contact op te nemen met de oorspronkelijke bouwers van de open software.
- Wanneer u een add-on installeert, die een andere app vereist, zal die vereiste app toegevoegd worden aan de installatiewachtrij en automatisch voorafgaan aan de afhankelijke add-on.
- Als u een app-update annuleert voordat hij is voltooid, moet de app opnieuw vanaf het App Center geïnstalleerd worden.

Om een app te updaten, klikt u op "Update" (Updaten) en klik en "OK" om te bevestigen. Een alternatief is klikken op "Update All" (Alles updaten) op de menubalk om alle updates te installeren en "Refresh" (Verversen) om de laatste updates te controleren. De knop zal veranderen in "Open" (Openen) om aan te geven dat de update voltooid is. U kunt ook op de knop met de pijl omlaag klikken om een geïnstalleerde app te openen, een app te stoppen (de knop verandert in "Start" nadat u een app stopt en u kunt erop klikken om de app weer te starten), een app te verwijderen, of in te stellen dat de app in het hoofdmenu van de beheerder, het hoofdmenu van elke gebruiker, of het inlogscherf als een snelkoppeling weergegeven moet worden.

**Opgelet:**

- Klik op de aan-/uitknop in een app-icoon om een app in - of uit te schakelen.
- Voor meer apps gaat u naar de officiële site van QNAP(<http://www.qnap.com/go/qpkg.html>).

**Offline installatie**

Om apps te installeren wanneer de NAS offline is of beta-apps die niet officieel beschikbaar zijn op de QNAP App-server, kunnen gebruikers de app (\*.qpkg) downloaden van de QNAP-website(<http://www.qnap.com/go/qpkg.html>) of het forum(<http://forum.qnap.com/>), unzip de bestanden, en klik op "Install Manually" (Handmatig installeren) op de menubalk om de apps handmatig te installeren.

## Mobiele apps

QNAP heeft een lijst van mobiele apparaten gemaakt om gebruikers te helpen bij het gebruiken van hun NAS met hun mobiele apparatuur. Hieronder staat een lijst met voordelen die de mobiele apps van QNAP u kunnen geven:

- Tijdens uw reis automatisch foto's bijwerken vanuit uw mobiele telefoon: Als u op vakantie bent, kunnen de foto's op uw mobiele apparaat automatisch worden geüpload naar uw NAS zodat u zich kunt bezig houden met uw foto's in plaats van dat u zich zorgen hoeft te maken over het gebrek aan ruimte.
- Makkelijk grote bestanden met vrienden en familie delen: Het delen van grote bestanden is een fluitje van een cent met de mobiele apps van QNAP. Deel ze waar en wanneer u maar wilt.
- Blader door de op uw NAS opgeslagen bestanden: Gebruik de op uw NAS opgeslagen multimedia (foto's, video's en muziek) en kantoordocumenten (Word, PDF, of Excel) met behulp van uw mobiele apparaat.
- Services op uw NAS makkelijk beheren: Controleer de status van uw NAS of schakel de NAS-services van de toepassing op afstand in of uit met behulp van uw telefoon.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk worden besproken:

- [Qfile](#)
- [Qmanager](#)
- [Qnotes](#)
- [Qremote](#)
- [Qmusic](#)
- [Qvideo](#)
- [Qphoto](#)
- [Qget](#)
- [VMobile](#)
- [Vcam](#)

### **Qfile**

Qfile stelt u in staat om de bestanden op uw NAS op te zoeken en te beheren vanuit uw mobiele apparaat.

Beheer moeiteloos meerdere QNAP NAS-systemen op verschillende locaties vanuit uw mobiele apparaat.

Dankzij een eenvoudige en intuïtieve interface is beheren een fluitje van een cent. Met behulp van miniaturen kunt u de verschillende bestandstypen snel identificeren en kunt uw bestanden op uw NAS verplaatsen, kopiëren, hernoemen en verwijderen zonder dat u daarbij een PC nodig hebt.

### Downloaden



### Qmanager

Qmanager is een krachtig programma met een gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface waardoor het monitoren en beheren van uw NAS vanuit uw mobiele apparaten een fluitje van een cent wordt.

Systeeminformatie monitoren, zoals het gebruik van de CPU, het geheugengebruik, informatie over gebeurtenissen in het systeem, online gebruikers, back-upstatus, de voortgang van downloads en de overdracht van bestanden. Gebruik "App Center" om de services van de toepassing met één muisklik in of uit te schakelen. Uw NAS op afstand opnieuw starten of uitschakelen.

### Downloaden



### Qnotes

Qnotes is een krachtig digitaal notitieboekje en werkruimte voor het organiseren van uw takenlijsten, boodschappenlijstjes, aantekeningen, notulen en al het andere dat u wilt onthouden. Synchroniseer uw notities op uw apparaten zodat u ze onderweg altijd kunt lezen. Voeg audio-opnames toe of maak een foto en sla het op in Qnotes zodat het bewaard blijft voor u. Wees gerustgesteld dat uw notities veilig zijn opgeslagen en dat u ze waar ook ter wereld kunt lezen.

U kunt uw notities makkelijk delen met anderen. Werk samen met uw vrienden, familie, klasgenoten en collegae. Deel uw notitieboekjes met anderen zodat zij ze kunnen lezen of bewerken.

### Downloaden



### Qremote

Qremote is QNAP's afstandsbediening voor HD Station. Gebruik Qremote om HD Station te gebruiken vanuit uw mobiele apparatuur.

### Downloaden



### Qmusic

Met Qmusic kunt u via uw mobiele apparatuur altijd en overal van de muziekcollectie op uw NAS genieten. Creëer en verstuur links om uw favoriete muziek te delen met vrienden en familie via sociale netwerken, instant messenger of e-mail.

### Downloaden



### Qvideo

Met Qvideo kunt u altijd en overal via uw mobiele apparatuur genieten van de videocollectie op uw NAS en deze collectie tevens delen met vrienden en familie.

## Downloaden



## Qphoto

Met Qphoto kunt u altijd en overal onbeperkt van uw fotocollectie op uw mobiele apparaten genieten. Beleef speciale herinneringen weer opnieuw en deel ze onderweg.

## Downloaden



## Qget

Qget stelt u in staat om alle downloadtaken op uw NAS altijd en overal beheren vanuit uw mobiele apparaten. Gebruik Qget om downloadtaken toe te voegen en te monitoren in Download Station. De ingebouwde browser in Qget stelt u in staat om taken direct vanuit downloadlinks of magnetlinks toe te voegen. Qget is tevens in staat om te zoeken in meerdere Bit Torrent websites en kan de torrent toevoegen aan uw downloadwachtrij.

## Downloaden



## VMobile

Vmobile is een mobiele videosurveillance toepassing gemaakt door QNAP waardoor u in staat wordt gesteld om altijd en overal vanuit uw mobiele apparaat verbinding te maken met uw surveillancesysteem en het te beheren.

Sluit Vmobile aan op een NAS waarop Surveillance Station is geïnstalleerd en u kunt IP-camera's monitoren en opnames afspelen. Monitor enkele servers/kanalen vanuit al uw netwerkcamera's door simpelweg verbinding te maken met elke beschikbare NAS op het netwerk.

### Downloaden



### Vcam

Vcam verandert uw mobiele apparaat in een netwerkcamera, zodat u elke beweging om u heen kunt vastleggen op uw NAS. Vcam is een goede methode om een surveillancesysteem voor thuis te hebben zonder dat het nodig is om dure IP-camera's aan te schaffen.

### Downloaden



Computerprogramma's

QNAP is constant bezig met het ontwikkelen van nieuwe methoden om gebruikers meer uit hun NAS-systemen te halen, en levert de volgende programma's om de productiviteit te verbeteren:

- [Qfinder Pro](#)
- [myQNAPcloud Connect](#)
- [Qsync 2.0](#)
- [NetBak Replicator](#)
- [Qget](#)
- [vSphere Client plug-in](#)
- [Qsnap](#)

### **Qfinder Pro**

Qfinder Pro is een programma verkrijgbaar voor Windows, Mac, en Linux, om snel en makkelijk toegang te krijgen tot een NAS op de LAN. Installeer Qfinder Pro op uw computer, open het, en dubbelklik op uw NAS-naam, en de inlogpagina zal voor u verschijnen.

[Downloaden](#)

### **myQNAPcloud Connect**

Met myQNAPcloud Connect kunt u snel en veilig verbinding maken met de gepubliceerde services van uw NAS op het Internet. myQNAPcloud Connect is ontworpen voor gebruikers met een Windows PC. Door myQNAPcloud Connect te installeren kunt u verbinding maken met de NAS en makkelijk bestanden beheren door ze te slepen in de Bestandsverkenner van Windows.

[Downloaden](#)

### **Qsync 2.0**

Qsync wordt gebruikt voor het synchroniseren van bestanden. Voeg gewoon bestanden toe aan uw speciale Qsync-map(pen), en deze mappen en bestanden worden beschikbaar op de NAS en alle daarmee verbonden apparatuur.

[Downloaden](#)

### **NetBak Replicator**

De NetBak Replicator stelt u in staat om makkelijk bestanden te back-uppen vanuit een PC met Windows naar de NAS, waaronder complete harde schijven, documenten, afbeeldingen, muziek, video's, fonts, e-mails en nog veel meer. De werking is heel eenvoudig. U kunt binnen enkele muisklikken back-uptaken uitvoeren door te synchroniseren in realtime, back-uppen volgens schema, of automatisch back-uppen vanuit meerdere PC's naar de NAS in te stellen.

Bovendien ondersteunt NetBak Replicator ook het maken van back-ups naar een externe server via FTP en WebDAV via het Internet.

[DownloadenGebruiksaanwijzing](#)

## **Qget**

QGet is een krachtig programma voor het beheren van downloads. De software is beschikbaar voor Windows en Mac computers, waardoor het beheer van BT, HTTP en FTP downloadtaken via Download Station op meerdere NAS-systemen mogelijk wordt.

QGet stelt u in staat om uw BT-downloadtaken vanuit een LAN of WAN toe te voegen, te verwijderen of te monitoren. U kunt uw downloadtaken op school of werk beheren. QGet ondersteunt het intuïtief slepen van torrent-bestanden, HTTP of FTP URL 's naar de software-interface om zo gemakkelijk downloadtaken toe te voegen.

[Downloaden](#)

## **vSphere Client plug-in**

De NAS ondersteunt vSphere Client Plug-in waardoor het mogelijk wordt om VMware datastores op de NAS direct vanuit de clientconsole van vSphere te beheren. In een servervirtualisatie-omgeving van grote schaal, is het management gecentraliseerd en ongecompliceerd. Beheerders kunnen binnen enkele klikken makkelijk de status van de NAS en datastores regelen, en extra datastores creëren voor meerdere ESXi-hosts

[Downloaden](#)

## **Qsnap**

Qsnap is een handig programma waarmee u snel screenshots kunt maken op uw PC. Deze kunnen snel worden bewerkt, opgeslagen en gedeeld zodat het mogelijk wordt om snel notities te maken en een productievere communicatie te hebben.

[Downloaden](#)



## NAS Add-ons

De volgende NAS add-ons (QPKG) worden aanbevolen zodat u nog meer uit uw NAS kunt halen:

### Opslag en back-up

- [Backup Versioning - Beta](#)
- [Gmail Backup - Beta](#)
- [Hybrid Backup Sync - Beta](#)

### Virtualisatie

- [Container Station - Beta](#)
- [Virtualization Station - Beta](#)
- [Linux Station - Beta](#)

### Productiviteit

- [Notes Station - Beta](#)
- [Qsirch - Beta](#)
- [Qmail Agent - Beta](#)

### Entertainment

- [Media Streaming Add-On](#)
- [Photo Station Extension - Beta](#)
- [OceanKTV - Beta](#)

### Beveiliging

- [L2TP/IPsec VPN Service](#)
- [MyQNAPcloud SSL-certificaat](#)
- [Surveillance Station](#)
- [Proxy Server](#)

### Connectiviteit

- [CloudLink](#)

### Zakelijk

- [Signage Station](#)

### Hulpprogramma

- [Diagnostic Tool - Beta](#)
- [Q'center](#)

**Opgelet:**

- Een aantal van de in dit hoofdstuk genoemde add-ons werkt alleen op bepaalde NAS-modellen. Raadpleeg de pagina met de softwarespecificaties op de website van QNAP voor meer informatie. Als een bepaalde add-on niet op uw NAS werkt, zal die add-on niet verkrijgbaar zijn als u ernaar op zoek bent in het App Center.
- Ga naar de website van QNAP (<http://www.qnap.com/go/qpkg.html>) voor meer apps.

**Backup Versioning - Beta**

Dankzij Backup Versioning is versiebeheer mogelijk in RTRR back-ups. De optie "version control" (Versiebeheer) is beschikbaar tijdens het creëren van een RTRR-back-up, en maakt het mogelijk een bepaald aantal versies te bewaren, en tevens is slim gebruik van versies hiermee mogelijk zodat de back-ups langer bewaard kunnen worden.

**Gmail Backup - Beta**

Gmail Backup maakt het mogelijk om Gmail te back-uppen en de functionaliteit te herstellen waardoor gebruikers in staat worden gesteld om individuele back-ups of back-ups voor domeinaccounts te creëren. Het is mogelijk om Gmail te back-uppen via een schema en dat een voorbeeld van de inhoud ervan wordt bekeken via een webinterface. Geback-upte mail kan worden hersteld in het originele mailaccount of in andere accounts: u hoeft alleen het herstelaccount in te stellen, het account en het wachtwoord in te voeren, en de gebruiker kan de mail herstellen in het opgegeven account.

**Hybrid Backup Sync - Beta**

Hybrid Backup Sync is een uitgebreide databack-up en noodherstel-oplossing voor bestanden die zijn opgeslagen op QNAP NAS. Het integreert back-up, herstel en synchronisatie mogelijkheden om een verscheidenheid aan opties te bieden, inclusief USB one-touch backup, Time Machine back-up, RTRR back-up en synchronisatie door middel van RTRR, Rsync, FTP, CIFS / SMB en verschillende cloud-diensten, zoals Amazon® S3, Amazon® Glacier, Azure Storage™, Google Cloud Storage™, S3/OpenStack Swift/WebDAV-compatibele diensten, Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en Dropbox®. Bij Hybrid Backup Sync kunnen gebruikers instellingen voor opslag, externe - en cloudaccounts vooraf configureren, wat kan helpen tijd te besparen bij het maken van back-ups.

**Container Station - Beta**

Container Station integreert LXC en Docker virtualisatietechnologieën. Hierdoor is het mogelijk om meerdere, geïsoleerde Linux-systemen op de NAS te gebruiken. Tevens hebben we ook een met één klik te downloaden, installeren en te gebruiken zogenaamde 'thin' toepassingen gecreëerd, vanuit de ingebouwde Docker Hub Registry, zodat virtualiseren makkelijker dan ooit gaat.

### **Virtualization Station - Beta**

Virtualization Station verandert de NAS in een toepassingsserver, en stelt u in staat om virtuele machines (VM's) te installeren op NAS-systemen waarop de besturingssystemen van Windows, Linux, UNIX en Android zijn geïnstalleerd. Hiermee wordt de functionaliteit van de NAS vergroot en tevens milieuvriendelijk doordat er VM's in plaats van fysieke servers worden gebruikt. Dankzij een gebruiksvriendelijke interface kunt u alle op de NAS gecreëerde VM's moeiteloos centraal beheren. Tevens kunt u met behulp van browsers ten alle tijden virtuele machines op PC's en mobiele apparaten gebruiken. Virtualization Station stelt gebruikers in staat om de data op de NAS direct te openen via de VM's, zodat het gebruik van bandbreedte wordt gereduceerd en de beveiliging van de data significant wordt versterkt omdat alle handelingen binnen de NAS worden uitgevoerd en er geen data naar buiten toe wordt overgebracht. Het uitvoeren van toepassingen op VM's is eveneens efficiënt en veilig door de hoge prestaties van de I/O te vergroten en de uitgebreide databeveiliging van de NAS.

### **Linux Station - Beta**

Linux Station is een standaard Linux-desktop-platform waarop u QTS kunt gebruiken en tegelijkertijd beschikt over Linux via een HDMI-beeldscherm. Sluit gewoon een toetsenbord en muis aan op de NAS om deze als een PC te gebruiken. U kunt ook de verbinding met het externe bureaublad inschakelen om Linux-station te gebruiken via een webbrowser.

### **Notes Station - Beta**

Met Notes Station kunt u digitale notitieboekjes creëren in de door de NAS geleverde privé cloud. U kunt ook makkelijk de op de NAS opgeslagen bestanden, foto- en muziek- en videocollecties gebruiken om uw notities kleurrijker te maken. Dankzij Notes Station worden digitale memo's veilig bewaard zodat u ze direct kunt gebruiken. Notes Station heeft een eenvoudige interface voor het maken notities. U kunt makkelijk allerlei soorten bestanden die op NAS zijn opgeslagen toevoegen als onderdeel van uw notities of als bijlage om de inhoud te verrijken. De Mediabibliotheek van QTS 4.1 geeft een voorbeeld van de multimediabestanden zodat u snel de juiste bestanden kunt vinden die u wilt toevoegen.

## **Qsirch - Beta**

Dankzij Qsirch kunt u uw productiviteit verbeteren met een krachtige full-content zoekopdracht. De NAS stelt u in staat om grote hoeveelheden data, bestanden en informatie op te slaan. Maar belangrijke bestanden kunnen makkelijk zoek raken als gevolg van de groeiende berg data die op de NAS wordt opgeslagen, waardoor de productiviteit wordt gereduceerd omdat gebruikers bezig zijn met het zoeken naar bestanden in plaats van dat ze hun werk doen. Qsirch kan gebruikers helpen bij het zeer snel terugvinden van bestanden. Qsirch heeft geavanceerde inpakmethoden voor bestanden en een engine voor het in bijna realtime zoeken waardoor gebruikers zo snel mogelijk door de hele NAS kunnen zoeken. Het op unieke wijze gemaakte QNAP TF-IDF algoritme voorspelt op actieve wijze uw resultaten tijdens het intikken zodat de resultaten bliksemsnel verschijnen.

## **Qmail Agent - Beta**

Qmail Agent is een online mail-client waarmee gebruikers toegang krijgen tot Gmail, Outlook, Yahoo mail en elke IMAP-server. Het werkt ook met Gmail Backup om gearchiveerde e-mails te bekijken. Er kan gemakkelijk geschakeld worden tussen accounts via een snelstartbalk, en het biedt volledige functionaliteit voor het samenstellen, lezen en organiseren van e-mailberichten. Bestanden, foto's en documenten die zijn opgeslagen op de NAS kunnen ook aan e-mails worden toegevoegd. Qmail Agent ondersteunt ook het automatisch back-uppen van alle e-mails op de server naar de NAS bij het inloggen. In dit artikel zullen we u leren hoe de Qmail Agent app te gebruiken om uw e-mails te beheren op een QNAP NAS.

## **Media Streaming Add-On - Beta**

De Media Streaming Add-On is een uitbreiding voor stations in QTS (File Station, Photo Station, Music Station en Video Station), waarmee u uw media kunt streamen naar verschillende apparaten op verschillende locaties tegelijkertijd met behulp van AirPlay, DLNA, Chromecast en HDMI-aangesloten apparaten. Met het geavanceerde beheer van de DLNA Media Server, kunt u ook geavanceerde instellingen configureren, zoals DLNA-client-controle, menu-taal en nog veel meer.

## **Photo Station Extension - Beta**

Photo Station Extension maakt het detecteren\* van gezichten en het importeren van pdf-albums mogelijk voor uw Photo Station. Het doorbladeren van de geïmporteerde pdf-bestanden op andere mobiele apparaten wordt een fluitje van een cent.

## **OceanKTV - Beta**

Oceanic TV transformeert uw QNAP NAS in een hoogwaardige karaoke-machine. Importeer uw nummers naar de map OceanKTV, en spelen maar. Een begeleidende mobiele app is ook beschikbaar om OceanKTV op afstand te bedienen. Nodig uw vrienden uit om nu samen te zingen!

## **L2TP/IPsec VPN Service**

L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) is een combinatie van Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) en Layer 2 Forwarding (L2F). In vergelijking met PPTP, dat slechts één tunnel tussen twee eindpunten creëert, kan L2TP werken met meerdere tunnels. IPsec wordt vaak gebruikt voor het beveiligen van L2TP-pakketten doordat het vertrouwelijkheid, authenticatie en integriteit kan controleren. De combinatie van deze twee protocollen zorgt voor een goed beveiligd VPN-systeem dat bekend staat als L2TP/IPsec. L2TP/IPsec wordt door de meeste clients, waaronder Windows, Mac, Linux en mobiele apparaten, ondersteunt.

## **MyQNAPcloud SSL-certificaat**

Na het installeren van de myQNAPcloud SSL-certificaat app verschijnt er een gebruikersinterface op QTS myQNAPcloud zodat u de door u gekochte SSL-certificaten kunt downloaden en installeren vanuit de website van myQNAPcloud (<https://www.myqnapcloud.com>). SSL-certificaten geven een betere bescherming als u via myQNAPcloud DDNS verbinding maakt met uw QNAP NAS.

## **Surveillance Station**

Surveillance Station is een professioneel netwerksurveillance- en videomanagementsysteem. Als een van de standaard NAS-toepassingen kan Surveillance Station in het App Center worden geactiveerd om uw NAS te veranderen in een professionele netwerkvideorecorder. Als het wordt gebruikt in combinatie met IP-camera's die compatibel zijn, kan Surveillance Station de volgende operaties uitvoeren: bewaken in realtime, opnames maken, opnames afspelen, alarmmeldingen verzenden, een intelligente video-analyse uitvoeren (IVA - 'Intelligent Video Analytics'), en video's beheren zodat u uw bezittingen en eigendommen beter kunt beveiligen.

## **Proxy Server**

De Proxy Server applicatie biedt een intuïtieve interface om instellingen van de proxy-server op uw NAS te vereenvoudigen, zodat u uw eigen proxy-server in slechts een paar klikken kunt activeren. De proxy-server biedt cache en verbindingsscontrole voor internetdiensten. Bij bedrijven die hun web-responstijd willen verbeteren en beveiliging nodig hebben, kan deze applicatie worden ingezet om uw NAS te laten fungeren als een web-proxy-server om andere apparaten in uw lokale netwerk te beschermen tegen aanvallen vanaf internet.

## **CloudLink**

CloudLink is de beste service voor toegang op afstand geleverd door myQNAPcloud waarmee u in staat wordt gesteld om verbinding te maken met uw apparaat via het Internet met behulp van de myQNAPcloud website ([www.myqnapcloud.com](http://www.myqnapcloud.com)). Er zijn geen gecompliceerde instellingen voor het doorsturen van de poorten nodig: u hoeft alleen CloudLink App vanuit App Center te installeren en u aan te melden op uw apparaat met myQNAPcloud ID (QID). U kunt vanaf nu bestanden gebruiken vanuit de myQNAPcloud-website. CloudLink zal de beste verbinding voor u selecteren al naargelang uw netwerkomgeving. Naast de webverbinding stelt CloudLink u ook in staat om uw QNAP-apparaat te verbinden met QNAP Mobile Apps Qfile, Qmanager en het programma voor de PC Qsync. Met CloudLink kunt u makkelijk op afstand verbinding maken.

## **Signage Station**

Signage Station heeft weergavefuncties voor digitale borden en maakt het mogelijk om inhoud te beheren via toegangsmachtigingen. Gebruikers kunnen iArtist Lite gebruiken om de inhoud van het digitale bord te ontwerpen en het naar de NAS uploaden en Signage Station gebruiken om de media-inhoud van het digitale bord vanuit de NAS op de webbrowser te tonen.

## **Diagnostic Tool - Beta**

Het diagnose programma bevat verschillende functies voor het analyseren van het systeem zodat de stabiliteit van een NAS in de gaten kan worden gehouden. Gebruikers kunnen records van de systeemkernel exporteren om te versturen naar de technische afdeling voor verder onderzoek en analyseprogramma's van logs van systeemkernels kunnen snel ontdekken of er abnormale gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Er zijn ook programma's voor het controleren van het bestandssysteem, de harde schijven en het RAM-geheugen zodat u makkelijk de betrouwbaarheid van uw systeem kunt testen.

## **Q'center**

Q'center is een centraal managementsysteem dat u in staat stelt om het beheer van meerdere QNAP NAS-systemen te consolideren. De webinterface van Q'center is gebruiksvriendelijk, kostenbesparend, makkelijk en flexibel in het beheren van meerdere NAS-systemen op verschillende plekken vanuit elke internetbrowser.

Het LCD-paneel gebruiken

Deze functie is alleen beschikbaar bij NAS-modellen met LCD-panelen. Ga naar <http://www.qnap.com> voor meer informatie.

U kunt het LCD-paneel gebruiken om de schijf te configureren en om de informatie van het systeem te bekijken.

Als de NAS is opgestart kunt u de naam van de NAS en het IP-adres ervan bekijken:

```

N A S 5 F 4 D E 3
1 6 9 . 2 5 4 . 1 0 0 . 1 0 0
  
```

Bij de allereerste installatie verschijnen op het LCD-paneel het aantal gedetecteerde harde schijven en het IP-adres. U kunt ervoor kiezen de harde schijven te configureren.

Aantal gedetecteerde harde schijven	Standaard schijf configuratie	Beschikbare schijfconfiguratie-opties*
1	Een schijf	Een schijf
2	RAID 1	Een schijf -> JBOD -> RAID 0 -> RAID 1
3	RAID 5	Een schijf -> JBOD -> RAID 0 -> RAID 5
4 of meer	RAID 5	Een schijf -> JBOD -> RAID 0 -> RAID 5 -> RAID 6

\*Druk op "Select" om een optie te selecteren en druk op "Enter" om te bevestigen.

Als u de NAS inschakeld met daarop 5 harde schijven geïnstalleerd, verschijnt het volgende op het LCD-paneel:

```

C o n f i g . D i s k s ?
→ R A I D 5
  
```

U kunt op "Select" drukken voor meer opties, bijvoorbeeld RAID 6. Druk op "Enter" en het volgende bericht verschijnt. Druk op "Select" om "Ja" te selecteren.

```

C h o o s e R A I D 5 ?
→ Y e s N o
  
```



Als u een RAID 1, RAID 5 of RAID 6 configuratie uitvoert, zal het systeem de harde schijven initialiseren, een RAID-apparaat creëren, het RAID-apparaat formatteren en het als een volume koppelen aan de NAS. Op het LCD-paneel wordt de voortgang weergegeven. Als het 100% bereikt kunt u verbinding maken met het RAID-volume om bijvoorbeeld mappen te creëren en bestanden te uploaden naar de mappen op de NAS. Controleer ondertussen of de stripes en blokken in alle RAID-apparaten gereed zijn. De NAS zal een RAID-synchronisatie uitvoeren en de voortgang daarvan wordt weergegeven in het scherm "Storage Manager" > "Volume Management" (Volumebeheer). De synchronisatiesnelheid ligt rond de 30 – 60 MB/s (varieert afhankelijk van de harde schijfmodellen, het gebruik van de systeemresources et cetera)

**Opgelet:** Als een schijf van de RAID-configuratie uitviel tijdens het synchroniseren zal het RAID-apparaat overgaan in de gedegradeerde modus. De data op het volume is nog steeds toegankelijk. Als u een schijf aan het apparaat toevoegd kunt u het opnieuw construeren. In het scherm "Volumebeheer" kunt u de status controleren.

Voor het coderen van het schijfvolume\* moet u "Yes" (Ja) selecteren als op het LCD-paneel de melding <Volume coderen?> staat. Het standaard coderingswachtwoord is "admin". Als u het wachtwoord wilt veranderen moet met een beheerderaccount inloggen op de NAS en de instellingen veranderen in "Storage Manager" > "Encrypted File System" (Gecodeerd bestandssysteem).

E	n	c	r	y	p	t		V	o	l	u	m	e	?	
→	Y	e	s			N	o								

Na het voltooien van het configureren verschijnen de naam van de NAS en het IP-adres ervan. Als de NAS er niet in slaagt het schijfvolume te creëren verschijnt het volgende bericht.

C	r	e	a	t	i	n	g	.	.	.					
R	A	I	D	5		F	a	i	l	e	d				

\*Deze functie werkt niet op de TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P, TS-410, TS-419P, TS-410U, TS-419U, TS-119P+, TS-219P+, TS-419P+, TS-112, TS-212, TS-412, TS-419U+, TS-412U.

De functies voor het coderen van data zijn misschien niet beschikbaar vanwege de juridische beperkingen in sommige landen.

### **Systeminformatie op het LCD-paneel bekijken**

Als de naam van de NAS en het IP-adres op het LCD-paneel verschijnen, kunt u op "Enter" drukken om naar het hoofdmenu te gaan. In het hoofdmenu staan de volgende opties:

1. TCP/IP
2. Fysieke schijf
3. Volume
4. Systeem
5. Afsluiten
6. Rebooten
7. Wachtwoord
8. Terug

### **TCP/IP**

In TCP/IP staan de volgende opties:

1. LAN IP-Adres
2. LAN Subnet Mask
3. LAN Gateway
4. LAN PRI. DNS
5. LAN SEC. DNS
6. Netwerkinstellingen invoeren
  - o Netwerkinstellingen – DHCP
  - o Netwerkinstellingen – Statisch IP-adres\*
  - o Netwerkinstellingen – TERUG
7. Terug naar het hoofdmenu

**\* In Netwerkinstellingen – Statisch IP-adres, kunt u het IP-adres, de subnetmask, gateway, en DNS van LAN 1 en LAN 2 instellen.**

### **Fysieke schijf**

In Fysieke schijf staan de volgende opties:

1. Schijfinfo
2. Terug naar het hoofdmenu

De schijfinfo toont de temperatuur en de capaciteit van de harde schijven.

D	i	s	k	:	1		T	e	m	p	:	5	0	°	C
S	i	z	e	:		2	3	2		G	B				

### **Volume**

Hier staat de harde schijfconfiguratie van de NAS. Op de eerste regel staan de RAID-configuratie en de opslagcapaciteit; op de tweede regel staat uit hoeveel schijven de configuratie bestaat.

R	A	I	D	5								7	5	0	G	B
D	r	i	v	e		1	2	3	4							

Als er meer dan een volume is, moet u op "Select" klikken om de informatie te bekijken. In de volgende tabel staan de LCD-berichten voor een RAID 5 configuratie.

LCD-display	Schijfconfiguratie
RAID5+S	RAID5+spare
RAID5 (D)	RAID 5 gedegradeerde modus
RAID 5 (B)	RAID 5 reconstrueren
RAID 5 (S)	RAID 5 hersynchroniseren
RAID 5 (U)	RAID 5 is afgekoppeld
RAID 5 (X)	RAID 5 geen geactiveerd

### System

In deze sectie staan de systeemtemperatuur en de rotatiesnelheid van de systeemventilator.

C	P	U	T	e	m	p	:		5	0	°	C		
S	y	s	T	e	m	p	:		5	5	°	C		

S	y	s	F	a	n	:	8	6	5	R	P	M		

### Afsluiten

Gebruik deze optie om de NAS uit te schakelen. Druk op "Select" om "Yes" (Ja) te selecteren. Druk daarna op "Enter" om te bevestigen.

### Rebooten


Gebruik deze optie om de NAS opnieuw te starten. Druk op "Select" om "Yes" (Ja) te selecteren. Druk daarna op "Enter" om te bevestigen.

### Wachtwoord

Standaard is het wachtwoord van het LCD-paneel blanco. Selecteer deze optie om het wachtwoord van het LCD-paneel te veranderen. Selecteer: "Yes" (Ja) om verder te gaan.

C	h	a	n	g	e		P	a	s	s	w	o	r	d
						Y	e	s	→	N	o			

Het wachtwoord mag uit maximaal 8 numerieke karakters bestaan (0-9). Als de cursor naar "OK" gaat moet u op "Enter" drukken. Verifieer het wachtwoord om de wijzigingen te bevestigen.

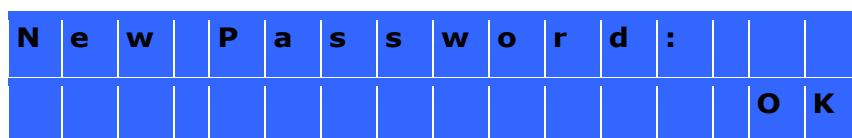


### Terug

Selecteer deze optie om terug te gaan naar het hoofdmenu.

### Systemmeldingen

Als de NAS een systeemfout geeft, verschijnt er een foutmelding op het LCD-paneel. Druk op "Enter" en het bericht te lezen. Druk nogmaals op "Enter" om het volgende bericht te lezen.

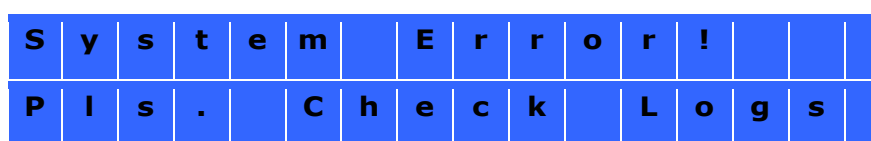

Systemmelding	Beschrijving
Sys. Ventilator uitgeschakeld	De systeemventilator is uitgevallen.
Sys. Oververhitting	De systeemventilator is oververhit.
HDD oververhit	Een harde schijf is aan het oververhitten.
CPU oververhit	De CPU is oververhit.
Geen netwerk	Zwoel LAN 1 en LAN 2 zijn afgekoppeld in een failover of loadbalance-modus.
Geen LAN1	LAN 2 is afgekoppeld.
Geen LAN2	LAN 2 is afgekoppeld.
HDD uitval	Een harde schijf is uitgevallen.
Vol1 vol	Schijfvolume (1) is vol.
HDD losgekoppeld	Een harde schijf is losgekoppeld.
Vol1 gedegradieerd	Schijfvolume (1) is in de gedegradieerde modus.
Vol1 afgekoppeld	Schijfvolume (1) is afgekoppeld.
Vol1 Niet actief	Schijfvolume (1) is niet actief.

## GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE

Versie 3, 29 juni 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Het is iedereen toegestaan om letterlijke kopieën van deze licentievoorwaarden te maken en te verspreiden. Het wijzigen van deze licentievoorwaarden is niet toegestaan.

### **Overwegingen**

De GNU Algemene Publieke Licentie is een vrije, copyleft licentie voor software en andersoortige werken.

De licenties voor de meeste software en andere auteursrechtelijk beschermde werken zijn geschreven om uw vrijheid om die werken te delen en te wijzigen in te perken. In tegenstelling hiermee is de GNU Algemene Publieke Licentie bedoeld om uw vrijheid te garanderen om alle versies van een programma te delen en wijzigen om te verzekeren dat het vrije software blijft voor alle gebruikers. Wij, de Free Software Foundation, gebruiken de GNU Algemene Publieke Licentie voor het grootste deel van onze software; deze is ook van toepassing op elk ander werk dat is geopenbaard door de auteurs. U kunt deze licentie ook op uw programma's van toepassing verklaren.

Wanneer wij het hebben over vrije software, dan bedoelen wij vrijheid, niet 'gratis'. Onze GNU Algemene Publieke Licenties zijn geschreven om te verzekeren dat u de vrijheid hebt om kopieën van vrije software te verspreiden (en hiervoor een vergoeding te vragen als u dat wenst), om de broncode te ontvangen of te kunnen krijgen, om de software te kunnen wijzigen of stukken hier van te kunnen gebruiken in nieuwe vrije programma's en om te weten dat u deze dingen kunt doen.

Om uw rechten te beschermen, moeten wij voorkomen dat anderen u deze rechten ontzeggen of u vragen afstand te doen van deze rechten. Daarom heb u bepaalde verantwoordelijkheden als u kopieën van de software verspreidt, of als u deze software wijzigt: verantwoordelijkheden om de vrijheden van anderen te respecteren.

Bijvoorbeeld, als u kopieën van een dergelijk programma verspreidt, of het nu gratis is of tegen een vergoeding, dan moet u aan de ontvangers dezelfde vrijheden doorgeven als u hebt ontvangen. U moet zorgen dat ook zij de broncode ontvangen of kunnen verkrijgen. Ook moet u ze deze voorwaarden tonen zodat zij hun rechten kennen.

Ontwikkelaars die gebruik maken van de GNU GPL beschermen uw rechten in twee stappen: (1) ze verduidelijken dat zij auteursrecht hebben op de software, en (2) bieden u deze Licentie die u juridisch gezien toestemming geeft om deze software te kopiëren, verspreiden en/of te wijzigen.

Ter bescherming van de ontwikkelaars en de auteurs, staat duidelijk in de GPL dat er geen garanties op deze vrije software zitten. Ten behoeve van zowel de gebruikers als de auteurs vereist de GPL dat gewijzigde versies ook als gewijzigd worden aangemerkt zodat eventuele problemen met die versies niet onterecht zullen worden toegeschreven aan auteurs van eerdere versies.

Sommige apparaten zijn ontworpen om gebruikers de mogelijkheid te ontfemen om gewijzigde versies van de in die apparaten gebruikte software te installeren of te gebruiken, hoewel de fabrikant dat wel kan. Dit is fundamenteel onverenigbaar met het doel de vrijheid van de gebruikers om de software te wijzigen, te waarborgen. Het systematisch patroon van dergelijk misbruik komt vooral voor in de consumentenmarkt, wat nu juist de plek is waar dit misbruik het minst acceptabel is. Daarom hebben wij deze versie van de GPL zo geschreven dat zulke praktijken voor dergelijke apparaten wordt verboden. Als zulke problemen zich in grote mate voordoen in andere gebieden, staan wij klaar om deze bepaling in toekomstige versies van de GPL uit te breiden, zoveel als nodig is om de vrijheid van gebruikers te beschermen.

Tot slot, elk programma wordt voortdurend bedreigd door softwareoctrooien. Staten zouden het niet moeten toestaan dat octrooien de ontwikkeling en het gebruik van software op herprogrammeerbare computers beperken, maar in die staten die dat wel doen, willen wij het bijzondere gevaar vermijden dat octrooien die van toepassing zijn op een vrij programma dat programma feitelijk 'gesloten software' maken. Om dit te voorkomen zorgt de GPL dat octrooien niet kunnen worden gebruikt om het programma niet-vrij te maken.

De precieze voorwaarden voor het kopiëren, verspreiden en wijzigen volgen hierna.

## **VOORWAARDEN**

0. Definities.

"Deze Licentie" verwijst naar versie 3 van de GNU Algemene Publieke Licentie

"Auteursrecht" verwijst ook naar auteursrechtelijke wetten die op andere soorten werken van toepassing zijn, zoals halfgeleider-topografieën.

"Het Programma" verwijst naar ieder voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar werk dat onder deze Licentie wordt gelicentieerd. Elke licentienemer wordt aangesproken als "u". "Licentienemers" en "Ontvangers" kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Het "Wijzigen" van een werk betekent het kopiëren of aanpassen van het geheel of een deel van een werk op een manier waarvoor auteursrechtelijke toestemming nodig is, tenzij het het maken van een exacte kopie betreft. Het resulterende werk wordt een "Gewijzigde Versie" van het eerdere werk of een werk "gebaseerd" op het eerdere werk.

Een "GPL v.3 Werk" betekent ofwel het ongewijzigde Programma of een werk gebaseerd op het Programma.

"Verspreiden" van een werk verwijst naar elke handeling waarmee u zonder toestemming direct of indirect aansprakelijk zou zijn voor inbreuk onder het toepasselijke auteursrecht, behalve het gebruik op een computer of het Wijzigen van een kopie voor privé-gebruik. Verspreiden omvat kopiëren, distribueren (al dan niet Gewijzigd), openbaar maken en in sommige landen ook nog andere handelingen.

Het "Overbrengen" van een werk betekent elke vorm van Verspreiden dat andere partijen in staat stelt om kopieën te maken of te ontvangen. De enkele interactie met een gebruiker door middel van een computernetwerk zonder verplaatsing van een kopie, geldt niet als Overbrengen.

Een interactieve gebruikersinterface toont "Passende Juridische Aankondigingen" in de zin dat het een gemakkelijk en duidelijk zichtbaar deel heeft dat (1) een toepasselijke auteursrechaankondiging toont, en (2) de gebruiker duidelijk maakt dat er geen garantie voor het werk wordt gegeven (behalve voor zover er wel garanties worden gegeven), dat Licentienemers het werk mogen Overbrengen onder deze Licentie, en hoe men een kopie van deze Licentie kan bekijken. Indien de interface een lijst van gebruikerscommando's of opties geeft, zoals een menu, dan dient een prominent zichtbaar onderdeel van deze lijst aan deze eis te voldoen.

#### 1. Broncode.

De "Broncode" voor een werk betekent de voorkeursvorm van het werk voor het maken van aanpassingen hieraan. "Objectcode" betekent elke niet-Broncodevorm van een werk.

Een "Standaard Interface" betekent ofwel een interface die een officiële standaard volgt zoals vastgesteld door een erkend normeringsorgaan, of, in het geval van interfaces die voor een bepaalde programmeertaal zijn voorgeschreven, een die veel wordt gebruikt onder ontwikkelaars die in die taal werken.

De "System Libraries" van een werk dat op een computer gebruikt kan worden omvatten alles, buiten het werk in zijn geheel dat

- a) is bijgevoegd in de normale wijze waarop een Belangrijk Component wordt verpakt maar geen onderdeel is van dat Belangrijke Component, en
- b) alleen dient om het gebruik van het werk met dat Belangrijke Component mogelijk te maken, of om een Standaard Interface te implementeren waarvoor een implementatie beschikbaar is voor het publiek in een Broncode-vorm. Een "Belangrijk Component" in deze context betekent een belangrijk essentieel onderdeel (kernel, window systeem, enzovoort) van het specifieke besturingssysteem (indien aanwezig) waarop het op de computer bruikbare werk draait, of een compileerprogramma dat gebruikt wordt om het werk te produceren, of een objectcode vertaler die gebruikt wordt om het te draaien.

De "Corresponderende Broncode" voor een werk in Objectcode-vorm betekent alle Broncode die nodig is om de Objectcode te genereren, installeren en (voor een op computer bruikbaar werk) de Objectcode te draaien en het werk te Wijzigen, inclusief scripts om deze acties uit te voeren. Echter, het omvat niet de Systeem Libraries van het werk, tools voor een algemeen doel of algemeen beschikbare vrije programma's die ongewijzigd worden gebruikt bij het uitvoeren van deze handelingen maar geen onderdeel van het werk vormen. Bijvoorbeeld, Corresponderende Broncode omvat interfacedefinitie-bestanden die bij de Broncode-bestanden van het werk horen, de Broncode voor shared libraries en dynamische gelinkte subprogramma's die het werk naar haar specifieke ontwerp vereist, zoals door nauw verweven datacommunicatie dan wel beheersverloop tussen die subprogramma's en andere delen van het werk.

De Corresponderende Broncode hoeft niet datgene te omvatten dat gebruikers automatisch opnieuw kunnen genereren uit andere delen van de Corresponderende Broncode.

De Corresponderende Broncode voor een werk in Broncode-vorm is datzelfde werk.

## 2. Basisrechten.

Alle rechten die worden verkregen onder deze Licentie worden verkregen voor zolang het Programma auteursrechtelijk is beschermd en zijn onherroepelijk zolang wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Deze Licentie bevestigt expliciet uw onbeperkte recht om het niet-gewijzigde Werk te draaien. De output van het draaien van een GPL v.3 Werk valt uitsluitend ook onder deze Licentie indien deze content naar de inhoud ervan een GPL v.3 Werk oplevert. Deze Licentie erkent uw recht op 'fair use' of een ander uit het auteursrecht volgend equivalent hiervan.

U mag GPL v.3 Werken die u niet Overbrengt, zonder voorwaarden compileren, draaien en verspreiden, zolang uw Licentie anderszins van kracht blijft. U mag GPL v.3 Werken Overbrengen naar anderen met het enkele doel om deze anderen exclusief voor u Wijzigingen te laten maken, of u de middelen te verschaffen voor het draaien van die werken, onder de voorwaarde dat u zich houdt aan de voorwaarden van deze Licentie bij het Overbrengen van al het materiaal waarbij u geen zeggenschap hebt over het auteursrecht. De anderen die het Gelicentieerde werk aldus voor u maken of draaien moeten dit exclusief voor u doen, uw aanwijzingen volgen en onder uw controle, onder voorwaarden



die hun verbieden kopieën te maken van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal buiten hun relatie met u.

Het Overbrengen is onder elke andere omstandigheden uitsluitend toegestaan onder de voorwaarden die hieronder staan vermeld. Sublicentieren is niet toegestaan; artikel 10 maakt dit onnodig.

### 3. Bescherming van de rechten van gebruikers tegen anti-omzeilingswetgeving.

Geen GPL v.3 Werk zal geacht worden een onderdeel te zijn van een doeltreffende technologische maatregel onder elke geldende wet zoals bedoeld in artikel 11 van het WIPO Auteursrechtverdrag van 20 december 1996, of vergelijkbare wetten die omzeilingsmaatregelen verbieden of beperken.

Wanneer u een GPL v.3 Werk Overbrengt doet u afstand van elk recht om omzeiling van technische maatregelen te verbieden voor zover een dergelijke omzeiling tot stand komt door een beroep te doen op de rechten die volgen uit deze Licentie met betrekking op het GPL v.3 Werk, en daarbij wijst u ook elke voornemen van de hand om het gebruik of de aanpassing van het werk te beperken als een middel om uw of andermans recht op omzeiling te verbieden te handhaven ten opzichte van de gebruikers van het werk.

### 4. Het Overbrengen van letterlijke kopieën.

U mag letterlijke kopieën van de Broncode van het Programma Overbrengen zoals u die zelf gekregen hebt, op elk medium, op voorwaarde dat u op duidelijk waarneembare en passende wijze op elke kopie een toepasselijke kennisgeving van auteursrecht aanbrengt; alle kennisgevingen dat deze Licentie en de eventuele beperkende voorwaarden volgens Artikel 7 van toepassing zijn op de code intact laat; alle kennisgevingen dat elke vorm van garantie wordt uitgesloten intact laat; en alle ontvangers samen met het Programma een kopie van deze Licentie geeft.

U mag naar eigen keus al dan niet een vergoeding vragen voor elke kopie die u Overbrengt, en u mag support of garantie aanbieden voor een vergoeding.

### 5. Het Overbrengen van aangepaste Broncode Versies.

Het is u toegestaan een werk dat gebaseerd is op het Programma, of enkel de nodige aanpassingen die nodig zijn om het op basis van het Programma te produceren, Over te brengen in Broncodevorm onder de voorwaarden zoals genoemd in Artikel 4, zolang u ook voldoet aan de volgende voorwaarden:

- a) Het werk moet duidelijk waarneembare kennisgevingen dragen, waarin wordt gemeld dat u het hebt aangepast, en onder vermelding van de relevante datum.
- b) Het werk moet duidelijk waarneembare kennisgevingen dragen waarin wordt vermeld dat het onder deze Licentie wordt uitgebracht en ook onder eventuele aanvullende voorwaarden die overeenkomstig Artikel 7 zijn toegevoegd. Dit vereiste wijzigt het vereiste in Artikel 4 om "alle kennisgevingen intact te houden".
- c) U moet het hele werk licentiëren, als geheel, onder deze Licentie aan iedereen die een kopie verkrijgt. Deze Licentie zal dan ook van toepassing zijn, samen met eventuele aanvullende

voorwaarden die overeenkomstig Artikel 7 zijn toegevoegd, op het geheel van het werk, en al haar delen, ongeacht in welke samenstelling deze zijn verspreid. Deze Licentie geeft geen toestemming op enige andere manier te licentiëren, maar het stelt een dergelijke toestemming die u apart hebt verkregen niet buiten werking.

- d) Als het werk interactieve gebruikersinterfaces kent moet elk daarvan Passende Juridische Aankondigingen tonen; echter, als het Programma interactieve interfaces heeft die geen Passende Juridische Aankondigingen tonen, dan hoeft uw werk dat niet aan de interactieve interfaces van het Programma toe te voegen.
- e) Een compilatie van een GPL v.3 Werk met andere afzonderlijke en onafhankelijke werken, die naar hun aard geen uitbreiding van het GPL v.3 Werk zijn en die niet op dusdanige wijze met het GPL v.3 Werk zijn gecombineerd zodat het samen een groter programma oplevert, in of op een opslageenheid of verspreidingsmedium, wordt een "Aggregaat" genoemd als de compilatie en het daarop rustend auteursrecht niet worden gebruikt om de toegang of de juridische rechten van de gebruikers van de compilatie verder te beperken dan hetgeen in de andere delen van de compilatie is toegestaan. Het opnemen van een GPL v.3 Werk in een Aggregaat maakt niet dat deze Licentie van toepassing wordt op andere onderdelen van het Aggregaat.

#### 6. Het Doorgeven van niet-Broncodevormen.

U mag een GPL v.3 Werk Overbrengen in Objectcode-vorm onder de voorwaarden van Artikelen 4 en 5, zolang u ook de machine-leesbare Corresponderende Broncode Overbrengt onder de voorwaarden van deze Licentie op een van de volgende manieren:

- a) Breng de Objectcode over in of vervat in een tastbaar product (waaronder een fysiek distributiemedium), samen met de Corresponderende Broncode vastgelegd op een duurzame fysieke drager die bedoeld is voor het uitwisselen van software.
- b) Breng de Objectcode over in of vervat in een tastbaar product (waaronder een fysiek distributiemedium), samen met een geschreven aanbod, dat ten minste drie jaar geldig is en geldig voor zolang als u reserveonderdelen of klantondersteuning voor dat model product aanbiedt, om iedereen die de Objectcode bezit ofwel (1) een kopie van de Corresponderende Broncode voor alle software in het product dat onder deze Licentie valt te verschaffen, vastgelegd op een duurzame fysieke drager die bedoeld is voor het uitwisselen van software, voor een prijs die niet hoger is dan uw redelijke kosten voor het fysiek uitvoeren van deze Doorgifteverplichting; of (2) de mogelijkheid om kosteloos een kopie van de Corresponderende Broncode te maken vanaf een netwerkserver.
- c) Breng individuele kopieën van de Objectcode over, samen met een kopie van een geschreven aanbod om de Corresponderende Broncode te verschaffen. Dit alternatief is alleen toegestaan als uitzondering en alleen voor niet-commercieel gebruik, en alleen als u zelf de Objectcode hebt ontvangen met een dergelijk aanbod, in overeenstemming met Artikel 6b.

- d) Breng de Objectcode over door toegang te bieden tot een hiervoor aangewezen plaats (gratis of tegen een vergoeding), en biedt overeenkomstige toegang aan tot de Corresponderende Broncode via dezelfde plaats zonder daarvoor verdere kosten in rekening te brengen. U hoeft ontvangers niet te verplichten de Corresponderende Broncode samen met de Objectcode te kopiëren. Als de plaats waar de Objectcode kan worden gekopieerd een netwerkserver is, mag de Corresponderende Broncode ook op een andere server staan (beheerd door u of door een derde partij) die overeenkomstige kopieerfaciliteiten biedt, zolang u duidelijke aanwijzingen bij de Objectcode verschaft waar de Corresponderende Broncode kan worden gevonden. Ongeacht op welke server de Corresponderende Broncode is geplaatst, blijft u verplicht om er voor te zorgen dat deze Corresponderende Broncode beschikbaar blijft zolang als nodig is om te voldoen aan deze voorwaarden.
- e) Breng de Objectcode over door gebruik te maken van peer-to-peer verzending onder de voorwaarde dat u de andere peers informeert waar de Objectcode en Corresponderende Broncode van het werk worden aangeboden aan het publiek zonder verdere kosten zoals bedoeld in Artikel 6b. Een te onderscheiden deel van de Objectcode, waarvan de Broncode is uitgezonderd van de Corresponderende Broncode als een System Library, hoeven niet te worden bijgeleverd bij het Overbrengen van het Werk in Objectcode-vorm.

Een "Gebruikersproduct" is ofwel (1) een "consumentenproduct", wat zoveel wil zeggen als elk tastbaar persoonlijk gebruiksvoorwerp dat normaliter gebruikt wordt voor persoonlijke, familie of huishoudelijke doeleinden, of (2) alles dat ontworpen of verkocht wordt voor gebruik in een verblijfsplaats. Bij het vaststellen of sprake is van een consumentenproduct, worden twijfelachtige gevallen aangemerkt als een consumentenproduct. Voor een specifiek product dat door een gebruiker wordt ontvangen betekent 'normaliter gebruikt' het specifieke of normale gebruik van dat type product, ongeacht de hoedanigheid van de specifieke gebruiker of de manier waarop deze gebruiker het product daadwerkelijk gebruikt, of verwacht of wordt verwacht het product te gebruiken. Een product is een consumentenproduct ongeacht of het product substantiële, commerciële, industriële of niet-consumenten toepassingen kent, tenzij zulke toepassingen de enige significante toepassing van het product vertegenwoordigen.

"Installatie-informatie" voor een Gebruikersproduct betekent alle methodes, procedures, autorisatiesleutels of andere informatie nodig voor het installeren en uitvoeren van Gewijzigde versies van een GPL v.3 Werk in dat Gebruikersproduct uitgaande van een Gewijzigde versie van de Corresponderende Broncode. De informatie moet volstaan om te garanderen dat het verdere functioneren van de Gewijzigde Objectcode op geen enkele wijze wordt voorkomen of verstoord enkel en alleen omdat er Wijzigingen zijn aangebracht.

Als u een Objectcode werk onder de werking van deze bepaling Overbrengt in, met of bestemd voor gebruik in een Gebruikersproduct, en het Overbrengen vormt deel van een transactie waarin het eigendom van het Gebruikersproduct voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt overgedragen aan de ontvanger (ongeacht hoe deze transactie wordt betiteld), dan moet de Corresponderende Broncode die

onder de werking van deze bepaling wordt Overgebracht, worden vergezeld door de Installatie-informatie. Maar deze verplichting vervalt als u noch een derde nog de mogelijkheid heeft om Gewijzigde Objectcode in het Gebruikersproduct te installeren (als het werk bijvoorbeeld in een ROM is geïnstalleerd).

De verplichting om Installatie-informatie te verschaffen houdt geen verplichting in om supportdiensten te blijven leveren voor een product dat is Gewijzigd of geïnstalleerd door de ontvanger, of voor het Gebruikersproduct waarin het is Gewijzigd of geïnstalleerd. Toegang tot een netwerk mag worden geweigerd als de Wijziging zelf de werking van het netwerk materieel en negatief beïnvloedt of als het de regels en protocollen voor communicatie over het netwerk overtreedt.

Overgebrachte Corresponderende Broncode en verschaft Installatie-informatie in overeenstemming met dit artikel moet in een format beschikbaar worden gesteld dat publiekelijk is gedocumenteerd (en waarvan een implementatie beschikbaar is voor het publiek in een Broncode-vorm) en mag geen speciale toegangscode of sleutel nodig hebben voor het uitpakken, lezen of kopiëren.

#### 7. Aanvullende bepalingen.

"Aanvullende Voorwaarden" zijn bepalingen die de bepalingen van deze Licentie aanvullen door het maken van uitzonderingen op een of meerdere voorwaarden van deze Licentie. Aanvullende Voorwaarden die op het gehele Programma van toepassing zijn, zullen worden behandeld alsof zij onderdeel zijn van deze Licentie, voorzover zij geldig zijn onder het toepasselijke recht. Als Aanvullende Voorwaarden slechts van toepassing zijn op een deel van het Programma, dan mag dat deel apart worden gebruikt onder die voorwaarden, maar het Programma als geheel blijft onderworpen aan deze Licentie zonder dat acht hoeft te worden geslagen op de Aanvullende Voorwaarden.

Als u een kopie van een GPL v.3 Werk Overbrengt, mag u er voor kiezen om alle Aanvullende Voorwaarden van die kopie of van een deel van die kopie te verwijderen. (Aanvullende Voorwaarden kunnen zo worden geschreven dat zij hun eigen verwijdering vereisen in bepaalde gevallen als u het werk Wijzigt.) U mag Aanvullende Voorwaarden toevoegen voor materiaal dat u zelf toevoegt aan een GPL v.3 Werk en waarvoor u de benodigde auteursrechtelijke toestemming hebt of kunt geven.

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Licentie is het u met betrekking tot materiaal dat u toevoegt (indien toegestaan door de auteursrechthebbenden op dat materiaal) aan een GPL v.3 Werk, toegestaan de bepalingen van deze Licentie aan te vullen met bepalingen:

- a) die de garantie uitsluiten of de aansprakelijkheid beperken op een andere wijze dan Artikelen 15 en 16 van deze Licentie; of
- b) die instandhouding vereisen van specifieke, redelijke juridische kennisgevingen of auteursvermeldingen in dat materiaal of in de Passende Juridische Kennisgevingen die weergegeven worden door werken die het bevatten; of

- c) die een verkeerde voorstelling van de oorsprong van dat materiaal verbieden, of vereisen dat aangepaste versies van dat materiaal op een redelijke wijze worden gemarkeerd als verschillend van de oorspronkelijke versie; of
- d) die het gebruik van de namen van de licentiegevers of auteurs van het materiaal voor publiciteitsdoeleinden beperken; of
- e) die een weigering inhouden merkenrechtelijke rechten te verschaffen voor het gebruik van sommige handelsnamen, merken of dienstmerken; of
- f) die schadeloosstelling van de licentiegevers en de auteurs van dat materiaal vereisen van eenieder die dat materiaal (of aangepaste versies daarvan) Overbrengt met contractuele bepalingen over de aansprakelijkheid jegens de ontvanger, voor iedere aansprakelijkheid die als een direct gevolg van die contractuele bepalingen op die licentiegevers en auteurs rust.

Alle verdere beperkende Aanvullende Voorwaarden worden beschouwd als "Verdere Beperkingen" in de zin van artikel 10. Als het Programma in de vorm waarin u het kreeg of een deel daarvan, een kennisgeving bevat die stelt dat het wordt beheerst door deze Licentie en een Verdere Beperking, dan mag u die Verdere Beperking verwijderen. Als een licentiedocument een Verdere Beperking bevat maar toestaat dat er wordt geherlicentieerd of Overgebracht onder deze Licentie, mag u aan een GPL v.3 Werk materiaal toevoegen dat beheerst wordt door dat licentiedocument, op voorwaarde dat die Verdere Beperking dergelijk herlicentiëren of Overbrengen niet overleeft.

Als u voorwaarden toevoegt aan een GPL v.3 Werk in overeenstemming met dit artikel, dan moet u in de relevante broncodebestanden een kennisgeving over de op die bestanden toepasselijke aanvullende bepalingen opnemen, of een kennisgeving die naar een vindplaats voor de toepasselijke voorwaarden verwijst.

Aanvullende bepalingen, of ze nu beperkend of niet-beperkend zijn, kunnen in de vorm van een aparte, geschreven licentie worden gesteld of als uitzonderingen; de bovenstaande eisen gelden voor beide vormen.

## 8. Beëindiging.

U mag geen GPL v.3 Werk verspreiden of Wijzigen op een andere wijze dan uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Licentie. Elke andere poging om een GPL v.3 Werk te verspreiden of te Wijzigen is nietig en zal automatisch uw rechten onder deze Licentie beëindigen (waaronder elke toegekende octrooilicentie in de zin van artikel 11, derde paragraaf).

Echter, als u stopt met handelen in strijd met deze Licentie, zal uw licentie van een bepaalde auteursrechthebbende weer in werking treden (a) op voorlopige basis, tenzij en totdat de auteursrechthebbende expliciet en definitief uw licentie beëindigt, en (b) definitief, als de auteursrechthebbende nalaat u op gepaste wijze kennisgeving te doen van de overtreding binnen een periode van 60 dagen nadat de overtreding gestaakt is.

Bovendien is uw licentie van een bepaalde auteursrechthebbende definitief hersteld als de auteursrechthebbende u op gepaste wijze kennisgeving doet van de overtreding, dit de eerste keer is dat u een kennisgeving met betrekking tot overtreding van deze Licentie (voor welk werk dan ook) ontvangt en u deze overtreding rechtzet voordat 30 dagen zijn verstreken na de ontvangst van de kennisgeving.

Beëindiging van uw rechten in de zin van dit artikel, beëindigt niet de licenties van partijen die kopieën of rechten van u hebben gekregen onder deze Licentie. Als uw rechten zijn beëindigd en niet definitief hersteld, komt u niet in aanmerking om nieuwe licenties te verkrijgen voor hetzelfde materiaal bedoeld onder artikel 10.

9. Aanvaarding niet vereist voor het hebben van kopieën.

Om een kopie van het Programma te ontvangen of te draaien is het niet nodig deze Licentie te aanvaarden. Voor andere verspreiding van een GPL v.3 Werk dat uitsluitend voortvloeit uit het gebruik van peer-to-peer transmissie met als doel een kopie van dit Werk te ontvangen is evenmin aanvaarding van de Licentie nodig. Echter, uitsluitend op grond van deze Licentie verkrijgt u toestemming om een GPL v.3 Werk te Verspreiden of te Wijzigen. Deze handelingen maken inbreuk op auteursrechten in het geval u deze Licentie niet aanvaardt. Hieruit volgt dat door te Wijzigen of te Verspreiden u aangeeft dat u deze Licentie aanvaardt.

10. Automatische licentiering aan latere verkrijgers.

Elke keer dat u een GPL v.3 Werk Overbrengt, verkrijgt de ontvanger automatisch een licentie van de eerdere licentiegevers om het werk draaien, Wijzigen en te verspreiden onder de voorwaarden van deze Licentie. U bent niet verantwoordelijk voor het afdwingen van de naleving door derden van deze Licentie.

Een "Rechtspersonen-transactie" is een transactie waarbij (i) de zeggenschap over een organisatie wordt overgedragen, (ii) bijna alle activa van een organisatie worden overgedragen, (iii) een organisatie in delen wordt opgesplitst, of (iv) organisaties worden samengevoegd. Als een Rechtspersonen-transactie resulteert in verspreiding van een GPL v.3 Werk, zal elk van de partijen bij die transactie die een kopie van het werk verkrijgt, ook alle aan het werk verbonden licenties verkrijgen die de rechtsvoorganger van die partij had of kon geven onder de voorwaarden van de voorgaande paragraaf, inclusief het recht op de Corresponderende Broncode van het werk dat zich onder die rechtsvoorganger bevond, indien die rechtsvoorganger het heeft of met redelijke inspanningen kan krijgen.

U mag geen Verdere Beperkingen opleggen op de uitoefening van de rechten die onder deze Licentie worden verkregen of bevestigd. Bijvoorbeeld, u mag geen licentievergoeding, royalty of andere vergoeding voor de uitoefening van rechten die onder deze Licentie worden verkregen opleggen, en u mag geen juridische procedures instellen (waaronder een eis in reconventie in een procedure) waarbij

u stelt dat er inbreuk op een octrooiconclusie wordt gemaakt door het maken, gebruiken verkopen, aanbieden en/of importeren van het Programma of een deel hiervan.

## 11. Octrooien.

Een "Bijdragende Partij" is een auteursrechthebbende die het gebruik van het Programma of een werk waarop het Programma is gebaseerd onder de voorwaarden van deze Licentie toestaat. Het werk dat op die manier wordt gelicentieerd wordt de "Versie van de Bijdragende Partij" genoemd.

De "Essentiële Octrooiconclusies" van een Bijdragende Partij zijn alle octrooiconclusies die de Bijdragende Partij in eigendom heeft of waarover hij zeggenschap heeft, of ze nu al zijn verkregen of later worden verkregen, waarop inbreuk zou worden gemaakt door een vorm van het compileren, gebruiken of verkopen van de Versie van de Bijdragende Partij die onder deze Licentie is toegestaan, maar omvat niet die conclusies waarop alleen inbreuk zou worden gemaakt als gevolg van verdere Wijziging van de Versie van de Bijdragende partij. "Zeggenschap" in de zin van deze definitie omvat ook het recht om octrooi-sublicenties te geven op een wijze die strookt met de vereisten van deze Licentie

Elke Bijdragende Partij geeft u een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, octrooilicentie voor zijn Essentiële Octrooiconclusies, om de inhoud van de Versie van de Bijdragende partij te compileren, gebruiken, verkopen, aanbieden, importeren en op enigerlei andere wijze te draaien, Wijzigen en te Verspreiden.

In de volgende drie paragrafen is een "Octrooilicentie" een uitdrukkelijke overeenkomst of verbintenis, hoe deze ook wordt betiteld, om een octrooi niet te handhaven (zoals een nadrukkelijke toestemming om octrooi toe te passen of een afspraak om iemand niet in rechte te betrekken voor octrooi-inbreuk). Het "Geven" van een dergelijke Octrooilicentie aan een partij omvat het aangaan van een dergelijke overeenkomst of verbintenis om een octrooi niet te handhaven tegen die partij.

Als u een GPL v.3 Werk Overbrengt, wetende dat het gebruik maakt van een Octrooilicentie, en de Corresponderende Broncode van het werk is niet voor iedereen beschikbaar om het kosteloos en onder de voorwaarden van deze Licentie te kopiëren, door middel van een publiek toegankelijke netwerk server of een anderszins eenvoudig bereikbare middel, dan moet u ofwel (1) er voor zorgen dat de Corresponderende Broncode op die wijze beschikbaar wordt, of (2) er voor zorgen dat u zelf het voordeel van deze specifieke octrooilicentie verliest, of (3) er voor zorgen, op een wijze die strookt met de vereisten van deze Licentie, dat de Octrooilicentie zich ook uitstrekt tot de opvolgende verkrijgers. "Wetende" wil zeggen dat u daadwerkelijk weet dat, als u die Octrooilicentie niet zou hebben, uw Overbrengen van het GPL v.3 Werk in een land, of het gebruik van het GPL v.3 Werk door uw ontvanger in een land, inbreuk zou maken op een of meer specifieke octrooien in dat land, waarvan u reden hebt om aan te nemen dat het geldige octrooien zijn.

Als u in verband met een individuele transactie of regeling een GPL v.3 Werk overbrengt of verspreidt door het verzorgen van doorgifte en u aan de ontvangers van het GPL v.3 Werk een octrooilicentie verschaft die het hen toestaat een specifieke kopie van het GPL v.3 Werk te gebruiken, verspreiden, Wijzigen of over te brengen, dan geldt die Octrooilicentie die u geeft automatisch voor alle ontvangers van het GPL v.3 Werk en alle werken die daarop worden gebaseerd.

Een Octrooilicentie is "Discriminerend" als het een of meer rechten die specifiek onder deze Licentie worden verschaft niet in haar voorwaarden heeft staan, de uitoefening daarvan verbiedt of gegeven wordt onder de ontbindende voorwaarde dat men die rechten niet uitoefent. U mag geen GPL v.3 Werk Overbrengen als u een partij bent bij een regeling met een derde die bedrijfsmatig software distribueert, onder welke regeling u die derde een vergoeding betaalt die gerelateerd is aan de mate waarin u het werk Overbrengt, en waaronder die derde aan elke partij die het GPL v.3 Werk van u ontvangt een Discriminerende Octrooilicentie (a) voor de kopieën van het GPL v.3 Werk dat u hebt doorgegeven (of kopieën van die kopieën), of (b) hoofdzakelijk voor en verband houdend met specifieke producten of compilaties die het GPL v.3 Werk omvatten, tenzij u die verbintenis bent aangegaan, of die licentie gegeven is voor 28 maart 2007.

Niets in deze Licentie mag worden uitgelegd als een uitsluiting of beperking van enige impliciete licentie of van andere verweren die u overigens onder het toepasselijk octrooirecht ter beschikking kunnen staan.

#### 12. Geen beperking van andermans vrijheid.

Als u voorwaarden zijn opgelegd (door gerechtelijk bevel, overeenkomst of anderszins) die in tegenspraak zijn met de voorwaarden van deze Licentie, bent u toch nog steeds gebonden aan de voorwaarden van deze Licentie. Als u geen GPL v.3 Werk kunt Overbrengen om zo tegelijkertijd te voldoen aan uw verplichtingen onder deze Licentie en aan enige andere toepasselijke verplichtingen, dan mag u als gevolg daarvan het werk helemaal niet meer Overbrengen. Bijvoorbeeld, als u instemt met verplichtingen op grond waarvan u een royalty moet innen van de ontvangers voor het verder Overbrengen van het Programma, dan is de enige manier waarop u zowel aan die verplichtingen en deze Licentie kunt voldoen, u volledig onthouden van het Overbrengen van het Programma.

#### 13. Gebruik met de GNU Affero Algemene Publieke Licentie.

Onverminderd elke andere bepaling van deze Licentie, hebt u toestemming om elk GPL v.3 Werk te linken naar of te combineren met een werk dat is gelicentieerd onder versie 3 van de GNU Affero Algemene Publieke Licentie waardoor een enkel gecombineerd werk ontstaat, en dit werk over te brengen. De bepalingen van deze Licentie zullen van toepassing blijven op het GPL v.3 Werk, maar de speciale vereisten van artikel 13 van de GNU Affero Algemene Publieke Licentie, met betrekking tot interactie met behulp van een netwerk, zullen van toepassing zijn op het gecombineerde werk.

#### 14. Herziene versies van deze Licentie.



De Free Software Foundation kan zo nu en dan herziene en/of nieuwe versies publiceren van de GNU Algemene Publieke Licentie. Zulke nieuwe versies zullen in dezelfde geest zijn opgesteld als de huidige versie, maar kunnen in de details afwijken om nieuwe problemen of zorgen aan te pakken.

Elke versie krijgt een onderscheidend versienummer. Als het Programma specificeert dat een bepaald genummerde versie van de GNU Algemene Publieke Licentie "of elke latere versie" van toepassing is, hebt u de mogelijkheid om overeenkomstig de bepalingen van die genummerde versie ofwel die van elke latere versie die is gepubliceerd door de Free Software Foundation te handelen. Als het Programma niet een versienummer van de GNU Algemene Publieke Licentie specificeert, mag u elke versie kiezen die ooit is gepubliceerd door de Free Software Foundation.

Als het Programma specificeert dat een gemachtigde kan besluiten welke toekomstige versies van de GNU Algemene Publieke Licentie kunnen worden gebruikt, dan biedt de publieke aanvaarding van een bepaalde versie door die gemachtigde u permanent de mogelijkheid die versie te kiezen voor het Programma.

Latere versies van de licentie kunnen u aanvullende of andere rechten verschaffen. Echter, geen aanvullende verplichtingen worden opgelegd aan enige auteur of auteursrechthebbende als een gevolg van uw keuze om een latere versie te kiezen.

#### 15. Afwijzing van garantie.

ER WORDEN GEEN GARANTIES GEGEVEN VOOR HET PROGRAMMA VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING. BEHALVE WANNEER DIT ANDERSZINS SCHRIFTELIJK IS BEVESTIGD, BIEDEN DE AUTEURSRECHTHEBBENDEN EN/OF ANDERE PARTIJEN DIT PROGRAMMA ZOALS HET IS AAN ZONDER ENIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET HIERTOE BEPERKT DE IMPLICIETE GARANTIES DIE GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL EN BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA RUST BIJ U. ALS HET PROGRAMMA GEBREKKIG BLIJKT TE ZIJN, DIEN U ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE-, REPARATIE- OF CORRECTIEKOSTEN OP U TE NEMEN.

#### 16. Beperking van aansprakelijkheid.

IN GEEN GEVAL, TENZIJ VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING OF SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN, ZAL ENIGE AUTEURSRECHTHEBBENDE, OF ENIGE ANDERE PARTIJ DIE HET PROGRAMMA WIJZIGT EN/OF OVERBRENGT OVEREENKOMSTIG DE HIERVOOR GEGEVEN TOESTEMMING, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR SCHADE INCLUSIEF ELKE ALGEMENE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN DATA OF INACCURATE GELEVERDE DATA OF DOOR U OF DERDE PARTIJEN GELEDEN VERLIEZEN OF EEN STORING VAN HET PROGRAMMA OM SAMEN TE WERKEN MET ANDERE

PROGRAMMA'S), ZELFS ALS EEN DERGELIJKE AUTEURSRECHTHEBBENDE OF ANDERE PARTIJ IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

17. Uitleg van artikelen 15 en 16.

Als de afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid zoals hiervoor gegeven onder nationale regelgeving niet het beoogde juridisch effect heeft, zal de behandelende rechtbank het nationale recht toepassen dat de absolute afstand van alle civielrechtelijke aansprakelijkheid in relatie tot het Programma zoveel mogelijk benadert, tenzij een garantie of aanneming van aansprakelijkheid tegen een vergoeding bij een kopie van het Programma is inbegrepen.

EINDE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN