



Stap 1
**Automatische configuratie
starten**

Stap 2
Hoofdcode invoeren

Stap 3
RFID-kaart programmeren

Stap 4
Systeem beveiligen



HiRes
3 Megapixel
2048 x 1536
software-zoom

Beeldformat
Vrij formaat
elk beeldformaat
Vrij definieerbaar

30 Frames/s
VGA (640 x 480)
30 F/s Mega

Virtuele PTZ
digitale pan, tilt,
zoom,

Tegenlicht
CMOS, geen inbranding,
geen mechanische iris

Interne DVR
intern op Flash,
extern via Netwerk

Win/Lin/Mac
Opname
via Netwerk op PC
tot 1 Terabyte

microfoon & luidspreker
Audio
bidirectioneel bij
1 tot 30 fps

SIP client met video
IP-telefonie
alarmberichten en
camerabediening

VideoMotion
meerdere vensters
digitale precisie

-22 ... +122 °F
Weerbestendig
-30 ... +50 °C, IP65
verwarming overboidig

IEEE 802.3af
PoE
netwerkvoeding
ook in de winter

Robuust
geen mechanische delen
slagvaste behuizing

Mac/CC/MxEasy
Licentie vrije
Video-Management-
Software

Hoge resolutie Video Innovaties

Het Duitse bedrijf MOBOTIX AG staat bekend als de pionier in netwerk-cameratechnologie en om het gedecentraliseerde concept dat videosystemen met hoge resolutie voor het eerst kostenefficiënt maakt.

MOBOTIX AG • D-67722 Langmeil • Tel.: +49-6302-9816-103 • Fax: +49-6302-9816-190 • sales@mobotix.com

Hartelijk gefeliciteerd met uw T24-starterset

Uw complete starterset bestaat uit een deurcamera, keypad, infomodule Mx2wire met indoor-unit voor de aansluiting van de deurintercom via een twee-aderige kabel, veiligheidsdeuropener, wandopbouw- en wandinbouwbehuizing en montagemateriaal. Maak de module vóór de montage los uit het afdekraam. Hiertoe drukt u de blauwe sleutel in de opening van het moduleafdekraam (linksonder). De montage wordt beschreven in het meegeleverde T24-systeemhandboek.



Stap 1 – automatische configuratie starten

Apparaten op het netwerk aansluiten en opstarten

Sluit alle apparaten aan volgens het aansluitschema in het **meegeleverde systeemhandboek deel 1, paragraaf 2.1.3**. Schakel de stroomvoorziening in (beeldtelefoon via de voedingseenheid, deurintercom via de PoE-switch). Onderbreek nadat de beeldtelefoon is opgestart de stroomvoorziening van de deurintercom gedurende enkele seconden (bijvoorbeeld door de stekker uit het contact te trekken).

Op de beltoets op de cameramodule drukken

Druk op de beltoets zodra de lichttoets en de beltoets op de cameramodule wit zijn verlicht. De automatische configuratie start en de netwerkgegevens worden medegedeeld (bijvoorbeeld het IP-adres). Daarna zijn de LED's van de camera verlicht, knipperen de cijfertoetsen van het keypad wit, knippert de toets ESC/ALARM rood en knippert de toets OK/MENU blauw.



Stap 2 – hoofdcode invoeren

Kies een getal met 8 tot 16 cijfers. Dit mag niet uitsluitend uit nullen bestaan of eenvoudig te raden zijn. **Belangrijk: noteer de hoofdcode en bewaar deze op een veilige plaats!**

Voer de hoofdcode in en druk op de toets OK/MENU. Voer de hoofdcode nog een keer in en druk op de toets OK/MENU.



Stap 3 – RFID-kaart programmeren

De rode admin-kaart programmeren

Nadat de hoofdcode is ingevoerd, zijn de cijfertoetsen van het keypad wit verlicht, de beltoets, de sleuteltoets en de toets OK/MENU knipperen **blauw** en de toets ESC/ALARM knippert **rood**.

Houd de admin-kaart nu ongeveer 5 seconden voor het keypad, tot er geen signaaltoon meer te horen is.



Toevoegmodus



5 seconden voor keypad



Bevestiging

De blauwe gebruikerskaart programmeren

Het keypad blijft nu 2 minuten in de toevoegmodus voor de gebruikerskaarten. De beltoets, de sleuteltoets, de toets OK/MENU en de toets ESC/ALARM knipperen in deze modus **blauw**.

Houd een te programmeren gebruikerskaart voor het keypad tot een signaaltoon klinkt. Daarna kunt u het gewenste aantal extra gebruikerskaarten programmeren door ze voor het keypad te houden. De toevoegmodus kan voortijdig worden geannuleerd met de toets ESC/ALARM.



Toevoegmodus



Kort voor keypad houden




Bevestiging

Stap 4 – systeem via de beeldtelefoon beveiligen

Door beveiliging van het systeem voorkomt u ongewenste netwerktoegang op de afzonderlijke apparaten via hun IP-adres. De deurcamera heeft bij het programmeren van de hoofdcode al veilige toegangsgegevens gekregen: **gebruikersnaam: admin, admin-wachtwoord voor de camera: huidige hoofdcode**.

Neem de hoorn op en ga naar het configuratiemenu door drie keer op de **toets **** te drukken. Kies de admin-configuratie met de **toets '4'** en voer de hoofdcode in om u aan te melden.

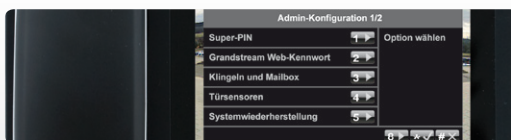

Wijzig vervolgens het Grandstream web-wachtwoord, blokkeer de automatische configuratie (selectievakje uitschakelen) en sla de huidige systeemconfiguratie op. In paragraaf 2.4 van het systeemhandboek deel 2 (dat als PDF op de meegeleverde USB-stick staat) vindt u een uitgebreide beschrijving van de systeembeveiliging.